SAMSUNG

User Manual

ST45

شكراً لاقتنائك إحدى كاميرات سامسونج.
سيرشدك هذا الدليل ويبين لك كيفية استخدام
الكاميرا، بما في ذلك التقاط الصور وتنزيلها
واستخدام برنامج التطبيق. برجاء قراءة هذا الدليل
جيداً قبل الشروع في استخدام الكاميرا الجديدة خاصتك.

تعليمات الاستخدام

استخدم هذه الكاميرا بالترتيب التالي.

إعداد برنامج التطبيق
لاستخدام هذه الكاميرا مع جهاز كمبيوتر، قم بتثبيت برنامج التطبيق أولاً. وبعد أن يتم تنفيذ ذلك، يمكن نقل الصور المخزنة بالكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر ويمكن تحريرها باستخدام برنامج لتحرير الصور. (صفحة 92)
التقط صورة
قم بالتقاط صورة. (صفحة 19)
ركب كابل USB.
ركب كابل USB المرفق في منفذ USB بالكمبيوتر وطرف توصيل USB بالكاميرا. (صفحة 94)
التحقق من طاقة الكاميرا
افحص طاقة الكاميرا. فإذا كانت الكاميرا في وضع إيقاف التشغيل، اضغط على زر الكاميرا لتشغيلها.
حدد [قرص قابل للإزالة]
افتح المستعرض EXPLORER الخاص بنظام التشغيل Windows وابحث عن [قرص قابل للإزالة]. (صفحة 95)

التعرف على الكاميرا الخاصة بك

- شكراً لاقتنائك إحدى كاميرات سامسوخ الرقمية.
- عند الحاجة للحصول على خدمات ما بعد البيع، برجاء إحضار الكاميرا وسبب ما بها من خلل (كالبطارية أو بطاقة الذاكرة الخ) إلى مركز خدمة ما بعد البيع.
- برجاء قراءة دليل المستخدم بالكامل قبل الشروع في استخدام هذه الكاميرا.
- برجاء التحقق من عمل الكاميرا بشكل صحيح قبل أن تنوي استخدامها (لتصوير الرحلات أو المناسبات الهامة مثلاً) تجنباً لعدم التعرض لحالة من خيبة الأمل من جراء عدم عمل الكاميرا بشكل صحيح.
هذا، وتنفي شركة سامسوخ مسئوليتها عن أي خسائر أو أضرار قد تنتج عن وجود خلل بالكاميرا.
- احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن.
يجب مراعاة أنه إذا كنت تستخدم أحد أجهزة قراءة البطاقات لنسخ الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، فقد تتلف الصور.
عند نقل الصور الملتقطة باستخدام الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، فتأكد من استخدام كابل USB المرفق لتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر.
كما يرجى ملاحظة أن الشركة المصنعة غير مسئولة عن أي خسائر أو أضرار قد تلحق بالصور الموجودة على بطاقة الذاكرة نتيجة لاستخدام أي من أجهزة قراءة البطاقات.
- تخضع المحتويات والرسوم التوضيحية الموجودة بهذا الدليل للتغيير القوائم بدون إشعار مسبق لتحديث وظائف الكاميرا.

※ شعارات Microsoft Windows وWindows علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

※ تعد كل من Adobe وReader علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين بالولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

※ جميع الأسماء التجارية وأسماء المنتجات الواردة بهذا الدليل هي علامات تجارية مسجلة خاصة بأصحابها.

خطر

خطر يستخدم هذا المصطلح ليدل على موقف خطير للغاية سينتج عنه، إذا لم يتم تلافيه، التعرض للوفاة أو إصابة بالغة.

- خطر يستخدم هذا المصطلح ليدل على موقف خطير للغاية سينتج عنه، إذا لم يتم تلافيه، التعرض للوفاة أو إصابة بالغة. لا تحاول بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل على هذه الكاميرا، قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث حريق أو إصابة أو صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بك أو بالكاميرا خاصتك. وينبغي أن تتم كافة أعمال الفحص الداخلي والصيانة والإصلاح فقط من قبل البائع الذي اشتريت منه المنتج أو لدى مركز خدمة كاميرات سامسونج.
- الرجاء عدم استخدام هذا المنتج على مقربة من الغازات القابلة للاشتعال أو المتفجرة، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر حدوث انفجار.
- لا تستخدم الكاميرا في حالة دخول أي نوع من السوائل أو الأجسام الغريبة بها، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا، ثم افصل مصدر الطاقة، وبتعين عليك الاتصال بالبائع الذي اشتريت منه المنتج أو بمركز خدمة كاميرات سامسونج، ولا تستمر في استخدام الكاميرا حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تدخل أو تسقط أي أجسام غريبة معدنية أو قابلة للاشتعال بالكاميرا من خلال الفتحات الموجودة بها كفتحة بطاقة الذاكرة أو غرفة البطاريات، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تقم بتشغيل الكاميرا بأيدٍ مبتلة، حيث قد يشكل هذا خطر حدوث صدمة كهربائية.

DANGER

تحذير

تحذير يستخدم هذا المصطلح ليدل على موقف خطير قد ينتج عنه، إذا لم يتم تلافيه، التعرض للوفاة أو إصابة بالغة.

- لا تستخدم ضوء الفلاش على مقربة كبيرة من الأشخاص أو الحيوانات، حيث إن وضع ضوء الفلاش على مقربة شديدة من العين قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بالبصر.
- لدواعي السلامة، برجاء الاحتفاظ بهذا المنتج وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات منعاً للتعرض لأي حوادث أو إصابات مثل:
  - ابتلاع البطارية أو أي من ملحقات الكاميرا الصغيرة، في حالة التعرض لأي حادث أو إصابة، برجاء استشارة الطبيب على الفور.
  - توجد احتمالية للتعرض لإصابات نتيجة للاحتكاك بالأجزاء المتحركة بالكاميرا.
- قد ترتفع درجة حرارة الكاميرا والبطارية أثناء الاستخدام لفترات طويلة من الوقت، مما قد يؤدي إلى حدوث خلل في تشغيل الكاميرا، فإذا حدث ذلك، اترك الكاميرا بدون تشغيل لبضع دقائق حتى تبرد.
- لا تترك هذه الكاميرا في الأماكن التي تكون عرضة لدرجات الحرارة العالية للغاية، كالمركبات المغلقة، أو ضوء الشمس المباشر أو غيرها من الأماكن التي تشهد تقلبات شديدة في درجات الحرارة، حيث قد يؤثر تعرض الكاميرا لدرجات الحرارة العالية سلباً على أجزاء الكاميرا الداخلية، كما قد ينجم عن ذلك حدوث حريق.
- يحذر تغطية الكاميرا أو الشاحن أثناء استخدام الكاميرا، حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي بدوره إلى حدوث تشوه بهيكل الكاميرا أو حدوث حريق. استخدم الكاميرا وملحقاتها دائماً في الأجواء جيدة التهوية.

WARNING

تنبيه

تنبيه يستخدم هذا المصطلح ليدل على موقف خطير قد ينتج عنه، إذا لم يتم تلافيه، التعرض إلى إصابة بسيطة أو متوسطة.

- قد يؤدي استخدام البطارية المسربة، أو التي ترتفع درجة حرارتها بشكل مفرط أو القابلة للانفجار، إلى حدوث حريق أو إصابة.
  - استخدم بطارية بمواصفات صحيحة متوافقة مع الكاميرا.
  - لا تقم بتقصير الدائرة الكهربائية بالبطارية، أو تسخينها أو التخلص منها بإلقائها في النار.
  - لا تدخل البطارية وأقطاب التوصيل معكوسة.
- قم بنزع البطارية عندما تنوي عدم استخدام الكاميرا لفترة طويلة من الوقت. وإلا قد تسرب البطارية مادة أكلة تؤدي إلى إتلاف مكونات الكاميرا بشكل مستديم.
- لا تطلق ضوء الفلاش أثناء ملامسته للأيدي أو الأشياء، ولا تلمس الفلاش بعد استخدامه لفترة مستمرة. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حروق.
- لا تحرك الكاميرا أثناء تشغيلها، إذا كنت تستخدم محول التيار المتردد. وبعد الانتهاء من استخدامها، قم دائمًا بإيقاف تشغيلها قبل فصل كبل التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالجدار. ثم تأكد من فصل كافة الأسلاك أو الكبلات المستخدمة في توصيل الكاميرا بغيرها من الأجهزة قبل تحريك الكاميرا، حيث إن تعذر القيام بذلك قد يؤدي إلى إتلاف الأسلاك أو الكبلات وينتج عنه حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- يراعى عدم لمس عدسة الكاميرا أو غطاء العدسة لتجنب التقاط صورة غير واضحة واحتمال التسبب في إحداث خلل بالكاميرا.
- تجنب إعاقة أي من عدسة الكاميرا أو ضوء الفلاش أثناء التقاط الصور.
- عند استخدام هذه الكاميرا في درجات حرارة منخفضة، فقد يتم العثور على الحالات التالية. لا تعتبر هذه الحالات أعطالاً بالكاميرا وعادة ما تستعيد حالتها الطبيعية في درجة الحرارة العادية.
  - الأمر يستغرق وقتًا إضافيًا لتشغيل شاشة العرض البلورية وقد يختلف اللون عن الكائن موضوع التصوير.
  - عند تغيير الصورة المركبة، فقد يكون هناك بعد الصورة على شاشة العرض البلورية.
- يمكن أن تفقد بطاقات الائتمان خواصها المغناطيسية إذا تركت بالقرب من الحقيبة. احرص ألا تترك البطاقات ذات الشرائح المغناطيسية بالقرب من الحقيبة.
- أن يتعطل الكمبيوتر في حالة توصيل الموصل المكون من 20 سنًا بمنفذ USB بالكمبيوتر. لا يجب أبدًا توصيل الموصل المكون من 20 سنًا بمنفذ USB بالكمبيوتر.

المحتويات

إعداد الكاميرا
- 007 مخطط النظام
- 007 محتويات العبوة
- 007 يُباع بشكل منفصل
- 008 التعرف على ميزات الكاميرا
- 008 المنظر الأمامي والعلوي
- 009 المنظر الخلفي
- 010 زر سفلي
- 010 الوظيفة 5
- 011 لمبة بيان مؤقت التصوير الذاتي
- 011 لمبة بيان حالة الكاميرا
- 011 أيقونة الوضع
- 012 توصيل الكاميرا بمصدر الطاقة
- 014 إدخال بطاقة الذاكرة
- 015 تعليمات حول استخدام بطاقة الذاكرة

لتسجيل
- 017 مؤشر شاشة العرض البلورية
- 018 استخدام القائمة
- 019 بدء وضع التسجيل
- 019 تحديد الأوضاع
- 019 كيفية استخدام الوضع برنامج
- 020 استخدام وضع مقطع فيلم
- 020 تسجيل مقطع الفيلم بدون صوت
- 021 الإيقاف المؤقت أثناء تسجيل مقطع الفيلم (التسجيل المتتالي)

المحتويات

021 أمور يجب مراعاتها عند التقاط الصور
022 استخدام أزرار الكاميرا لضبط الكاميرا
022 زر الطاقة
023 زر مصراع الكاميرا
023 الزر الذكي
023 مفتاح الوضع
024 زر التكبير W/T
025 الزر معلومات (DISP) / أعلى
026 زر ماكرو / أسفل
027 قفل التركيز
027 زر الفلاش/ يسار
029 زر مؤقت التصوير الذاتي / يمين
031 زر القائمة
031 زر موافق
031 الوظائف
032 كيفية تمكين الوظائف باستخدام زر القائمة
032 تعويض التعرض
033 موازنة الأبيض
034 ISO
034 اكتشاف الوجه
036 حجم الصورة
037 الجودة / معدل الإطارات
037 ACB
038 التركيز
038 وضع المشغل
039 دليل الإطارات
039 نوع التركيز التلقائي
040 محدد نمط الصورة
041 ضبط الصورة
042 DIS
042 اكتشاف الوجه
043 مفكرة صوتية
043 تسجيل الصوت
044 تسجيل مقطع الفيلم بدون صوت

إعداد الكاميرا
045 قائمة الصوت
045 الصوت
045 مستوى الصوت
045 صوت البدء
045 صوت المصراع
045 نغمة تنبيه
046 صوت AF
046 صورة شخصية
046 قائمة الإعداد
046 العرض
046 اللغة
046 وصف الوظيفة
047 صورة البدء

المحتويات

047 سطوع الشاشة
047 وظيفة عرض سريع
047 توفير طاقة الشاشة
048 الإعدادات
048 تهيئة الذاكرة
048 استعادة الإعدادات الافتراضية
049 ضبط إعدادات التاريخ/ الوقت/ تنسيق التاريخ
049 المنطقة الزمنية
049 اسم الملف
050 طباعة تاريخ التسجيل فوق الصورة
050 إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً
051 ضوء التركيز التلقائي
051 اختيار نوع مخرج الفيديو
052 ضبط منفذ USB

تشغيل 053 بدء وضع التشغيل
053 تشغيل صورة ثابتة
053 تشغيل مقطع فيلم
054 وظيفة التقاط مقاطع الأفلام
054 تشغيل صوت مسجل
055 تشغيل مفكرة صوتية
055 مؤشر شاشة العرض البلورية
056 زر وضع تشغيل
056 ذراع التصغير/التكبير
056 الألبوم الذكي
059 الزر معلومات (DISP) / أعلى
059 زر تشغيل و إيقاف مؤقت / موافق
060 الأزرار يسار / يمين / أسفل/ القائمة
060 زر حذف
061 إعداد وظيفة التشغيل باستخدام شاشة العرض البلورية
063 تحرير
063 تغيير الحجم
064 تدوير صورة
064 محدد نمط الصورة
065 ضبط الصورة
067 عرض
067 بداية عرض شرائح متعدد
067 بداية عرض شرائح متعدد
068 تحديد الصور
068 قم بتهيئة تأثيرات عرض الشرائح المتعددة
069 ضبط فاصل التشغيل
069 ضبط صوت الخلفية
069 خيارات الملف
069 حذف الصور
070 حماية الصور
070 مفكرة الصوت
071 DPOF
073 نسخ

المحتويات

الوضع الذكي 074 الوضع الذكي
074 عرض الوضع الذكي
075 بدء تشغيل الوضع الذكي
075 تحديد الأوضاع
076 كيفية استخدام الوضع الذكي التلقائي
077 كيفية استخدام وضع مقطع الفيلم الذكي

إعداد الإعداد الذكي 077 إعداد القائمة الذكية

وضع التشغيل الذكي 079 شاشة وضع التشغيل الذكي
079 إعداد قائمة التشغيل الذكي

PictBridge 080 PictBridge
081 PictBridge: تحديد الصورة
081 PictBridge: إعداد الطباعة
082 PictBridge: إعادة الضبط

الملاحق 082 ملاحظات هامة
084 مؤشر التحذير
085 قبل الاتصال بمركز صيانة
087 المواصفات

برنامج تشغيل الكاميرا 090 ملاحظات على البرامج
090 متطلبات النظام
091 معلومات عن البرامج
092 إعداد برنامج التطبيق
094 بدء وضع التوصيل بالكمبيوتر
097 إزالة القرص القابل للإزالة
098 Samsung Master
101 إعداد برنامج تشغيل USB لنظام التشغيل MAC
101 استخدام برنامج تشغيل USB مع نظام التشغيل ماكينتوش MAC
102 الأسئلة المتكررة

مخطط النظام

الرجاء التحقق من الحصول على محتويات العبوة الصحيحة قبل استخدام هذا المنتج. قد تختلف محتويات العبوة باختلاف منطقة البيع.
لشراء الملحقات الاختيارية، اتصل بأقرب بائع أجهزة سامسوخ أو بمركز خدمة سامسوخ. الأجزاء والملحقات الموضحة أدناه ربما تختلف عن الشكل الحقيقي.

محتويات العبوة

الكاميرا

البطارية القابلة لإعادة الشحن

محول طاقة التيار المتردد / كابل الناقل التسلسلي العالمي USB

حزام الكاميرا

أسطوانة البرامج المضغوطة (انظر صفحة 91)

دليل المستخدم، ضمان المنتج

يُباع بشكل منفصل

بطاقة الذاكرة SD/SDHC/MMC (انظر صفحة 16)

حقيبة الكاميرا

كابل AV

المنظر الأمامي والعلوي

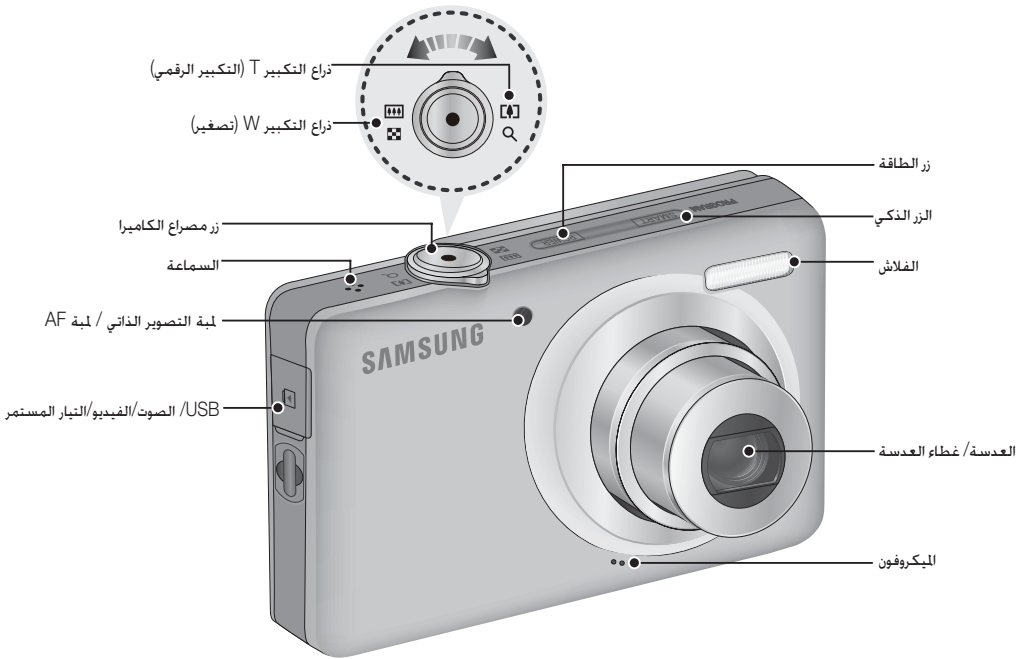

المنظرالخلفي

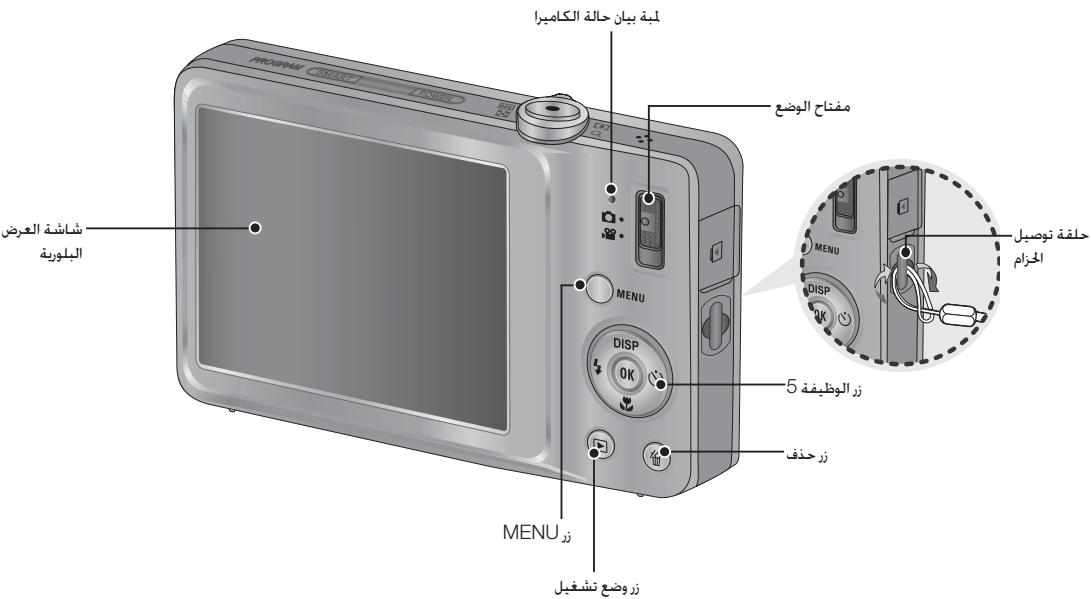

زر سفلي

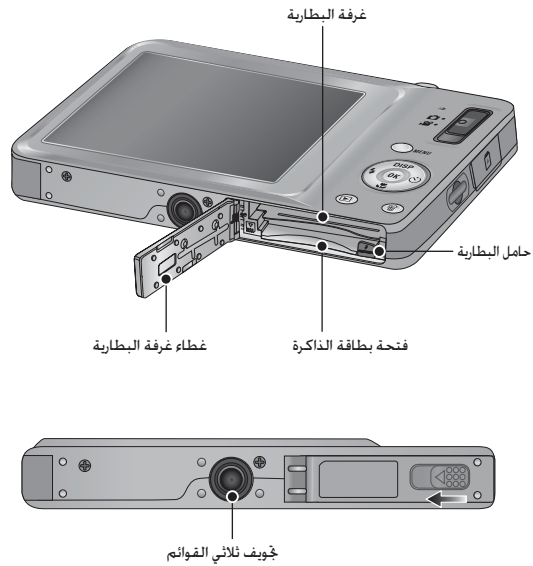

※ لفتح غطاء غرفة البطارية، قم بتحريكه في الاتجاه الموضح أعلاه.

الوظيفة5

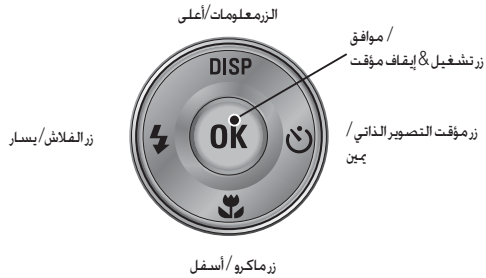

لمبة بيان مؤقت التصوير الذاتي

الأيقونة	الحالة	الوصف
	وميض	- تومض لمبة بيان الحالة لمدة أول 8 ثوانٍ بفاصل زمني 1 ثانية. - تومض لمبة بيان الحالة بسرعة خلال آخر 2 ثانية بفاصل زمني 0.25 من الثانية.
	وميض	تومض لمبة بيان الحالة بسرعة لمدة 2 ثانية بفاصل زمني 0.25 من الثانية.
	وميض	سيتم التقاط صورة بعد حوالي 10 ثوانٍ وبعد 2 ثانية يتم التقاط صورة ثانية.
	وميض	بعد الضغط على زر مصراع الكاميرا، يتم التقاط الصورة حسب حركة الكائن المطلوب تصويره.

لمبة بيان حالة الكاميرا

الحالة	الوصف
تشغيل طاقة الكاميرا	تضيء اللمبة ثم تنطفئ؛ عندما تكون الكاميرا جاهزة لالتقاط الصور.
بعد التقاط صورة	تومض اللمبة أثناء حفظ بيانات الصورة التي تم التقاطها ثم تنطفئ؛ عندما تكون الكاميرا جاهزة لالتقاط الصور.
أثناء شحن بطارية الفلاش	يتوقف تشغيل اللمبة
عند تركيب كابل USB في الكمبيوتر	تضيء اللمبة (وتنطفئ شاشة العرض البلورية بعد بدء تشغيل الجهاز)
نقل البيانات باستخدام جهاز كمبيوتر	تومض اللمبة (تنطفئ شاشة العرض البلورية)
عند توصيل كابل الناقل التسلسلي العالي USB بطابعة	يتوقف تشغيل اللمبة
أثناء عملية الطباعة	يتوقف تشغيل اللمبة
تومض اللمبة	ينم تشغيل اللمبة (تقوم الكاميرا بالتركيز على الكائن)
	تومض اللمبة (لا تقوم الكاميرا بالتركيز على الكائن)

أيقونة الوضع

ارجع إلى صفحة 75/19 لمزيد من المعلومات حول إعداد وضع الكاميرا.

الوضع	برنامج	فيلم
الأيقونة		
الوضع الذكي	تلقائي ذكي	الفيلم الذكي
الأيقونة		

توصيل الكاميرا بمصدر الطاقة

ينبغي استخدام البطارية القابلة لإعادة الشحن SLB-07A المرفقة مع الكاميرا. تأكد من شحن البطارية قبل استخدام الكاميرا.

■ مواصفة البطارية القابلة لإعادة الشحن SLB-07A

الموديل	SLB-07A
النوع	ليثيوم أيون
السعة	720 ملي أمبير في الساعة
الفولتية	3.7V
مدة الشحن	120 دقيقة تقريبًا

■ عدد الصور وعمر البطارية استخدام SLB-07A

	عمر البطارية / عدد الصور	الشروط
صورة ثابتة	حوالي 100 دقيقة/ حوالي 200 لقطة	استخدام البطارية مشحونة شحناً كاملاً الوضع تلقائي، حجم الصورة 12 ميجا بايت، صورة بجودة فائقة، الفاصل الزمني بين لقطة وأخرى : 30 ثانية. تغيير وضع التركيب بين واسع وتيلي بعد كل لقطة. استخدام الفلاش عند كل لقطة ثانية. استخدام الكاميرا لمدة 5 دقائق ثم إيقاف تشغيلها لمدة دقيقة واحدة.
فيلم	حوالي 80 دقيقة	استخدام بطارية كاملة الشحن حجم الصورة 800×592 بمعدل إطارات 20 إطارًا في الثانية

※ تم قياس هذه الأرقام وفقاً لظروف التصوير والظروف القياسية الموصى بها من قبل شركة سامسوخ وقد تختلف باختلاف طريقة استخدام الكاميرا من قبل المستخدم.

معلومات هامة حول استخدام البطارية.

- قم بإيقاف تشغيل الكاميرا في حالة عدم استخدامها.
- الرجاء إزالة البطارية إذا كانت الكاميرا لن تستخدم لفترة طويلة من الوقت، فمن الممكن أن تفقد البطاريات شحنتها بمرور الوقت وتكون عرضة للتسريب إذا ظلت داخل الكاميرا.
- من الممكن أن تؤثر درجات الحرارة المنخفضة (أقل من صفر درجة مئوية) على أداء البطارية. وقد تواجه انخفاضاً ملحوظاً في عمر تشغيل البطارية من جراء ذلك.
- تعمل البطاريات عادة بشكل جيد في درجات الحرارة العادية.
- قد ترتفع درجة حرارة جسم الكاميرا أثناء الاستخدام المستمر لفترات طويلة. وهذا أمر طبيعي لا شيء فيه على الإطلاق.

■ في حالة توصيل مهايئ التيار المتردد بكابل USB، يكون في إمكانك استخدامه ككابل تيار متردد وإعادة شحن البطارية الاحتياطية باستخدامه.

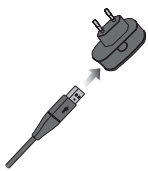

- استخدام كابل التيار المتردد:
وصل كابل التيار المتردد بكابل USB
ويمكن استخدامه ككابل طاقة.

- استخدام كابل USB:
قم بإزالة محول طاقة التيار المتردد.
تستطيع تنزيل الصور المخزنة إلى الكمبيوتر
(صفحة 94) أو تزويد الكاميرا بالطاقة عبر كابل USB.

توصيل الكاميرا بمصدر الطاقة

- معلوماتعلومات حول استخدام كابل USB.
- استخدام كابل USB الذي يفي بالمواصفات الصحيحة.
- في حالة توصيل الكاميرا بالكمبيوتر عبر محور USB: قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوترمباشرة.
- إذا تم توصيل الكاميرا وأجهزة أخرى بالكمبيوتر في نفس الوقت: قم بإزالة الجهاز الآخر.
- لا يمكن استكشاف الكاميرا باستخدام منفذ USB الموجود بالجانب الأمامي للكمبيوتر. في هذه الحالة، استخدم منفذ USB الموجود بالجانب الخلفي للكمبيوتر.
- إذا كان منفذ USB بالكمبيوتر لا يفي بمقياس خرج الطاقة (5 فولت و500 ملي أمبير). فربما لا يتم شحن البطارية.

■ كيفية شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن

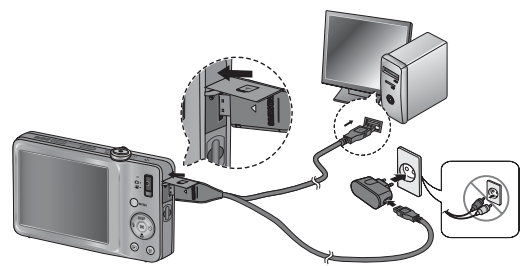

- قبلتوصيل أي كابل أو محول التيار الكهربائي المتردد، تحقق من الاتجاهات ولا تقم توصيلها بقوة مفرطة. فقد يؤدي ذلك إلى كسر الكابل أو الكاميرا.
- إذا لم تضئ أو تومض لمبة بيان الشحن الموجودة بشاحن التيار الكهربائي المتردد بعد إدخال البطارية القابلة لإعادة الشحن. فبرجاء التأكد من إدخال البطارية بشكل صحيح.
- إذا كنت تقوم بشحن البطارية والكاميرا في وضع التشغيل، فإنه لا يمكن شحن البطارية شحناً كاملاً. أوقف تشغيل الكاميرا أثناء شحن البطارية.

■ لمبة بيان الشحن الموجودة بمحول التيار الكهربائي المتردد

	لمبة بيان الشحن
جاري الشحن	تضيء لمبة بيان الحالة الحمراء
تم استكمال الشحن	تضيء لمبة بيان الحالة الخضراء
خطأ شحن	المؤشر الملون البرتقالي يتوقف أو يومض

- إذا قمت بإدخال البطارية المستنفدة الشحنة تماماً بهدف شحنها، لا تقم بتشغيل الكاميرا في نفس الوقت. ويرجع ذلك إلى سعة البطارية المنخفضة. قم بشحن البطارية لأكثر من 10 دقائق قبل استخدام الكاميرا.
- لا تستخدم ضوء الفلاش بدرجة كبيرة أو تلتقط مقاطع الفيديو باستخدام البطارية المستنفدة الشحنة تماماً بعد إعادة شحنها لفترة قصيرة. فقد يتم إيقاف تشغيل الكاميرا بسبب نفاد طاقة البطارية القابلة لإعادة الشحن ثانيةً حتى ولو كان الشاحن موصلاً بالكاميرا.

توصيل الكاميرا بمصدر الطاقة

■ أدخل البطارية كما هو موضح

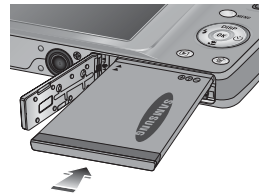

- في حالة عدم تشغيل الكاميرا بعد تركيب البطارية، يرجى التأكد من قطبية البطارية (+/-).
- عندما يتم فتح غطاء غرفة البطارية، لا تضغط على غطاء غرفة البطارية بقوة. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف غطاء غرفة البطارية.

إدخال بطاقة الذاكرة

■ أدخل بطاقة الذاكرة كما هو موضح.

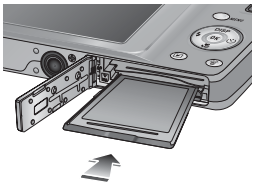

- قم بإيقاف تشغيل الكاميرا قبل إدخال بطاقة الذاكرة.
- أجعل وجه بطاقة الذاكرة في مواجهة ظهر الكاميرا (شاشة LCD) وأسنان البطاقة نحو الجزء الأمامي للكاميرا (العدسة).
- يجب عدم تركيب بطاقة الذاكرة بالطريقة الخطأ، حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف فتحة بطاقة الذاكرة.

■ أيتم عرض 4 مؤشرات على شاشة العرض البلورية لبيان حالة البطارية.

مؤشر البطارية				
حالة البطارية	البطارية مشحونة شحناً كاملاً	شحنة البطارية منخفضة (قم بالتحضير لإعادة الشحن أو استخدم البطارية الاحتياطية)	شحنة البطارية منخفضة (قم بالتحضير لإعادة الشحن أو استخدم البطارية الاحتياطية)	البطارية فارغة. (أعد شحن البطارية أو استخدم بطارية احتياطية)

※ عند استخدام الكاميرا والبطارية في مكان شديد الحرارة أو البرودة للغاية، قد تختلف حالة البطارية على شاشة العرض البلورية عن حالتها الفعلية.

تعليمات حول استخدام بطاقة الذاكرة

- لابد من تهيئة بطاقة الذاكرة (انظر صفحة 48) إذا كان قد تم شراؤها حديثاً وتستخدم لأول مرة وتحتوي على بيانات لا يمكن للكاميرا التعرف عليها أو تحتوي على صور تم التقاطها بكاميرا أخرى.
- قم بإيقاف تشغيل الكاميرا عند تركيب أو إخراج بطاقة الذاكرة.
- سيؤدي الاستخدام المتكرر لبطاقة الذاكرة في نهاية الأمر إلى تقليل أدائها. فإذا حدث ذلك، سيتعين عليك شراء بطاقة ذاكرة جديدة. مع مراعاة أن ضمان سامسونج لا يغطي استهلاك أو بلاء بطاقة الذاكرة.
- تعتبر بطاقة الذاكرة من الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، ومن ثم لا تثن، أو تسقط بطاقة الذاكرة أو تعرضها لأي تصادم أو احتكاك عنيف.
- لا تخزن بطاقة الذاكرة في بيئة تضم مجالات إلكترونية أو مغناطيسية، كوضعها بالقرب من مكبرات الصوت العالية أو أجهزة استقبال التليفزيون.
- الرجاء عدم استخدام أو تخزين بطاقة الذاكرة في أي من الأجواء التي تشهد تقلبات شديدة في درجات الحرارة.
- لا تسمح بتعرض بطاقة الذاكرة للأتربة والغبار أو وصول أي سائل إليها. فإذا حدث ذلك، قم بتنظيفها باستخدام قطعة ناعمة من القماش.
- في حالة عدم استخدام بطاقة الذاكرة، يرجى الاحتفاظ بها في الحافظة الخاصة بها.
- قد تلاحظ دفء بطاقة الذاكرة أثناء وبعد استخدامها لفترات طويلة من الوقت، وهذا أمر طبيعي لا شيء فيه على الإطلاق.
- لا تستخدم بطاقة ذاكرة تستخدم في كاميرا رقمية أخرى، لاستخدام بطاقة الذاكرة بهذه الكاميرا، قم بتهيئة البطاقة باستخدام هذه الكاميرا.
- لا تستخدم أياً من بطاقات الذاكرة التي تم تهيئتها باستخدام كاميرا رقمية أخرى أو بأحد أجهزة قراءة بطاقات الذاكرة.
- قد تتلف البيانات المسجلة على بطاقة الذاكرة إذا تعرضت الذاكرة لأي مما يلي:
  - عند استخدام بطاقة الذاكرة بشكل غير صحيح.
  - في حالة إيقاف تشغيل الكاميرا أو إخراج بطاقة الذاكرة أثناء التسجيل، أو الحذف (التهيئة) أو قراءة البيانات.
- ولا تتحمل سامسونج مسئولية فقدان البيانات.
- ينصح بعمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة على أي وسيط من وسائط التخزين الأخرى؛ كالأقراص المرنة، الأقراص الصلبة، الاسطوانات المضغوطة الخ.
- إذا لم يتوافر قدر كاف من الذاكرة :
  تظهر الرسالة [الذاكرة ممتلئة] ولن تعمل الكاميرا.
  ولاستخدام مساحة الذاكرة الموجودة بالكاميرا الاستخدام الأمثل، قم باستبدال بطاقة الذاكرة أو حذف الصور غير الضرورية المخزنة عليها.

- لا تخرج بطاقة الذاكرة ولمبة بيان حالة الكاميرا تومض حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة.

تعليمات حول استخدام بطاقة الذاكرة

تستطيع الكاميرا استخدام بطاقات الذاكرة SD/SDHC وMMC (بطاقات الوسائط المتعددة).

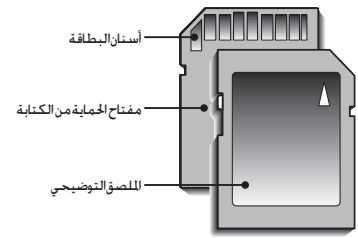

[بطاقة الذاكرة SD (الرقمي الآمن)]

- تشتمل بطاقات الذاكرة SD/SDHC على مفتاح للحماية من الكتابة يحول دون حذف أو تهيئة ملفات الصور. بزلق المفتاح إلى الجزء السفلي من بطاقة SD/SDHC.
  تتم حماية البيانات. بتحريك المفتاح إلى الجزء العلوي من بطاقة الذاكرة SD/SDHC، ستكون إلغاء حماية البيانات.
- قم بزلق المفتاح إلى الجزء العلوي من بطاقة الذاكرة SD/SDHC قبل التقاط صورة.

عند استخدام بطاقة SD سعة 1GB، ستكون سعة التصوير المحددة كما يلي. هذه الأرقام تقريبية ويمكن أن تتأثر سعة الصور بعدة متغيرات كنوعية الكائن المراد تصويره ونوع بطاقة الذاكرة.

حجم الصورة المسجلة		فائقة جداً	فائقة	عادية	30 FPS	20 FPS	15 FPS
صورة ثابتة	12M	تقريبًا 169	تقريبًا 240	تقريبًا 365	-	-	-
	10M	تقريبًا 196	تقريبًا 270	تقريبًا 411	-	-	-
	9M	تقريبًا 231	تقريبًا 308	تقريبًا 481	-	-	-
	8M	تقريبًا 246	تقريبًا 328	تقريبًا 519	-	-	-
	5M	تقريبًا 365	تقريبًا 493	تقريبًا 705	-	-	-
	3M	تقريبًا 548	تقريبًا 680	تقريبًا 759	-	-	-
	1M	تقريبًا 986	تقريبًا 1095	تقريبًا 1232	-	-	-
*مقطع فيلم	800	-	-	-	-	تقريبًا 32'48"	-
	640	-	-	-	تقريبًا 33'43"	-	تقريبًا 01:03'47"
	320	-	-	-	تقريبًا 01:55'08"	-	تقريبًا 02:00'00"

- لا يعمل ذراع التكبير W/T أثناء تسجيل الفيلم.
- فمن الممكن أن تتغير أوقات التسجيل بتشغيل خاصية التكبير.
- تم تسجيل مقاطع فيديو متعددة متتالية لتحديد زمن التسجيل الإجمالي.

مؤشر شاشة العرض البلورية

■ تقوم شاشة العرض البلورية بعرض معلومات حول وظائف التصوير والاختبارات المتاحة.

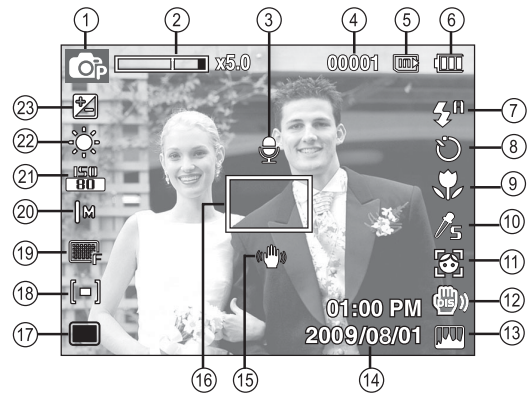

[حالة ملء وصورة]

مسلسل	الوصف	الأيقونات	صفحة
1	وضع التسجيل		صفحة19
2	رمز بطاقة الذاكرة	x 5.0	صفحة24
3	مفكرة صوتية		صفحة43
4	عدد اللقطات المتبقية المتاحة	00001	صفحة16
	الوقت المتبقي	00:00:00	صفحة16

مسلسل	الوصف	الأيقونات	صفحة
5	رمز بطاقة الذاكرة / رمز الذاكرة الداخلية	/	-
6	البطارية		صفحة14
7	الفلاش		صفحة27
8	مؤقت التصوير الذاتي		صفحة29
9	ماكرو		صفحة26
10	محدد نمط الصورة		صفحة40
11	اكتشاف الوجه		صفحة34
12	DIS		صفحة42
13	ضبط الصورة / إيقاف تشغيل الميكروفون	/	صفحة44/41
14	التاريخ / الوقت	2009/08/01 01:00 PM	صفحة49
15	تحذير اهتزاز الكاميرا		صفحة21
16	إطار التركيز التلقائي		صفحة39
17	وضع المشغل		صفحة38
18	الحدة		صفحة38
19	الجودة / معدل الإطار	/	صفحة37
20	حجم الصورة	320 640 800 1M 3M 5M 8M 12M	صفحة36
21	ISO		صفحة34
22	موازنة الأبيض		صفحة33
23	تعويض التعريض		صفحة32

استخدام القائمة

1. قم بتشغيل الكاميرا واضغط على زر القائمة. سوف تظهر قائمة خاصة بكل وضع من أوضاع الكاميرا.

2. استخدم زري أعلى وأسفل للتنقل خلال القوائم.

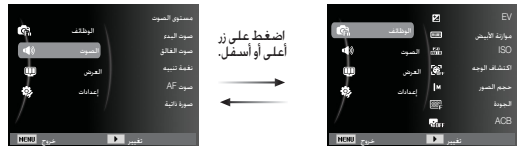

3. استخدم الزرين يسار أو يمين لتحديد قائمة فرعية.

4. حدد قائمة فرعية وانقر فوق زر موافق لحفظ الإعدادات والرجوع إلى الإطار السابق.

تحديد الأوضاع

■ اختيار الوضع باستخدام مفتاح الوضع

يمكنك استخدام مفتاح الوضع الموجود في ظهر الكاميرا لاختيار الوضع الصحيح.

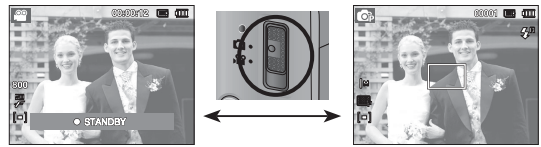

[مفتاح وضع] [مفتاح وضع]

كيفية استخدام الوضع برنامج ( )

يؤدي تحديد الوضع تلقائي إلى ضبط وتهيئة الكاميرا على أفضل الإعدادات.
يمكنك تهيئة كافة وظائف الكاميرا يدوياً فيما عدا خاصيتي قيمة فتحة الكاميرا وسرعة مصراع الكاميرا.

1. أدخل البطارية (صفحة 14). ركب البطاريات مع ملاحظة القطبية (+/-).
2. أدخل بطاقة الذاكرة (صفحة 14). حيث إن هذه الكاميرا تحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 31 ميجابايت، أنت لست بحاجة تركيب بطاقة ذاكرة. حيث سيتم تخزين الصور الملتقطة على ذاكرة الكاميرا الداخلية إذا لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة الداخلية. أما إذا تم إدخال بطاقة الذاكرة، فسيتم تخزين الصور الملتقطة بها.
3. أغلق غطاء غرفة البطارية.
4. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الكاميرا.
5. استخدم مفتاح الوضع لاختيار وضع البرنامج (صفحة 19).
6. اضغط على زر القائمة لتهيئة الوظائف المتقدمة.
(انظر الصفحة 31 للحصول على المزيد من التفاصيل.)

- إذا تحول لون إطار التركيز التلقائي إلى اللون الأحمر عندما تضغط على زر مصراع الكاميرا إلى نصفه، فهذا يعني أن الكاميرا غير قادرة على التركيز على الكائن المراد تصويره.
وفي هذه الحالة، تكون الكاميرا غير قادرة على التقاط صورة واضحة.
- جنب إعاقة أي من عدسة الكاميرا أو ضوء الفلاش أثناء التقاط الصور.

استخدام وضع مقطع فيلم ( )

يمكن تسجيل مقاطع الأفلام على الذاكرة بطول المدة (بأقصى حد 20 دقيقة) المتاحة على الذاكرة.

1. استخدم مفتاح الوضع لاختيار وضع مقطع فيلم.
(سيتم عرض أيقونة الوضع مقطع فيلم والمدة المتاحة للتسجيل على شاشة العرض البلورية.)
2. قم بتوجيه الكاميرا على الكائن المراد تصويره وقم بضبط الصورة باستخدام شاشة العرض البلورية.
3. اضغط على زر المصراع مرة واحدة ويتم تسجيل مقاطع الفيلم حتى 20 دقيقة. سيستمر تسجيل مقاطع الأفلام إذا تم تحرير زر مصراع الكاميرا. إذا أردت إيقاف التسجيل فاضغط على زر مصراع الكاميرا مرةً أخرى.

※ وفيما يلي أحجام وأنواع الملفات التي يمكن تسجيلها.
- حجم الصورة :592x800, 480x640, 240x320 (يمكن للمستخدم الاختيار من بينها)
- نوع مقطع الفيلم : AVI(MPEG-4)
- معدل الإطارات: 15FPS, 20FPS, 30FPS (قابل للتحديد)
- لا يمكن تحديد معدل الإطار عند تحديد حجم الصورة
592x800 : يدعم فقط 20FPS
480x640 ,240x320 : يدعم فقط 15FPS, 30FPS
- إذا كان التسجيل يستغرق أكثر من 29 دقيقة، يتوقف التسجيل ثم يتم الحفظ.

تسجيل مقطع الفيلم بدون صوت

يمكنك تسجيل مقطع الفيلم بدون صوت.

الخطوات من 1 - 3 هي نفس الخطوات المستخدمة في وضع مقطع الفيلم.

4. اضغط على زر القائمة.
5. اضغط على زر أعلى/أسفل وقم بتحديد القائمة [الوظائف] بالضغط على زر اليمين.
6. قم بتحديد قائمة [صوت] بالضغط على زر أعلى/ أسفل ثم اضغط على زر موافق.
7. قم بتحديد قائمة [إغلاق] بالضغط على زر يسار/ يمين.
8. الضغط على زر موافق. يمكنك تسجيل الفيلم بدون صوت.

※ انظر الصفحة 44 للحصول على المزيد من التفاصيل.

بدء وضع التسجيل

الإيقاف المؤقت أثناء تسجيل مقطع الفيلم (التسجيل المتتالي)

تسمح لك هذه الكاميرا بالتوقف المؤقت عن التسجيل خلال المناظر غير المرغوب فيها أثناء تسجيل مقطع الفيلم.
وباستخدام هذه الخاصية يمكنك تسجيل المناظر المفضلة لديك في مقطع الفيلم دون الحاجة إلى إنشاء العديد من مقاطع الأفلام.

■ استخدام التسجيل المتتالي

الخطوتان 1 - 2 هي نفس الخطوات المستخدمة في وضع مقطع الفيلم.

3. اضغط على زر مصراع الكاميرا مرة واحدة وسيتم تسجيل مقاطع الأفلام طالما
وقت التسجيل المتوفر يسمح بذلك.
سيستمر تسجيل مقاطع الأفلام إذا تم تحرير زر مصراع الكاميرا.
4. اضغط على زر موافق لإيقاف التسجيل مؤقتاً.
5. اضغط على زر موافق مرة أخرى لاستئناف التسجيل.
6. إذا أردت إيقاف التسجيل، فاضغط على زر مصراع الكاميرا مرةً أخرى.

أمور يجب مراعاتها عند التقاط الصور

• الضغط على زر مصراع الكاميرا إلى نصفه. اضغط برفق على زر مصراع الكاميرا لتأكيد التركيز وشحن بطارية الفلاش. اضغط على زر مصراع الكاميرا حتى منتهاه لالتقاط الصورة.

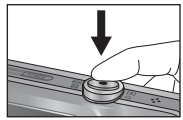

[اضغط على زر مصراع الكاميرا]

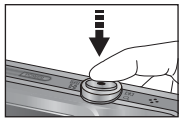

[اضغط برفق على زر مصراع الكاميرا]

• قد تتغير مساحة الذاكرة بناءً على ظروف التقاط الصورة وإعدادات الكاميرا.

• عند إيقاف الفلاش. يتم تحديد وضع وضع تزامن بطيء أو وضع DIS في ظروف الإضاءة المنخفضة. وقد يظهر مؤشر التنبيه بالاهتزاز للكاميرا ( ) على الشاشة LCD. حامل ثلاثي القوائم ووضع الكاميرا على سطح ثابت أو التغيير إلى وضع إطلاق ضوء الفلاش.

• التصوير في مواجهة الضوء: يُرجى عدم التقاط الصور في مواجهة الشمس. حيث إن القيام بذلك سوف يؤدي إلى إعتام الصورة. لالتقاط صورة في مواجهة الضوء يرجى استخدام فلاش الملء (راجع صفحة 28) أو قياس نقطة التركيز (راجع صفة 38) أو تعويض التعريض (راجع صفحة 32) أو وظيفة ACB (راجع صفحة 37) .

• تجنب إعاقة أي من عدسة الكاميرا أو ضوء الفلاش أثناء التقاط الصور.

• قم بتكوين الصورة باستخدام شاشة العرض البلورية.

أمور يجب مراعاتها عند التقاط الصور

- قد لا يعمل نظام تركيز الفلاش تلقائياً بالشكل المتوقع في ظل أي من ظروف التصوير التالية.
  - عند التقاط صورة كائن بمستوى منخفض من التباين.
  - إذا كان الكائن المراد تصويره عاكساً للضوء أو لامعاً جداً.
  - إذا كان الكائن المراد تصويره يتحرك بسرعة عالية.
  - عندما يكون هناك ضوء شديد معكوس، أو عندما تكون الخلفية ساطعة بدرجة كبيرة جداً.
  - عندما يحتوي الكائن المراد تصويره على خطوط أفقية فقط أو يكون رفيع للغاية (كالعصا أو سارية العلم).
  - عندما تكون الأجواء المحيطة بالكائن المراد تصويره مظلمة.

استخدام أزرار الكاميرا لضبط الكاميرا

يمكن ضبط خاصية وضع التسجيل باستخدام أزرار الكاميرا.

زر الطاقة

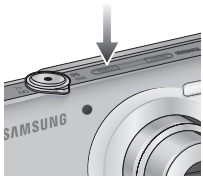

يُستخدم هذا الزر لتشغيل/إيقاف طاقة الكاميرا.
إذا لم يتم استخدام الكاميرا خلال الوقت المحدد، فسوف يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائياً للحفاظ على عمر البطارية.
ارجع إلى صفحة 50 لمزيد من المعلومات حول خاصية إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائياً.

زرمصراع الكاميرا

يستخدم هذا الزر لالتقاط الصور أو تسجيل الصوت في وضع التسجيل.

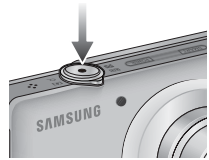

• في وضع مقطع فيلم
يؤدي الضغط على زرمصراع الكاميرا حتى منتهاه إلى بدء عملية تسجيل مقطع الفيلم. اضغط على زرمصراع الكاميرا مرةً واحدةً وسيتم تسجيل مقاطع الأفلام للمدة التي تسمح بها المساحة المتاحة للتسجيل على الذاكرة . إذا أردت إيقاف التسجيل. فاضغط على زر مصراع الكاميرا مرةً أخرى.

• في وضع صورة ثابتة
يؤدي الضغط على زرمصراع الكاميرا لنصفه إلى تشغيل خاصية التركيز التلقائي وفحص حالة الفلاش.
يؤدي على زرمصراع الكاميرا حتى منتهاه إلى التقاط الصورة وتخزينها.
إذا قمت بتحديد تسجيل ذاكرة صوتية، ستبدأ عملية التسجيل بعد انتهاء الكاميرا من تسجيل البيانات الخاصة بالصورة.

الزر الذكي

يمكنك استخدام المفتاح الذكي الموجود في أعلى الكاميرا لاختيار الوضع الذكي الصحيح.

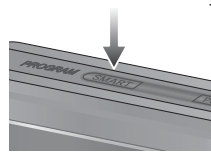

※ انظر الصفحة 75 للحصول على المزيد من التفاصيل.

مفتاح الوضع

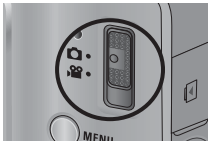

يمكنك استخدام مفتاح الوضع الموجود في ظهر الكاميرا لاختيار الوضع الصحيح.

■ الوضع العادي
عند تسجيل مقطع فيلم : اضغط على مفتاح الوضع لأسفل لاختيار وضع مقطع الفيلم
(يتم عرض الوقت المتاح لتسجيل مقطع فيلم على شاشة LCD).

عند التقاط صورة ثابتة : اضغط على مفتاح الوضع لأعلى لاختيار وضع البرنامج .

■ الوضع العادي
عند تسجيل مقطع فيلم : اضغط على مفتاح الوضع لأسفل لاختيار وضع مقطع الفيلم الذكي
(يتم عرض الوقت المتاح لتسجيل مقاطع فيلم على شاشة LCD).

عند التقاط صورة ثابتة :اضغط على مفتاح الوضع لأعلى لاختيار الوضع التلقائي الذكي.

زر التكبير W/T

في حالة عدم ظهور إطار القائمة، يستخدم هذا الذراع للتحكم في التكبير البصري أو الرقمي.
تحتوي هذه الكاميرا على خاصية التكبير البصري بمعدل 3X والتكبير الرقمي بمعدل 5X.
يؤدي استخدام المعدلين إلى عرض معدل تكبير إجمال يبلغ 15X.

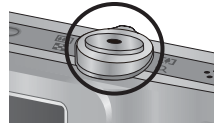

■ التكبير تبلي

التكبير البصري TELE (تبلي) : حرك ذراع التكبير W/T ناحية اليمين لرؤية الكائن المراد تصويره في وضع أقرب.

التكبير الرقمي TELE (تبلي) : حرك ذراع التكبير W/T ناحية اليمين مرة أخرى في وضع التكبير البصري 3x لتمكين التكبير البصري (software tele). أوقف تحريك ذراع التكبير W/T لإيقاف عملية التكبير الرقمي (تبلي). في وضع التكبير الرقمي 5x . يتم تعطيل التكبير الرقمي حتى إذا كنت تقوم بتشغيل ذراع التكبير W/T.

[التكبير البصري 5.0X] [التكبير TELE (تبلي)] [التكبير WIDE (واسع)]

■ تكبير واسع

التكبير البصري WIDE (واسع) : حرك ذراع التكبير W/T ناحية اليسار في وضع التكبير البصري لرؤية كائنات التصوير البعيدة، استمر في تحريك ذراع التكبير W/T ناحية اليسار لتعطيل التكبير البصري.

[التكبير WIDE (واسع)] [التكبير البصري 2X] [التكبير TELE (تبلي)]

التكبير الرقمي WIDE (واسع) : حرك ذراع التكبير W/T ناحية اليسار في وضع التكبير البصري لتمكين التكبير البصري (software wide). أوقف تحريك ذراع التكبير W/T لإيقاف عملية التكبير الرقمي. استمر في تحريك ذراع التكبير W/T ناحية اليسار أثناء تعطيل التكبير الرقمي من أجل تمكين التكبير البصري (تبلي بصري).



[التكبير WIDE (واسع)] [التكبير TELE (تبلي)] [التكبير البصري 5.0X]

زر التكبير W/T

- قد تستغرق الصور التي يتم التقاطها باستخدام خاصية التكبير الرقمي وقتاً أطول حتى تنتهي الكاميرا من معالجتها. لذا، اترك الوقت اللازم لتتم عملية المعالجة هذه.
- في حالة الضغط على ذراع تكبير/تصغير بعيد أو قريب أثناء تشغيل فيلم، فلن يتم تسجيل الصوت
- وقد يلاحظ انخفاض في جودة الصورة عند استخدام التكبير الرقمي.
- لعرض صورة تكبير رقمي أوضح، اضغط على زر المصراع حتى المنتصف في أقصى وضع تكبير بصري وحرك ذراع تكبير W/T إلى اليمين مرة أخرى.
- لا يعمل التكبير الرقمي في أوضاع مقطع فيلم والوضع الذكي التلقائي ووضع مقطع الفيلم الذكي.
- يراعى عدم لمس عدسة الكاميرا لتجنب التقاط صور غير واضحة واحتمال التسبب في إحداث خلل بالكاميرا. إذا كانت الصورة قاتمة، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرةً أخرى لتعديل موضع العدسة.
- يرجى توخي الحذر من الضغط على العدسة لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الكاميرا.
- عند تشغيل الكاميرا، احرص ألا تلمس أجزاء العدسة المتحركة بالكاميرا لأن ذلك قد يجعل الصورة الناتجة قاتمة وغير واضحة.
- احرص على عدم لمس العدسات أثناء تشغيل ذراع W/T للتكبير التصغير

الزر معلومات (DISP) / أعلى

أثناء عرض القائمة، يعمل الزر أعلى كزر اتجاه.
في أوضاع التسجيل أو وضع التشغيل، يؤدي الضغط على هذا الزر إلى عرض معلومات الصورة.

[شاشة تصوير الأفلام]

[شاشة المعلومات]

زر ماكرو ( ) / أسفل

أثناء عرض القائمة, يعمل الزر أسفل كزر اتجاه. أو لتحريك القائمة الفرعية إلى أسفل. في حالة عدم عرض القائمة, يمكنك استخدام زر ماكرو( )/ أسفل لالتقاط صور ماكرو.
وفيما يلي قائمة بمدى المسافة. اضغط على زر ماكرو حتى يظهر على شاشة العرض البلورية مؤشر بيان وضع ماكرو الذي تريده.

[التركيز التلقائي]

[ماكرو ( )]

■ أنواع وضع التركيز ومدى التركيز(W: واسع, T: تيلي)

(الوحدة: سم)

الوضع	برنامج ( )	
نوع التركيز	ماكرو ( )	عادي
مدى التركيز	W : 10 ~ 80 T : 50 ~ 80	W : من80 ~ مالانهاية T : من80 ~ مالانهاية

- عندما يتم تحديد وضع ماكرو, فاحرص على عدم اهتزاز بالكاميرا على وجه الخصوص.
- عندما تقوم بالتقاط صورة على بعد 40 سم (تكبير واسع) أو 50 سم (تكبير تيلي) باستخدام وضع ماكرو, قم بتحديد وضع إيقاف تشغيل الفلاش.

■ طريقة التركيز المتاحة, من خلال وضع التسجيل

(O : قابل للتحديد. ∞ : مدى تركيز لا نهائي)

الوضع	ماكرو	عادي
	O	O
	O	O

قفل التركيز

للتركيزعلى الكائن غير الموجود في منطقة الوسط, استخدم وظيفة قفل التركيز.

1. تأكد من وجود الكائن المراد تصويره في منتصف إطار التركيز التلقائي.
2. اضغط على زر مصراع الكاميرا إلى نصفه. عندما يضيء إطار التركيز التلقائي باللون الأخضر, فهذا يعني أن الكاميرا قد ركزت على الكائن المراد تصويره. توخ الحذر ولا تضغط على زر مصراع الكاميرا حتى منتهاه وذلك تجنباً لالتقاط صور غير مرغوب فيها.
3. مع الاستمرار في الضغط على زر مصراع الكاميرا إلى نصفه, حرك الكاميرا لإعادة تعيين الصورة بالشكل الذي تريده, ثم اضغط على زر مصراع الكاميرا حتى منتهاه لالتقاط الصورة. إذا قمت بتحرير إصبعك من فوق زر مصراع الكاميرا, سيتم إلغاء خاصية قفل التركيز..



1. الصورة المطلوب التقاطها.
2. اضغط على زر مصراع الكاميرا إلى نصفه وركز على الكائن المراد تصويره.
3. قم بإعادة تكوين الصورة ولا تضغط على زر مصراع الكاميرا حتى منتهاه.

زر الفلاش ( ) / يسار

عند عرض القائمة على شاشة العرض البلورية, يؤدي الضغط على زر يسار إلى نقل المؤشر إلى الزر الموجود على اليسار. أما في حالة عدم عرض القائمة على شاشة العرض البلورية, يعمل زر يسار على أنه زر الفلاش( ).

[تحديد الفلاش التلقائي]

■ تحديد وضع الفلاش:

1. يتم استخدام مفتاح الوضع لاختيار وضع غير وضع مقطع فيلم. (صفحة 19).
2. اضغط على زر الفلاش حتى يظهر على شاشة العرض البلورية مؤشر بيان وضع الفلاش المطلوب.
3. سيتم عرض مؤشر بيان وضع الفلاش على شاشة العرض البلورية. استخدم وضع الفلاش الصحيح الذي يتناسب مع بيئة التصوير.

■ مدى الفلاش (الوحدة: م)

ISO	عادي		ماكرو		ماكروتلقائي	
	واسع (WIDE)	تيلي (TELE)	واسع (WIDE)	تيلي (TELE)	واسع (WIDE)	تيلي (TELE)
تلقائي	0.8 ~ 3.0	0.8 ~ 2.0	0.4 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.4 ~ 3.0	0.5 ~ 2.0

زر الفلاش ( ) / يسار

- إذا تم الضغط على زر الغالق بعد تحديد الفلاش يتم إطلاق أول فلاش لفحص حالة التصوير (نطاق الفلاش ونسبة الطاقة للفلاش).
  لا تحرك الكاميرا حتى يتم إطلاق الفلاش الثاني.
- ويؤدي استخدام الفلاش بدرجة كبيرة إلى تقليل مدة تشغيل البطارية.
- المعدل الطبيعي لشحن الفلاش هو 4 ثوان في ظل ظروف التشغيل العادية. فإذا كانت البطارية ضعيفة، فسيستغرق شحن الفلاش مدةً أطول.
- في الوضع DIS، لن تعمل الوظيفة فلاش والوضع مقطع فيلم وأوضاع المناظر [منظر طبيعي] و[منظر قريب] و[نص] و[غروب] و[فجر] و[ألعاب نارية] و[تصوير شخصي] و[طعام] و[مفهى] .
- قم بالتقاط الصور الفوتوغرافية داخل مدى الفلاش.
- لا تضمن جودة الصورة إذا كان الكائن المراد تصويره قريباً للغاية أو عاكساً للضوء بدرجة كبيرة.
- في حالة التقاط صورة في بيئة إضاءتها ضعيفة باستخدام الفلاش، قد يكون هناك نقط بيضاء في الصورة الملتقطة. تحدث البقعة نتيجة لعكس ضوء الفلاش للغبار الجوي.

■ مؤشر بيان وضع الفلاش

الأيقونة	الوضع فلاش	الوصف
	الفلاش التلقائي	إذا كان الكائن المراد تصويره أو خلفيته مظلمة، فسيتم تشغيل فلاش الكاميرا تلقائياً.
	تلقائي وتقليل النقاط الحمراء	إذا كان الكائن المراد تصويره أو خلفيته مظلمة، فسيتم تشغيل فلاش الكاميرا تلقائياً وسيقوم بتقليل النقاط الحمراء باستخدام خاصية تقليل النقاط الحمراء.
	فلاش الملء	يتم إطلاق ضوء الفلاش بغض النظر عن الإضاءة المتوفرة. سيتم التحكم في كثافة الفلاش تلقائيًا لكل تلائم الظروف المحيطة.
	مزامنة بطيئة	يتم تشغيل الفلاش بسرعة بطيئة لمصراع الكاميرا للحصول على التعريض الصحيح المتوازن. في ظروف الإضاءة الضعيفة، سيظهر مؤشر تحذير اهتزاز الكاميرا ( ) على شاشة العرض البلورية.
	تقليل النقاط الحمراء	عند اكتشاف صورة "بنقاط حمراء". يقوم هذا الوضع بتقليل تأثير النقاط الحمراء تلقائيًا.
	إيقاف تشغيل الفلاش	لا يتم إطلاق ضوء الفلاش. قم بتحديد هذا الوضع عند التقاط الصور في أي من الأماكن التي يحظر فيها التقاط الصور الفوتوغرافية. عندما تقوم بالتقاط صورة في ظروف إضاءة ضعيفة، سيظهر مؤشر تحذير اهتزاز الكاميرا ( ) على شاشة العرض البلورية.

- يظهر رمز فلاش التلقائي الذكي ( ) في وضع [تلقائي ذكي].

زر الفلاش ( ) / يسار

وضع الفلاش المتاح على حسب وضع التسجيل (O : القابل للتحديد)

الوضع						
	O	O	O	O	O	O
						O

زر مؤقت التصوير الذاتي ( ) / يمين

عند عرض القائمة على شاشة العرض البلورية، يؤدي الضغط على زر يمين إلى تحويل المؤشر إلى الزر الموجود على اليمين.
أما في حالة عدم عرض القائمة على شاشة العرض البلورية، يعمل زر يمين على أنه زر مؤقت التصوير الذاتي ( ).
تستخدم هذه الخاصية عندما يريد المصور نفسه أن يظهر في الصورة التي يتم التقاطها.

- إذا قمت باستخدام زر مؤقت التصوير الذاتي أثناء تشغيل مؤقت التصوير الذاتي، فسيتم إلغاء وظيفة مؤقت التصوير الذاتي.
- استخدم حامل ثلاثي القوائم لمنع اهتزاز الكاميرا.
- في وضع مقطع فيلم، سيعمل مؤقت التصوير الذاتي المضبوط على 10 ثوان فقط.

زر مؤقت التصوير الذاتي ( ) / يمين

■ تحديد مؤقت التصوير الذاتي

1. حدد وضع التسجيل باستثناء الوضع تسجيل الصوت. (صفحة 19)
2. اضغط على زر الموقت الذاتي / يمين ( ) حتى يتم عرض مؤشر الوضع المطلوب على شاشة LCD. تظهر 10 ثوان أو ثانيتان أو أيقونة مؤقت التصوير الذاتي المزدوج أو الحركة على شاشة العرض البلورية.
3. عندما تضغط على زر مصراع الكاميرا، سيتم التقاط الصورة بعد انتهاء الفاصل الزمني المحدد.

[تحديد المؤقت الذتي لمدة 10 ثواني]

■ مؤشر وضع مؤقت التصوير الذاتي

الأيقونة	الوضع	الوصف
	10 ثوان مؤقت التصوير الذاتي	يتيح الضغط على زر مصراع الكاميرا فاصل زمني قدره 10 ثانية قبل أن يتم التقاط الصورة.
	2 ثوان مؤقت التصوير الذاتي	يتيح الضغط على زر مصراع الكاميرا فاصل زمني قدره 2 ثانية قبل أن يتم التقاط الصورة.
	مؤقت التصوير الذاتي المزدوج	سيتم التقاط صورة بعد حوالي 10 ثوان، وبعد 2 ثانية يتم التقاط صورة ثانية. هذا، وفي حالة استخدام الفلاش، قد يتأخر مؤقت التصوير الذاتي لأكثر من 2 ثانية على حسب مدة شحن الفلاش.
	مؤقت تصوير اللقطات المتحركة	تستكشف الكاميرا حركة الكائن المطلوب تصويره بعد مرور 6 ثوان من الضغط على زر مصراع الكاميرا، ويتم التقاط الصورة عند توقف الحركة.

زر مؤقت التصوير الذاتي ( ) / يمين

■ مؤقت تصوير اللقطات المتحركة

الحركة	لمبة بيان مؤقت التصوير الذاتي والأيقونة
الضغط على زر مصراع الكاميرا بعد ضبط مؤقت تصوير الحركة.	وميض (فاصل زمني 1 ثانية)
استكشاف حركة الكائن المطلوب تصويره	وميض (فاصل زمني 0.25 ثانية)
لم يتم اكتشاف حركة	شغل وسيتم التقاط الكاميرا بعد مرور ثانيتين

■ يتدفق مؤقت تصوير الحركة كما يلي.(وضع مقطع الفيلم مستثني)

تحديد مؤقت تصوير الحركة←الضغط على زر مصراع الكاميرا←تأكيد تركيب الصور (في غضون 6 ثواني)*1.←بدء الاستكشاف (أرجح يديك تمامًا)*2.←إيقاف الاكتشاف (لا تتحرك).←التقاط صورة (بعد مرور ثانيتين)

*1: تستكشف الكاميرا حركة الكائن المطلوب تصويره بعد مرور 6 ثوانٍ من الضغط على زر مصراع الكاميرا. لذا يجب تأكيد تركيب الصور خلال 6 ثواني.

*2: حرك يديك أو جسمك تمامًا.

في الحالات التالية، ربما لن يعمل مؤقت تصوير الحركة.

- مسافات التركيز تزيد عن 3 م.
- التعرض ساطع أو داكن للغاية.
- في ظروف الإضاءة الخلفية.
- إذا كانت الحركة غير كبيرة.
- يتم اكتشاف الحركة خارج جزء الوسط (50%) من المستشعر حيث يتم التعرف على الحركة.
- إذا لم تستشعر الكاميرا أي حركة لمدة 30 ثانية، أو لم تستشعر الثبات بعد استشعار الحركة

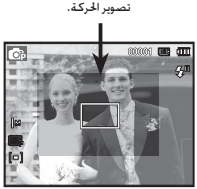

زر القائمة

- عندما تضغط على زر القائمة، سيتم عرض قائمة خاصة بكل وضع من أوضاع تشغيل الكاميرا على شاشة العرض البلورية. ويؤدي الضغط على هذا الزر مرةً أخرى إلى إعادة شاشة العرض البلورية إلى الشاشة التي كانت تعرضها قبل الضغط على زر القائمة.
- عند اختيار أي من الأوضاع التالية، يمكن عرض خيار قائمة خاص بكل منها : لا توجد قائمة متاحة عند تحديد وظيفة تسجيل الصوت.

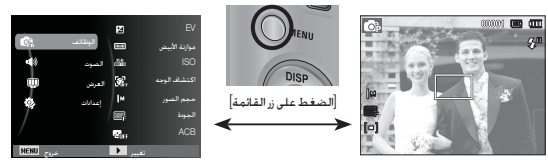

[الضغط على زر القائمة]

[إيقاف القائمة]

[تشغيل القائمة]

زر موافق

- عند عرض القائمة على شاشة العرض البلورية، يستخدم هذا الزر لتحويل المؤشر إلى القائمة الفرعية أو لتأكيد البيانات.

[اضغط على الزر OK]

الوظائف (Fn)

استخدم القائمة التي تتيح للوظائف إظهار القوائم التالية:

الوضع	القائمة	الوضع المتاح	صفحة
(الوظائف) Fn	EV		صفحة 32
	موازنة الأبيض		صفحة 33
	ISO		صفحة 34
	اكتشاف الوجه		صفحة 34
	حجم الصور / حجم الفيلم		صفحة 36
	الجودة / معدل الإطار		صفحة 37
	ACB		صفحة 37
	التركيز		صفحة 38
	القرص		صفحة 38
	دليل الإطارات		صفحة 39
	منطقة التركيز		صفحة 39
	محدد نمط الصورة		صفحة 40
	ضبط الصورة		صفحة 41
	DIS		صفحة 42
	مثبت الصور		صفحة 42
	صوت		صفحة 43

كيفية تمكين الوظائف باستخدام زر القائمة

1. اضغط على زر MENU في وضع متاح.
2. اضغط على زر أعلى/أسفل وقم بتحديد القائمة [الوظائف] بالضغط على زر موافق/يمين.

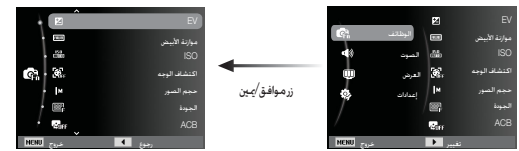

3. حدد قائمة مرغوبة بالضغط على زر أعلى/أسفل ثم اضغط على زر موافق. زر يسار/ يمين

4. حدد قائمة مرغوبة بالضغط على زر يسار/ يمين ثم اضغط على زر موافق. زر يسار/ يمين

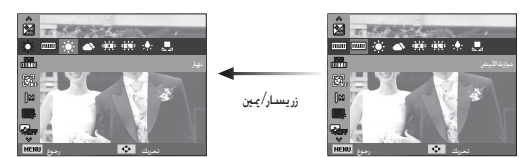

تعويض التعريض

تقوم هذه الكاميرا تلقائياً بضبط التعريض وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة.
تستطيع أيضًا تحديد قيمة التعرض باستخدام قائمة [EV].

■ تعويض التعريض

1. انقر فور زر أعلى/أسفل من قائمة الوظائف لتحديد [EV] ( ).
2. استخدم زري يسار ويمين لضبط معامل تعويض التعريض المطلوب.
3. اضغط على الزر OK. وسيتم حفظ القيمة التي قمت بتعيينها وسيتم إغلاق وضع إعداد تعويض التعريض. إذا قمت بتغيير قيمة التعريض. سيتم عرض مؤشر بيان التعريض ( ) على يسار شاشة العرض البلورية.

※ ويؤدي استخدام قيمة تعويض تعريض سالبة إلى تقليل التعريض.
لاحظ أن استخدام قيمة تعويض تعريض موجبة تؤدي إلى زيادة التعريض وستصبح شاشة العرض البلورية بيضاء وقد لا تحصل على صورة جيدة.

موازنة الأبيض

تسمح لك خاصية التحكم في موازنة الأبيض بضبط الألوان لتبدو طبيعية بشكل أكبر.

الوضع	الوضع	الوصف
م أتلقائي	AWB	تقوم الكاميرا تلقائياً بتحديد إعدادات موازنة الأبيض المناسبة. بناءً على ظروف الإضاءة السائدة.
نهار		لالتقاط الصور في الأجواء الخارجية.
غائم		لالتقاط الصور في ظل تلبد السماء بالغيوم.
فلورسينت H		لالتقاط الصور في ظل أنواع ضوء الفلورسنت نهاراً بالاختيار من إضاءة فلورسنت بثلاثة طرق.
فلورسينت L		لالتقاط الصور في ظل إضاءة الفلورسنت البيضاء.
تنجستين		لالتقاط الصور في ظل إضاءة التنجستين (لمبات الإضاءة القياسية).
ضبط مخصص		يتيح هذا الوضع للمستخدم إمكانية إعداد موازنة الأبيض وفقاً لظروف التصوير.

※ قد تؤدي ظروف الإضاءة المختلفة إلى إحداث اختلاف بألوان الصور.

موازنة الأبيض

■ استخدام إعداد موازنة الأبيض مخصص

قد تختلف إعدادات موازنة الأبيض اختلافاً طفيفاً بناءً على بيئة التصوير.

يمكنك تحديد أكثر إعدادات موازنة الأبيض مناسبة لبيئة تصوير معينة بضبط إعداد موازنة الأبيض مخصص.

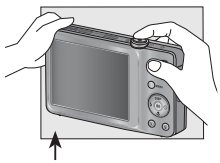

1. حدد القائمة مخصص ( ) لموازنة الأبيض وضع صفحة من الورق الأبيض أمام الكاميرا حتى لا تعرض شاشة العرض البلورية سوى اللون الأبيض.
2. زر موافق : لتحديد موازنة الأبيض المخصصة

مسبقًا زر مصراع الكاميرا : لحفظ موازنة الأبيض المخصصة الجديدة

- سيتم تطبيق قيمة موازنة الأبيض بدءً من الصورة التالية التي تقوم بالتقاطها.
- ستبقى إعدادات موازنة الأبيض التي قمت بتهيئتها فعالة حتى يتم تغييرها بإعدادات جديدة.

ISO

يمكن تحديد حساسية ISO عند التقاط الصور.
يتم تقدير السرعة أو حساسية الضوء المعينة للكاميرا من خلال أرقام ISO.

[تلقائي]: يتم تغيير حساسية الكاميرا تلقائياً بناءً على عدة متغيرات كقيمة الإضاءة أو سطوع الكائن المراد تصويره.
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :
يمكن زيادة سرعة مصراع الكاميرا أثناء وجود نفس مقدار الضوء، من خلال زيادة حساسية ISO.
ومع ذلك، فقد تتشبع الصورة في إضاءة عالية.
كلما ارتفعت قيمة ISO، ارتفعت حساسية الكاميرا للضوء ومن ثم زادت القدرة لالتقاط الصور في الظروف المظلمة.
لكن، سيزيد مستوى التشويش في الصورة بزيادة قيمة ISO، لتجعل الصورة تبدو أكثر سوءً.

※ عند ضبط [سرعة عالية للغاية]، يتم ضبط سرعة ISO على تلقائي.
※ يتم تمكين [ISO] فقط في وضع [برنامج].
※ عند تحديد القائمة 3200 ISO، يتم تثبيت حجم الصورة على أقل من 3M.

اكتشاف الوجه

في حالة استخدام خيارات اكتشاف الوجه، فعندئذ تستطيع الكاميرا اكتشاف وجه إنسان. عند التركيز على وجه إنسان، يتم أيضًا تعديل درجة سطوع الوجه. يمكنك أيضًا التقاط تعبيرات الوجه الطبيعية باستخدام صورة شخصية أو التقاط ابتسامة أو اكتشاف إغماض العين.

■ عادية

يكتشف هذا الوضع موضع وجه الكائن المراد تصويره تلقائيًا ثم يضبط التركيز والتعريض. حدد هذا الوضع لالتقاط صور للوجه بسرعة وسهولة.

1. تم ضبط حجم وموضع إطار التركيز التلقائي على وجه الكائن المراد تصويره تلقائيًا.

2. اضغط على زر مصراع الكاميرا حتى منتصفه. يحول إطار التركيز إلى اللون الأخضر عند تنشيط التركيز.
3. اضغط على زر مصراع الكاميرا حتى أكمله لالتقاط صورة.

- يمكن أن تكتشف هذه الوظيفة 10 أشخاص كحد أقصى.
- عندما تتعرف الكاميرا على العديد من الأشخاص في نفس الوقت، ستركز على أقرب شخص.
- لن يتم تنشيط التكبير الرقمي في هذا الوضع.
- عندما تكتشف الكاميرا الوجه الهدف، يتم عرض إطار تركيز باللون الأبيض على الوجه الهدف ويتم عرض إطار التركيز باللون الرمادي على الأوجه الباقية. اضغط على زر مصراع الكاميرا حتى منتصفه للتركيز على الوجه وسيتحول إطار التركيز الأبيض إلى الأخضر.
- قم بإدارته إلى وضع التركيز التلقائي السابق إذا فشل اكتشاف الوجه.
في بعض الظروف، لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح.
- عندما يرتدي الشخص نظارات داكنة أو جزء من الوجه يكون مخفيًا.
- عندما لا ينظر الشخص الجاري تصويره إلى الكاميرا.
- لا تكتشف الكاميرا الوجه عندما يكون السطوع داكنًا للغاية أو فاتحًا للغاية.
- المسافة الفاصلة بين الكاميرا والكائن بعيدة.
- يبلغ الحد الأقصى لنطاق استكشاف الوجه 2.5 م (العريض).
- كلما قرب الكائن المراد تصويره، زادت سرعة الكاميرا في التعرف على الكائن المراد تصويره.

■ لقطة جمالية

ا ەجولا بىوبىء ەلفخإ تاريلبخ ەم ص خشلا ةروص طلقتلا

■ صورة ذاتية

عند التقاط صور لنفسك، يتم اكتشاف منطقة الوجه تلقائيًا. حتى تستطيع التقاط صور لنفسك بسرعة وسهولة.

1. لتصوير الأفلام الذاتية، اضبط عدسة الكاميرا تجاه وجه الهدف. يقوم باستكشاف لوجه الهدف تلقائيًا. وينبعث منه صوت إرشادي.
2. يبدأ في التصوير بالضغط على زر المصراع.

- عند تحديد موقع الوجه في منتصف الشاشة، فإنه يقوم بشكل متكرر بإصدار صوت أسرع لا يشبه الأصوات التي تنبعث عندما لا يكون الوجه في المنتصف.
- يمكن ضبط الصوت الإرشادي باستخدام قائمة ضبط الصوت. (انظر الصفحة 46)

■ التقاط ابتسامة

تقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط صورة باكتشاف موضع الوجه الباسم للهدف على الرغم من عدم ضغطك على زر المصراع.
في حالة الضغط على زر المصراع، يتم التقاط الصورة بالطريقة العادية للتصوير. عند التقاط صورة ابتسامة، فإن إظهار الأسنان أو الحفاظ على الوجه مبتسمًا يساعد على اكتشاف الوجه المبتسم للهدف.

■ اكتشاف إغماض العين

في حالة إغلاق عيني الهدف عند الضغط على زر المصراع، تلتقط الكاميرا لقطتين متتابعتين ثم يتم حفظ الصور.
في حالة إغلاق عيني الهدف عند الضغط على زر المصراع، تلتقط الكاميرا ثلاث لقطات متتابعة ثم يتم حفظ الصور.
تلتقط الكاميرا صورة واحد في حالة عدم إغلاق عيني الهدف عند الضغط على زر المصراع.

• ربما لا تتوفر وظيفة اكتشاف الوجه المبتسم أو العينين الوامضتين في حالة حدوث أي من المواقف التالية:
- في حالة ارتداء الهدف لنظارات زجاجية.
- عندما لا يكون الهدف متجهًا مباشرة تجاه الكاميرا.
- إذا كانت الإضاءة البيئة ساطعة للغاية أو داكنة للغاية لاكتشاف وجه الهدف.
- عندما تكون الكاميرا بعيدة عن الهدف المطلوب تصويره. (علامة تركيز برتقالية اللون)
- في ما كان انعكاس الضوء الساطع أو الضوء الداكن ساطع للغاية.

حجم الصورة

يمكنك تحديد حجم الصورة بما يتناسب مع التطبيق خاصتك.

(الوحدة: pixel)

وضع صورة ثابتة	الأيقونة	12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
	الحجم	4000X 3000	3984X 2656	3968X 2232	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

وضع مقطع فيلم	الأيقونة	800	640	320
	الحجم	592X800	480X640	240X320

[وضع صورة ثابتة]

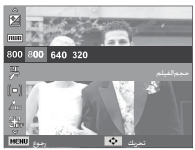

[الوضع مقطع فيلم]

• كلما ازدادت دقة الصورة، انخفض عدد اللقطات المتاحة لأن الصور ذات الدقة العالية تحتاج إلى ذاكرة إضافية.

الجودة / معدل الإطارات

يمكنك تحديد معدل الضغط بما يتناسب مع التطبيق الخاص بالصورة الملتقطة. وكلما ازداد معدل الضغط. انخفضت جودة الصورة.

الوضع	وضع صورة ثابتة			وضع مقطع فيلم		
الأيقونة	SF	F	N	30 F	20 F	15 F
القائمة الفرعية	فائقة جدًا	فائقة	عادية	30 FPS	20 FPS	15 FPS
ملف تهيئة	Jpeg	Jpeg	Jpeg	avi	avi	avi

[وضع صورة ثابتة]

[الوضع مقطع فيلم]

- يتوافق تنسيق هذا الملف مع قاعدة التصميم الخاصة بنظام ملفات الكاميرا (DCF).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) :

JPEG هو معيار ضغط الصور الذي وضعته Joint Photographic Experts Group.
وهذا النوع من الضغط هو الأكثر استخداماً لضغط الصور ورسوم الجرافيكس نظراً لأنه يقوم بضغط الصور بكفاءة.

ACB

يتم استخدام هذه الوظيفة في ضبط التباين تلقائيًا عند التقاط صور في بيئة ذات اختلاف تعريض كبير. أي إضاءة خلفية أو تباين. تضبط هذه الوظيفة السطوع تلقائيا وتتيح تصوير الهدف بوضوح.

- القوائم الفرعية لـ [ACB]: [إيقاف التشغيل]، [تشغيل]

※ عند استخدام وضع [برنامج]، ستعمل وظيفة ACB.

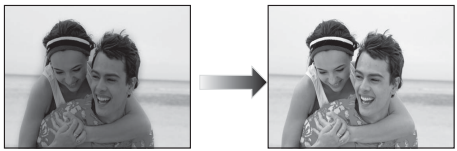

التركيز

إذا لم تتمكن من الحصول على ظروف تعريض مناسبة، يمكنك تغيير طريقة القياس لالتقاط صور أكثر وضوحاً.

[متعدد] (▪) : سيتم حساب القياس بناءً على متوسط الضوء المتاح في منطقة الصورة. ومع ذلك، سينحرف القياس نحو مركز منطقة الصورة. ويصلح هذا الوضع للاستخدام العام.

[مركز] (•) : يتم التركيز فقط على منطقة المستطيل الموجودة في منتصف شاشة العرض البلورية. ويعتبر هذا الوضع مناسباً عندما يكون مستوى التعريض في منتصف الصورة صحيحاً بغض النظر عن الإضاءة الخلفية.

[التركيز على الوسط] (⊡) : سيتم حساب القياس بناءً على متوسط الضوء المتاح في منطقة الصورة. ومع ذلك، سينحرف القياس نحو مركز منطقة الصورة. ويعتبر ذلك مناسبًا لالتقاط صور الكائنات الصغيرة مثل الزهور أو الحشرات.

※ إذا لم يكن الكائن المراد تصويره في منطقة التركيز البؤري، فلا تستخدم وضع القياس مركز حيث قد ينتج عن ذلك خطأ تعريض.
وبفضل، في هذه الحالة، استخدام خاصية تعويض التعريض.

وضع المشغل

يمكنك تحديد التصوير المستمر فردي، سرعة عالية للغاية، AEB (كتيفة التعريض التلقائي).

[فردي] (▭) : يقوم بالتقاط صورة واحدة فقط.

[مستمر] (▭) : سيتم التقاط الصور بشكل مستمر حتى يتم تحرير زر مصراع الكاميرا.

[سرعة عالية للغاية] (▭) : يستغرق هذا الوضع 5 لقطات في الثانية عند الضغط على زر مصراع الكاميرا لأسفل مع الاستمرار.

وبعد استكمال التصوير المستمر، يتم حفظ الصور مع تشغيل الصور على شاشة العرض البلورية الخلفية. أقصى عدد للقطات هو 30 وحجم الصورة مثبت كأنه VGA.

[AEB] (▭) : لالتقاط ثلاث صور بالتسلسل بقيم تعريض مختلفة: تعريض قياسي (0.0EV) وتعريض قياسي (-1/2EV) وتعريض فائق (+1/2EV).

- تزيد الدقة العالية وجودة الصورة من المدة التي تستغرقها الكاميرا لحفظ الملف، مما يؤدي بدوره إلى زيادة مدة وضع الاستعداد.
- يتم تحديد القائمة الفرعية [مستمر]، [سرعة عالية للغاية]، [AEB]. وسيتم إيقاف الفلاش تلقائيًا.
- إذا توفر أقل من 3 صور على الذاكرة، فلن يتوفر تصوير AEB.
- من الأفضل استخدام حامل ثلاثي القوائم لتصوير AEB نظرًا لأن وقت حفظ كل ملف صورة أطول وقد يحدث تشوش ناتج عن اهتزاز الكاميرا.

دليل الإطارات

قم بتعيين الوضع [دليل الإطارات] عندما ترغب من شخص آخر التقاط صورة لك من الزاوية التي تحددها.

■ كيفية استخدام الوضع [دليل الإطارات]

1. قم بالتقاط صورة من الزاوية التي تحددها.
   - يظهر دليل حول جانبي الصورة.

الدليل

2. بعد ذلك، يمكن لشخص آخر التقاط الصورة عن طريق محاذاة حافة الصورة المراد التقاطها بالدليل المحيط بالإطار.

نوع التركيز التلقائي

يمكن تحديد منطقة التركيز المفضلة حسب ظروف التصوير.

[AF مركز] : سيتم التركيز على المنطقة المستطيلة الموجودة في وسط شاشة العرض البلورية.

[AF متعدد] : تحدد هذه الكاميرا كل نقاط التركيز التلقائي من نقاط التلقائي التسع.

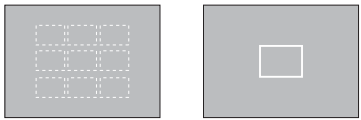

[AF مركز] [AF متعدد]

※ عندما تركز الكاميرا على الكائن المراد تصويره، يتغير لون إطار التركيز التلقائي إلى اللون الأخضر.
عندما لا تركز الكاميرا على الكائن المراد تصويره، يتغير لون إطار التركيز التلقائي إلى اللون الأحمر.

محدد نمط الصورة

تستطيع إضافة العديد من التأثيرات على الصورة بدون برنامج تحرير الصور.

1. حدد قائمة زر تحديد أسلوب الصورة المطلوب بالضغط على زر يسار/ يمين ثم اضغط على زر OK.
2. اضغط على زر مصراع الكاميرا لالتقاط صورة.

وضع الأسلوب	الأيقونة	الوصف
عادي	NOR	لا يتم استخدام نمط
ناعم	S	تم استخدام النمط ناعم.
حيوي	V	تم استخدام النمط زاهي.
غابة	F	تم استخدام النمط طبيعي ونظيف.
قديم	R	تم استخدام النمط تدرج بني.
رائع	CO	تم استخدام النمط رائع.
هادئ	CA	تم استخدام النمط هادئ.
كلاسيكي	CL	تم استخدام النمط كلاسيكي.
نيجاتيف	N	ضبط الصورة الفوتوغرافية على سلبي.
تخصيص RGB		تحديد درجات ألوان RGB لإنشاء نمط الصور الخاص بك.

■ اللون المخصص: يمكنك تغيير قيم الصورة R(الأحمر) و G(الأخضر) B(الأزرق).

- زر أعلى/أسفل : لتحديد R (أحمر) وG (أخضر) وB (أزرق)
- زر يسار/ يمين : لتغيير القيم

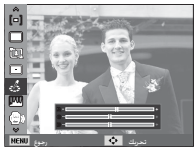

- عند إعداد نمط الصور، لا تتوفر ميزة تحديد الوجه.
- عند إعداد نمط الصور على رقيقة أو حيوية، لا تتوفر ميزة الإشباع.
- عند إعداد نمط الصور على سلبي، لا تتوفر ميزة التباين.

ضبط الصورة

■ التباين

يمكنك تغيير إضاءة الصورة.

1. حدد [التباين] بالضغط على الزر أعلى/أسفل.
2. قم بتغيير التباين بالضغط على زر يسار/يمين.
3. اضغط على زر مصراع الكاميرا لالتقاط صورة.

• عند إعداد نمط الصور على سلبي، لا تتوفر ميزة التباين.

■ الحدة

يمكنك ضبط حدة ووضوح الصورة التي على وشك الالتقاط.

لا يمكنك التحقق من تأثير الحدة على شاشة العرض البلورية قبل التقاط الصورة. لأن هذه الوظيفة لا يتم تطبيقها إلا عندما يتم تخزين الصورة الملتقطة في الذاكرة.

1. حدد [الحدة] بالضغط على الزر أعلى/أسفل.
2. قم بتغيير الحدة بالضغط على زر يسار/يمين.
3. اضغط على زر مصراع الكاميرا لالتقاط صورة.

■ الإشباع

يمكنك تغيير إضاءة الصورة.

1. حدد [الإشباع] بالضغط على الزر أعلى/أسفل.
2. قم بتغيير الإشباع بالضغط على زر يسار/يمين.
3. اضغط على زر مصراع الكاميرا لالتقاط صورة.

• عند إعداد نمط الصور على رقيقة أو حيوية، لا تتوفر ميزة الإشباع.

DIS

(DIS) تثبيت الصورة الرقمي
تساعد هذه الوظيفة على تقليل اهتزاز الكاميرا أثناء التقاط صورة ثابتة.

[إيقاف التشغيل] ((DIS OFF)) : تعطل وظيفة DIS عند التقاط صورة ثابتة.
[تشغيل] ((DIS)) : تمكن وظيفة DIS عند التقاط صورة ثابتة.

■ أشياء يجب ملاحظتها عند استخدام وظيفة DISDIS

1. لن يعمل الزوم الرقمي في وظيفة DIS.
2. إذا كانت ظروف الإضاءة أسطع من ظروف إضاءة الفلوريسنت، لن يتم تنشيط DIS.
3. إذا كانت ظروف الإضاءة أكثر إعتامًا من ظروف الإضاءة باستخدام لمبات الفلوريسنت، سوف يتم عرض مؤشر تحذير اهتزاز الكاميرا ((✋)). للحصول على أفضل النتائج، التقط الصور في المواقف التي لا يظهر فيها مؤشر التحذير من اهتزاز الكاميرا ((✋)).
4. إذا كان الكائن المراد تصويره متحركاً، فقد تكون الصورة التي تم التقاطها مشوشةً.
5. نظرًا لأن DIS يستخدم معالج الكاميرا الرقمي، فقد تستغرق الكاميرا وقتًا أطول قليلاً لمعالجة الصور وحفظها.

مثبت صور إطارات مقاطع الأفلام

تساعد هذه الوظيفة على تثبيت الصور الملتقطة أثناء تسجيل فيلم. يمكنك تحديد هذه القائمة في وضع مقطع فيلم فقط. في حالة عدم إدخال بطاقة الذاكرة، لن تعمل هذه الوظيفة.

[إيقاف التشغيل] ((OFF)) : يتم تعطيل وظيفة مثبت إطارات مقاطع الأفلام.
[تشغيل] ((ON)) : يمنع اهتزاز الكاميرا أثناء تسجيل الأفلام.

※ يصبح إطار التسجيل ضيقًا عند تحديد هذه القائمة.

مفكرةصوتية

يمكنك إضافة صوتك إلى صورة ثابتة مخزنة.
(بحد أقصى 10 ثوانٍ)

إذا تم عرض مؤشر مفكرة الصوت على شاشة العرض البلورية، فهذا يعني أنه قد تم الانتهاء من الإعداد بنجاح.

- اضغط على زر مصراع الكاميرا وقم بالتقاط صورة. وسيتم تخزين الصورة في بطاقة الذاكرة.

- سيتم تسجيل مفكرة صوتية لمدة عشر ثوان من لحظة تسجيل الصورة.
أثناء عملية تسجيل الصوت، يؤدي الضغط على زر مصراع الكاميرا إلى إيقاف تشغيل الذاكرة الصوتية.

تسجيل الصوت

يمكن تسجيل الصوت طالما تسمح بذلك المدة المتاحة للتسجيل (بحد أقصى 10 ساعات).

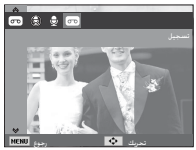

اضغط على زر مصراع الكاميرا لتسجيل الصوت.
- اضغط على زر مصراع الكاميرا مرةً واحدةً وسيتم تسجيل الصوت لأطول وقت ممكن طالما تسمح بذلك المدة المتاحة للتسجيل (بحد أقصى 10 ساعات).
سيتم عرض مدة التسجيل على شاشة العرض البلورية.
سيستمر تسجيل الصوت إذا تم تحرير زر مصراع الكاميرا.
- إذا أردت إيقاف التسجيل، فاضغط على زر مصراع الكاميرا مرةً أخرى.
- نوع الملف : *.wav

[وضع تسجيل الصوت]

■ بإيقاف التشغيل مؤقتًا أثناء تسجيل الصوت باستخدام هذه الوظيفة، تستطيع تسجيل مقاطع الصوت المفضلة في ملف تسجيل الصوت دون الحاجة إلى إنشاء ملفات تسجيل صوت متعددة.

[وضع تسجيل الصوت]

1. اضغط على زر موافق لإيقاف التسجيل مؤقتاً.
2. اضغط على زر موافق مرة أخرى لاستئناف التسجيل.
3. إذا أردت إيقاف التسجيل. فاضغط على زر مصراع الكاميرا مرةً أخرى.

- أفضل مسافة لتسجيل الصوت هي ترك 25 سم بينك وبين (ميكروفون) الكاميرا.
- في حالة إيقاف تشغيل طاقة الكاميرا عند إيقاف تسجيل الصوت مؤقتًا، يتم إلغاء تسجيل الصوت.

تسجيل مقطع الفيلم بدون صوت

يمكنك تسجيل الفيلم بدون صوت.

حدد [إغلاق] لخيار [صوت] في وضع مقطع الأفلام.
سيتم عرض الأيقونة ( ) على شاشة العرض البلورية.
اضغط على زر مصراع الكاميرا وسيتم تسجيل الفيلم بدون صوت للمدة التي تسمح بها المساحة المتاحة للتسجيل على الذاكرة.

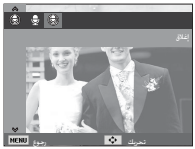

في هذا الوضع، يمكن إعداد إعدادات الصوت.
باستثناء وضع تسجيل الصوت، يمكنك استخدام قائمة الإعداد في كل أوضاع الكاميرا.
■ العناصر المظللة * هي الإعدادات الافتراضية.
※ قد تتغير القوائم بدون إشعار مسبق.

الصوت ((🔊))

مستوى الصوت

تستطيع تحديد مستوى صوت البدء وصوت مصراع الكاميرا ونغمة التنبيه وصوت AF.

القائمة الفرعية [مستوى الصوت] : [إيقاف التشغيل]،
[منخفض]،
[متوسط]*،
[عالي]

صوت البدء

يمكنك تحديد الصوت المراد تشغيله عند بدء تشغيل الكاميرا.

- صوت البدء: [إيقاف التشغيل]*، [1]، [2]، [3]

صوت المصراع

يمكنك تحديد صوت مصراع الكاميرا.

- صوت مصراع الكاميرا: [إيقاف التشغيل]، [1]*، [2]، [3]

نغمة تنبيه

إذا قمت بضبط الصوت على ON، سيصدر إنذار عند الضغط على الأزرار، مما يتيح لك معرفة حالة تشغيل الكاميرا.

-الفرعية [نغمة تنبيه]: [إيقاف التشغيل]، [1]*، [2]، [3]

الصوت ((🔊))

صوت AF

إذا قمت بضبط التركيز التلقائي على تشغيل. سيتم تشغيل صوت تأثيرات الصوت عند الضغط على زر مصراع الكاميرا حتى المنتصف حتى يمكنك أن تكون على دراية بحالة تشغيل الكاميرا.

- القائمة الفرعية [صوت AF]: [إيقاف التشغيل]، [تشغيل]*

صورة شخصية

يحدث هذا عند الاكتشاف التلقائي لموقع وجه الهدف عند التقاط صورة شخصية.

- يمكن ضبط التصوير الذاتي باستخدام الزرين [إيقاف التشغيل] و [تشغيل]*.

قائمة الإعداد

يمكّنك هذا الوضع من ضبط الإعدادات الرئيسية.
باستثناء وضع تسجيل الصوت. يمكنك استخدام قائمة الإعداد في كل أوضاع الكاميرا.
■ العناصر المظللة * هي الإعدادات الافتراضية.
※ قد تتغير القوائم بدون إشعار مسبق.

العرض (🔋)

اللغة

تظهر على شاشة العرض البلورية عدة لغات يمكن الاختيار من بينها.
سيتم حفظ إعداد لإيقاف تشغيل الطاقة حتى بعد نزع البطارية ثم تركيبها مرةً أخرى.

وصف الوظيفة

تستطيع تحديد إمكانية عرض وصف الوظيفة في الإطار في وضع التسجيل.

- القائمة الفرعية لوصف الوظيفة.
[إيقاف التشغيل]*: لن يتم تشغيل وظيفة وصف الوظيفة.
[تشغيل] : يتم عرض اسم ووصف الوظيفة.

صورة البدء

يمكنك تحديد الصورة التي تم عرضها أولاً على شاشة العرض البلورية وقتما يتم تشغيل الكاميرا.

- القوائم الفرعية [إيقاف تشغيل]*. [شعار]. [صورة المستخدم]
- استخدم الصورة المحفوظة لكي تكون صورة بدء التشغيل باستخدام [صورة بدء] في قائمة [تغيير الحجم] في وضع التشغيل.
- لم يتم حذف صورة البدء بواسطة القائمة [حذف] أو [تهيئة].
- سيتم حذف صور المستخدم باستخدام القائمة [إعادة ضبط].

سطوع الشاشة

يمكنك ضبط مدى سطوع شاشة العرض البلورية.

- القوائم الفرعية[تلقائي]* [مظلمة] [عادية] [ساطعة]

وظيفة عرض سريع

إذا قمت بتمكين عرض سريع قبل التقاط صورة، يمكن عرض الصورة التي قمت بالتقاطها حالاً على شاشة العرض البلورية للمدة المحددة في الإعداد [عرض سريع].
تستخدم وظيفة العرض السريع مع الصور الثابتة فقط.

- القوائم الفرعية
[إيقاف تشغيل] : لن يتم تشغيل وظيفة العرض السريع.
[0.5 ثانية]*. [1 ثانية]. [3 ثانية] : يتم عرض الصورة التي تم التقاطها بشكلٍ موجز أثناء الوقت المحدد.

توفير طاقة الشاشة

إذا ضبطت [توفير طاقة الشاشة] على تشغيل ولم تعمل الكاميرا أثناء الوقت المحدد، فسيتم إيقاف تشغيل شاشة العرض البلورية تلقائيًا.

- القوائم الفرعية
[إيقاف تشغيل]* : لن يتم إطفاء شاشة العرض البلورية.
[تشغيل] : في حالة عدم تشغيل الكاميرا خلال وقت معين (حوالي 30 ثانية)، تتحول طاقة البطارية إلى حالة السكون (لمبة حالة الكاميرا:تومض) تلقائيًا.

※ لا تستطيع رؤية قائمة [توفير طاقة الشاشة] في وضع التشغيل.

تهيئة الذاكرة

يستخدم هذا الأمر لتهيئة الذاكرة.
في حالة تشغيل [تهيئة] على الذاكرة، سيتم حذف كل الصور بما في ذلك الصور المحمية. تحقق من تنزيل الصور الهامة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل تهيئة الذاكرة.

- القوائم الفرعية
[نعم] : تظهر قائمة للتأكيد على التحديد. حدد القائمة [نعم].
تظهر رسالة [تهيئة] وستتم تهيئة الذاكرة. إذا قمت بتشغيل أمر التهيئة في وضع تشغيل الكاميرا، فستظهر رسالة [تمت التهيئة].
[لا]* : لن تتم تهيئة الذاكرة.

■ تحقق من تشغيل أمر [تهيئة] على الأنواع الآتية من بطاقات الذاكرة.
- بطاقة ذاكرة جديدة، أو بطاقة ذاكرة لم تتم تهيئتها من قبل
- بطاقة ذاكرة عليها ملف لا تستطيع هذه الكاميرا أن تتعرف عليه أو بطاقة ذاكرة منقولة من كاميرا أخرى.
- قم دوماً بتهيئة بطاقة الذاكرة باستخدام هذه الكاميرا. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة تمت تهيئتها باستخدام كاميرات أخرى أو قارئات بطاقات الذاكرة أو الكمبيوتر، فستحصل على الرسالة [خطأ في البطاقة].

استعادة الإعدادات الافتراضية

ستتم استعادة كافة إعدادات قوائم الكاميرا ووظائفها إلى القيم الافتراضية.
ومع ذلك، فإنه لن يتم تغيير قيم التاريخ/الوقت واللغة ومخرج الفيديو.

- القوائم الفرعية
[نعم] : يتم عرض إطار لتأكيد التحديد.
حدد القائمة [نعم] وستتم استعادة كافة الإعدادات إلى الضبط الافتراضي.
[لا]* : لن تتم استعادة الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.

ضبط إعدادات التاريخ/الوقت/تنسيق التاريخ

يمكنك تغيير التاريخ والوقت الذي سيتم عرضهما على الصورة الملتقطة وكذلك يمكنك تغيير تنسيق التاريخ. يتيح ضبط [المنطقة الزمنية] إمكانية عرض التاريخ والوقت المحليين على شاشة العرض البلورية أثناء السفر بالخارج.

- نوع التاريخ: [سنة/شهر/يوم]، [شهر/يوم/سنة]، [يوم/شهر/سنة]، [إيقاف التشغيل]*

المنطقةالزمنية

- التوقيت العالمي

لندن. كيب فيرد. ووسط المحيط الاطلسي. بوينس ايرس. نيوفاوندلاند. كراكاس. سونغسدين. ميامي. نيويورك. شيكاغو. دالاس. دنفر. فينيكس. مدينة لوس انجلوس. سان فرانسيسكو. ألاسكا. هونولولو. هاواي. ساموا. ميدواي. ويلنجتون. اوكلاند. اوخوتسك. غوام. سيدني. داروين. اديليد. سول. طوكيو. بكين. هونغ كونغ. بانكوك. جاكرتا. باتجون. الماتي. كاتاندو. مومباي. نيودلهي. طشقند. كابول. أبوظبي. طهران. موسكو. أثينا.

※ DST : التوقيت الصيفي

اسم الملف

تسمح هذه الوظيفة للمستخدم بأن يحدد تنسيق اسم الملف.

[إعادة الضبط] : بعد استخدام وظيفة إعادة الضبط، سيتم ضبط اسم الملف التالي من0001 حتى بعد التنسيق أو حذف كل أو إدخال بطاقة ذاكرة جديدة.

[سلسلة]* : يتم تسمية الملفات الجديدة بالأرقام التي تتبع أرقام الملفات التي تسبقها حتى في حالة استخدام بطاقة ذاكرة جديدة، أو بعد إعادة تهيئة البطاقة الفديمة، أو بعد حذف كافة الصور الموجودة عليها.

- اسم المجلد المُخزن الأول هو 100PHOTO واسم الملف الأول هو SAM_0001.
- يتم تعيين أسماء الملفات بشكل متسلسل من SAM_0001 ⟵ SAM_0002 ⟵ ~ ⟵ SAM_9999.
- تتم تسمية المجلدات على التوالي بدء من 100 وحتى 999 وذلك كما يلي: 100PHOTO ⟵ 101PHOTO ⟵ ~ ⟵ 999PHOTO.
- الحد الأقصى لأرقام الملفات في مجلد هو 9999.
- تتطابق الملفات المستخدمة مع بطاقة الذاكرة مع تنسيق DCF (قاعدة التصميم لأنظمة ملفات الكاميرا). إذا قمت بتغيير اسم ملف الصورة، فلن يتم تشغيل الصورة.

طباعة تاريخ التسجيل فوق الصورة

يمكنك أن تطبع التاريخ/الوقت على الصور الثابتة.

- القوائم الفرعية

[إيقاف التشغيل]* : لن تتم طباعة التاريخ/الوقت على ملف الصورة.

[التاريخ] : ستتم طباعة تاريخ الطباعة فقط على ملف الصورة.

[تاريخ ووقت] : ستتم طباعة تاريخ ووقت على ملف الصورة.

※ تتم طباعة التاريخ/الوقت على أسفل الجانب الأيمن من الصور الثابتة.

※ خاصية السمة تنطبق فقط على الصور الثابتة.

※ قد لا تتم طباعة التاريخ المطبوع على الصورة بطريقة صحيح وذلك حسب الشركة المصنعة ووضع الطباعة.

إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً

تقوم هذه الخاصية بإيقاف تشغيل الكاميرا بعد فترة معينة من الوقت يتم تحديدها مسبقاً وذلك للحفاظ على شحنة البطارية.

- القوائم الفرعية

[إيقاف التشغيل] : لن يتم تشغيل وظيفة إيقاف الطاقة.

[1 دقائق]، [3 دقائق]*، [5 دقائق]، [10 دقائق] : سيتم إيقاف التشغيل تلقائياً إذا مرت تلك المدة بدون تشغيل الكاميرا.

- بعد استبدال البطارية، سيتم حفظ إعدادات إيقاف التشغيل.
- لاحظ أن خاصية إيقاف التشغيل تلقائياً لن تعمل إذا كانت الكاميرا في وضع تشغيل الكمبيوتر/الطابعة، أو عرض شرائح، أو تشغيل تسجيل صوت، أو مقطع فيلم.

ضوء التركيز التلقائي

يمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل لمبة التركيز التلقائي.

- القوائم الفرعية

[إيقاف التشغيل] : لن يضئ مصباح AF في ظروف الإضاءة المنخفضة.

[تشغيل] * : سيضيء مصباح AF في ظروف الإضاءة المنخفضة.

اختيار نوع مخرج الفيديو

يمكن أن تكون إشارة خرج الفيديو من الكاميرا NTSC أو PAL.

سيتوقف اختيارك للمخرج على نوع الجهاز الملحق (شاشة أو تليفزيون، وما إلى ذلك) الذي سيتم توصيل الكاميرا به.

يقوم الوضع PAL بدعم BDGHI فقط.

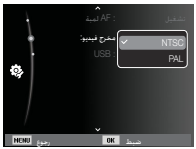

■ التوصيل بشاشة خارجية

عند توصيل الكاميرا بشاشة خارجية، ستكون الصور والقوائم في شاشة العرض البلورية مرئية على الشاشة الخارجية وشاشة العرض البلورية للكاميرا.

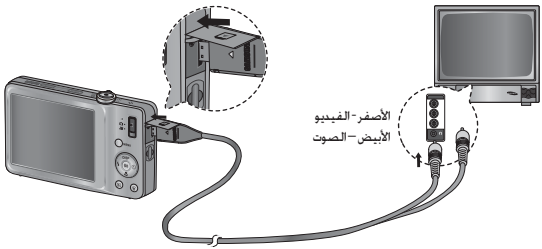

- NTSC : الولايات المتحدة، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، المكسيك.
- PAL : أستراليا، النمسا، بلجيكا، الصين، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، إيطاليا، الكويت، ماليزيا، نيوزيلندا، سنغافورة، السويد، سويسرا، تايلاند، النرويج .
- عند استخدام التليفزيون كشاشة خارجية، ستكون بحاجة إلى تحديد قناة التليفزيون أو قناة AV خارجية.
- وستصدر ضوضاء رقمية من الشاشة الخارجية، ولكن لا يدل ذلك على خلل على الإطلاق.
- إذا لم تكن الصورة في منتصف الشاشة، فاستخدم أزرار تحكم التليفزيون لضبطها في المنتصف.
- عند توصيل الكاميرا بشاشة خارجية، لن يتم عرض بعض أجزاء الصورة.
- عندما يتم توصيل الكاميرا بشاشة خارجية، ستظهر القائمة على الشاشة الخارجية وستكون وظائف القائمة هي نفس تلك الوظائف الموضحة على شاشة العرض البلورية.

ضبط منفذ USB

في حالة ضبط الكاميرا على الاتصال التلقائي بالكمبيوتر أو الطابعة باستخدام كابل USB، يمكنك ضبط [كمبيوتر] أو [طابعة] يدويًا.

- القوائم الفرعية [USB]:

[تلقائي]* : توصيل جهاز خارجي تلقائيًا باستخدام كابل USB.

[كمبيوتر] : ضبط وضع الاتصال بالكمبيوتر إذا لم يكن من الممكن التعرف على الجهاز الخارجي المتصل تلقائيًا.

[طابعة] : ضبط وضع الاتصال بالطابعة إذا لم يكن من الممكن التعرف على الجهاز الخارجي المتصل تلقائيًا.

بدء وضع التشغيل

قم بتشغيل الكاميرا وقم بتحديد وضع تشغيل بالضغط على زر وضع التشغيل (▶).
يمكن الآن أن تقوم الكاميرا بتشغيل الصور المخزنة في الذاكرة.
إذا تم إدخال بطاقة الذاكرة في الكاميرا، تنطبق كافة وظائف الكاميرا على بطاقة الذاكرة فقط.
إذا لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة في الكاميرا، تنطبق كافة وظائف الكاميرا على الذاكرة الداخلية فقط.

تشغيل صورة ثابتة

1. قم بتحديد وضع التشغيل بالضغط على زر وضع تشغيل (▶).

2. يتم عرض آخر صورة تم تخزينها في الذاكرة على شاشة العرض البلورية.

3. قم بتحديد الصورة التي ترغب في عرضها بالضغط على زر يسار/يمين.
※ اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر يسار أو يمين لتشغيل الصور سريعًا.

تشغيل مقطع فيلم

1. قم بتحديد مقطع الفيلم المسجل الذي ترغب في تشغيله باستخدام زر يسار/يمين.
2. اضغط على زر موافق لتشغيل ملف مقطع فيلم.
- لإيقاف تشغيل ملف مقطع فيلم مؤقتًا أثناء تشغيله، اضغط على زر موافق مرةً أخرى.
- يؤدي الضغط على زر موافق مرة أخرى إلى إعادة تشغل مقطع الفيلم.
- للف مقطع الفيلم إلى الوراء أثناء تشغيله، اضغط على زر يسار. لإسراع تشغيل مقطع الفيلم، اضغط على زر يمين.
- لإيقاف تشغيل مقطع الفيلم، اضغط على زر موافق ثم اضغط على زر يسار أو يمين.

وظيفة التقاط مقاطع الأفلام

تستطيع التقاط صور ثابتةً من مقطع الفيلم.

■ كيفية التقاط مقطع الفيلم

1. اضغط على زر موافق أثناء تشغيل مقطع الفيلم. وبعد ذلك اضغط على زر أسفل.
2. يتم حفظ مقطع الفيلم المتوقف مؤقتًا باسم ملف جديد.

※ يكون لملف مقطع الفيلم الذي تم التقاطه نفس حجم مقطع الفيلم الأصلي (800x592, 640x480, 320x240).
※ عند الضغط على زر أسفل في بداية مقطع فيلم، سيتم حفظ الإطار الأول على أنه صورة ثابتة.

[تم الإيقاف المؤقت]

[اضغط على زر أسفل]

تشغيل صوت مسجل

1. قم بتحديد الصوت المسجل الذي ترغب في تشغيله باستخدام زر يسار/يمين.
2. اضغط على زر موافق لتشغيل ملف صوت مسجل.

- لإيقاف ملف صوت مسجل مؤقتًا، أثناء تشغيله، اضغط على زر موافق مؤقت مرةً أخرى.
- لاستئناف تشغيل ملف الصوت، اضغط على زر موافق.
- لترجيع الملف الصوتي أثناء تشغيله، اضغط على زر يسار.
- لإسراع تشغيل ملف الصوت، اضغط على زر يمين.
- لإيقاف تشغيل مذكرة الصوت، اضغط على زر لأسفل.

بدء وضع التشغيل

تشغيل مفكرة صوتية

1. حدد صورة ثابتة بها مفكرة صوت.
2. اضغط على زر موافق لتشغيل المذكرة الصورة.
- لاستئناف المذكرة الصوتية أثناء تشغيلها، اضغط على زر موافق مؤقت مرة أخرى.
- لاستئناف تشغيل مذكرة صوتية، اضغط على زر موافق.

مؤشر شاشة العرض البلورية

تعرض شاشة العرض البلورية معلومات التصوير الخاصة بالصورة المعروضة.

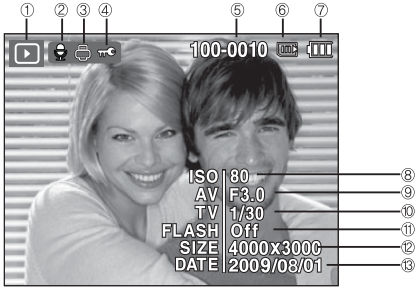

صفحة	الأيقونة	الوصف	مسلسل
1	وضع التشغيل		صفحة53
2	مقطع فيلم		صفحة70
3	DPOF		صفحة71
4	حمالة		صفحة70
5	اسم المجلد واسم الملف	100-0010	صفحة49
6	مؤشر بطاقة الذاكرة	/	-
7	البطارية		صفحة14
8	ISO	3200 ~ 80	صفحة34
9	قيمة فتحة الكاميرا	F5.6 ~ F3.0	-
10	سرعة مصراع الكاميرا	1/1,500 ~ 8	-
11	الفلاش	Off / On	صفحة27
12	حجم الصورة	240X320 ~ 3000X4000	صفحة36
13	تاريخ التسجيل	2009/08/01	صفحة49

استخدام أزرار الكاميرا لضبط الكاميرا

في وضع تشغيل يمكنك استخدام الأزرار الموجودة بالكاميرا لضبط وظائف وضع تشغيل بسهولة.

زر وضع تشغيل

■ إذا قمت بتشغيل الكاميرا بالضغط على زر الطاقة، يمكنك الضغط على زر وضع التشغيل مرةً واحدة للانتقال إلى وضع تشغيل واضغط عليه مرةً أخرى للانتقال إلى وضع

■ تسجيل، تستطيع تشغيل الطاقة باستخدام زر وضع التشغيل، وسيتم تشغيل الكاميرا في وضع تشغيل، اضغط على زر وضع التشغيل مرة أخرى لإيقاف تشغيل الكاميرا، تستطيع تشغيل الطاقة باستخدام زر وضع التشغيل، وسيتم تشغيل الكاميرا في وضع تشغيل، اضغط على زر وضع التشغيل مرة أخرى لإيقاف تشغيل الكاميرا.

■ وضع نمط: لتحديد الوضع نمط، اضغط على زر الوضع تشغيل لأكثر من 3 ثوان، في الوضع نمط، لن يتم تكوين صوت التأثيرات وصوت بدء التشغيل وصوت التشغيل وصوت مصراع الكاميرا، لإلغاء وضع نمط، شغل الكاميرا بالضغط على زر POWER.

ذراع التصغير ( ) / التكبير ( )

الألبوم الذكي

يمكنك عرض عدة صور، وتكبير صورة محددة، وتشذيب وحفظ مساحة محددة من صورة.

1. قم بتحويل ذراع الصور المصغرة إلى اليسار عند عرض صورة واحدة وذلك للدخول إلى شاشة الألبوم الذكي.
2. اضغط على زر يمين/يسار للانتقال إلى الصورة المطلوبة.
3. قم بتحريك ذراع التكبير الرقمي إلى اليمين للانتقال إلى شاشة العرض العادي.

[الصورة المميزة]

قم بتحريك ذراع الصور المصغرة ( ) إلى اليسار.

أدر ذراع التكبير الرقمي ( ) إلى اليمين.

[نافذة 3 صور مصغرة للألبوم الذكي]

ذراع التصغير ( ) / التكبير ( )

■ البحث عن الملفات أو حذفها

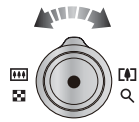

1. حرك ذراع الصور المصغرة ناحية اليسار في شاشة الألبوم الذكي.
2. في كل مرة تقوم فيها بتدوير ذراع الصور المصغرة ناحية اليسار يتم عرض الملفات الموجودة في نفس الفئة في إطار الألبوم الذكي.
3. حدد الملف من خلال الضغط على أزرار أعلى/أسفل/يمين/يسار.
4. اضغط على زر حذف( ) لحذف الملف المحدد.

■ مرشح الألبوم الذكي

1. اضغط على زر MENU في وضع الألبوم الذكي.
2. يتيح اختيار الفئة المطلوبة التصنيف والبحث في الملفات باستخدام زر أعلى/أسفل.

[إطار 20 صور مصغرة] [إطار 9 صور مصغرة] [إطار 3 صور مصغرة]

■ التفاصيل الخاصة بكل فئة

الفئة	الوصف	تنسيق الملف
النوع	تم التصنيف اعتمادًا على نوع الملف (صورة أو فيديو أو صوت)	الصور، مقاطع الفيديو، الصوت
التاريخ	تم التصنيف اعتمادًا على تسلسل التواريخ المسجلة	
اللون	تم التصنيف اعتمادًا على اللون الرئيسي	
أسبوع	تم التصنيف اعتمادًا على تسلسل الأسابيع المسجلة	

• عند تشغيل ميزة الألبوم الذكي أو اختيار فئة فإن ذلك يأخذ عدة ثوان حسب حجم البيانات المسجلة. لكن ذلك لا يعتبر عطلاً. يرجى الانتظار حتى تظهر شاشة الألبوم الذكي.

ذراع التصغير ( ) / التكبير ( )

■ تكبير الصورة

1. حدد الصورة التي ترغب في تكبيرها ثم حرك ذراع التكبير الرقمي ناحية اليمين. عندئذٍ يتم تكبير الصورة المحدد رقميًا.
2. يمكن عرض أجزاء مختلفة من الصورة بالضغط على زر الوظيفة5.
3. حرك ذراع التصغير ناحية اليسار لإعادة الصورة التي تم تكبيرها إلى حجمها الأصلي.

- يمكنك معرفة ما إذا كان قد تم تكبير الصورة المعروضة بمراجعة مؤشر تكبير الصورة الموضح في الركن العلوي الأيسر من شاشة العرض البلورية.
(إذا لم تكن الصورة عبارة عن عرض مكبَّر لن يتم عرض المؤشر.) يمكنك أيضًا مراجعة مساحة التكبير.
- لا يمكن تكبير مقاطع الأفلام وملفات WAV.
- إذا تم تكبير صورة، فقد يحدث فقدان للجودة.

■ الحد الأقصى لمعدل التكبير بالنسبة لحجم الصورة.

حجم الصورة	12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
الحد الأقصى لمعدل التكبير	X10.2	X10.2	X9.3	X10.2	X8.1	X6.4	X3.2

■ تقليم : يمكنك استخلاص الجزء الذي تريده من الصورة وحفظة بشكل منفصل.

1. قم بتحديد صورة ترغب في تكبيرها واضغط على زر التكبير. اضغط على زر موافق وسيتم عرض رسالة.
2. قم بتحديد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زر أعلى/أسفل ثم اضغط على زر موافق.
- [نعم] : يتم حفظ الصورة التي تم تحريرها باسم ملف جديد. ويتم عرضها على شاشة العرض البلورية.
- [لا] : ستختفي قائمة التحرير.

※ إذا كانت هناك مساحة الذاكرة غير كافية لحفظ الصورة التي تم تقليمها، فلن يمكن تقليم الصورة.

الزر معلومات (DISP) / أعلى

أما في حالة عدم عرض القائمة على شاشة العرض البلورية، يعمل زر أعلى على أنه زر اتجاه.
عند عدم عرض القائمة على شاشة العرض البلورية، فسيؤدي الضغط على الزر معلومات إلى عرض معلومات الصورة المعروضة على شاشة العرض البلورية.

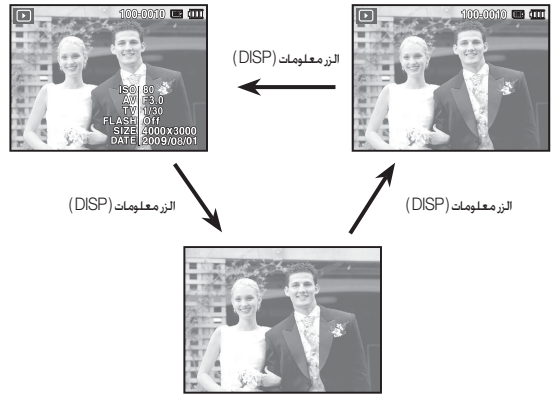

زر تشغيل و إيقاف مؤقت / موافق

في وضع تشغيل، يعمل زر تشغيل وإيقاف مؤقت/موافق كما يلي:

- عند عرض القائمة في شاشة العرض البلورية، يتم استخدام زر موافق لتأكيد تغيير البيانات باستخدام زر الوظائف5.
- إذا كانت صورة ثابتة يتم تشغيل بها مفكرة صوت، أو ملف صوت، أو مقطع فيلم.
  - في وضع إيقاف : يتم تشغيل صورة ثابتة بها مفكرة صوت، أو ملف صوت، أو مقطع فيلم.
  - أثناء التشغيل : يتم إيقاف التشغيل مؤقتًا.
  - في وضع إيقاف مؤقت : يتم استئناف التشغيل

[تم إيقاف تسجيل الصوت] [تم تشغيل تسجيل الصوت] [تم إيقاف تسجيل الصوت مؤقتًا]

الأزرار يسار / يمين / أسفل/ القائمة

تقوم الأزرار يسار / يمين / أسفل / القائمة بما يلي.

- زر يسار : أثناء عرض القائمة. يعمل الزر يسار كزر اتجاه. في حالة عدم ظهور القائمة. اضغط على زر يسار لتحديد الصورة السابقة.
- زر يمين : أثناء عرض القائمة. يعمل الزر يمين كزر اتجاه. في حالة عدم ظهور القائمة. اضغط على زر يمين لتحديد الصورة التالية.
- زر أسفل : أثناء عرض القائمة. يعمل الزر أسفل كزر اتجاه.
- زر القائمة : عندما تضغط على زر القائمة. يتم عرض قائمة وضع تشغيل على شاشة العرض البلورية. ويؤدي الضغط على هذا الزر مرةً أخرى إلى إعادة شاشة العرض البلورية إلى الشاشة التي كانت تعرضها قبل الضغط على زر القائمة.

زر حذف ( )

يقوم هذا الزر بحذف الصور المُخزنة في بطاقة الذاكرة.

1. حدد الصورة التي ترغب في حذفها بالضغط على زر يسار/ يمين ثم اضغط على الزر حذف ( ).

[صورة فردية]

[صورة مصغرة]

2. لإضافة صورة لحذفها. حدد قائمة [حذف متعدد].
   - زر يسار/يمين : تحديد الصور
   - الزر OK : يبحث عن الحذف
   - زر حذف ( ) : يتم حذف الصور المحددة

3. قم بتحديد قيمة قائمة فرعية بالضغط على زر أعلى/ أسفل ثم اضغط على زر موافق.
   - في حالة تحديد [نعم] : يتم حذف الصور المحددة.
   - في حالة تحديد [لا] : يتم إلغاء الأمر "حذف صورة".

إعداد وظيفة التشغيل باستخدام شاشة العرض البلورية

يمكن تغيير وظائف وضع تشغيل باستخدام شاشة العرض البلورية.
وفي وضع تشغيل، يؤدي الضغط على زر القائمة إلى عرض القائمة على شاشة العرض البلورية.
ويمكن ضبط القوائم في وضع تشغيل كما يلي.
لالتقاط صورة بعد إعداد قائمة التشغيل، اضغط على زر وضع تشغيل أو على زر مصراع الكاميرا.

علامة تبويب القائمة	القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية		صفحة
	تغيير الحجم	2592X1944	2048X1536	صفحة 63
		1024X768	2592X1728	
		1800X1200	2592X1458	
		1920X1080	صورة البدء	
	تدوير	يمين 90°	يسار 90°	صفحة 64
		180°	أفقي	
		رأسي	-	
تحرير	محدد نمط الصورة	عادي	ناعم	صفحة 64
		حيوي	غلبة	
		قديم	رائع	
		هادئ	كلاسيكي	
		نيجاتيف	تخصيص RGB	
	ضبط الصورة	ACB	إزالة النقاط الحمراء	صفحة 65
		إعادة تشكيل الوجه	السطوع	
		التباين	الإشباع	
		إضافة ضوضاء	-	
عرض	مفرد, 3, 9, 20			صفحة 67
عرض شرائح متعدد	البدء	تشغيل / تكرار تشغيل	-	صفحة 67
	الصور	الكل	التاريخ	صفحة 68
		تحديد	-	

يمكن تغيير وظائف وضع تشغيل باستخدام شاشة العرض البلورية.
وفي وضع تشغيل، يؤدي الضغط على زر القائمة إلى عرض القائمة على شاشة العرض البلورية.
ويمكن ضبط القوائم في وضع تشغيل كما يلي.
لالتقاط صورة بعد إعداد قائمة التشغيل، اضغط على زر وضع تشغيل أو على زر مصراع الكاميرا.

علامة تبويب القائمة	القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية		القائمة الثانوية	صفحة
عرض شرائح متعدد	التأثيرات	إيقاف التشغيل	هادئ	-	صفحة 68
		جميل	ريفي	-	
		مشرق	حيوي	-	
		مضيء	مريح	-	
	فاصل زمني	1 ثانية, 3 ثانية, 5 ثانية, 10 ثوان		-	صفحة 69
	الموسيقى	إيقاف التشغيل	ضباب	-	صفحة 69
		تأمل	تلاشي	-	
		فجر	حفلة	-	
		قطرات	رحلة	-	
خيارات الملف	حذف	تحديد		-	صفحة 69
		الكل		نعم/ لا	
	حملية	تحديد		-	صفحة 70
		الكل		إلغاء الإقفال/إقفال	
	مفكرة صوتية	إيقاف التشغيل		-	صفحة 70
		تشغيل		-	
	DPOF	قياسي		تحديد/الكل/إلغاء	صفحة 71 ~ صفحة 72
		فهرس		نعم/ لا	
		الحجم		تحديد/الكل/إلغاء	
	نسخ	نعم		-	صفحة 73
		لا		-	

إعداد وظيفة التشغيل باستخدام شاشة العرض البلورية

تتوفر هذه القائمة أثناء توصيل الكاميرا بطابعة تدعم معيار PictBridge (التوصيل المباشر بالكاميرا. يُباع شكل منفصل) باستخدام كابل USB.

علامة تبويب القائمة	القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	القائمة الثانوية	صفحة
	الصور	صورة واحدة	-	صفحة 81
		كل الصور	-	
	الحجم	تلقائي	-	صفحة 81
		بطاقات بريدية	-	
		بطاقة	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	لتخطيط	تلقائي	-	
		كامل	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		فهرس	-	

علامة تبويب القائمة	القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	القائمة الثانوية	صفحة
	النوع	تلقائي	-	صفحة 81
		عادي	-	
		صورة	-	
		صورة سريعة	-	
	الجودة	تلقائي	-	
		مسودة	-	
		عادية	-	
		فائقة	-	
	التاريخ	تلقائي	-	
		إيقاف التشغيل	-	
		تشغيل	-	
	اسم الملف	تلقائي	-	
		إيقاف التشغيل	-	
		تشغيل	-	
	إعادة ضبط	نعم	-	صفحة 82
		لا	-	

※ قد تتغير القوائم بدون إشعار مسبق.

تغييرالحجم

قم بتغيير دقة (حجم) الصور الملتقطة. حدد [صورة البدء] لحفظ صورة لتكون صورة البدء.

1. اضغط على زر الوضع تشغيل واضغط على زر MENU.
2. انقر فوق زر أعلى/أسفل من قائمة تحرير لتحديد علامة تبويب القائمة [تغييرالحجم] ( ) واضغط على الزرموافق.
3. حدد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زريسار/يمين ثم اضغط على زرموافق.

- أنواع تغيير حجم الصورة (O : القابل للتحديد)

	5M	3M	1M	
12M	O	O	O	O
8M	O	O	O	O
5M		O	O	O
3M			O	O
1M				O

	4M	2M	
10M	O	O	O

	4M	2M	
9M	O	O	O

- يمكن تغيير حجم الصورة الكبيرة إلى حجم صورة أصغر. وليس العكس.
- يمكن تغيير حجم صور JPEG فقط. لا يمكن تغيير حجم ملفات مقطع الفيلم (AVI) والتسجيل الصوتي(WAV).
- يمكن تغيير دقة الملفات المضغوطة فقط بتنسيق JPEG 4:2:2.
- وسيتم حفظ الصورة التي تم تغيير حجمها باسم ملف جديد. لا يتم تخزين [صورة البدء] على بطاقة الذاكرة ولكن في الذاكرة الداخلية.
- إذا تم حفظ صورة مستخدم جديدة. سيتم حذف واحدة من صورتي المستخدم بالترتيب.
- إذا لم تكن سعة الذاكرة كافية لتخزين الصورة التي تم تغيير حجمها. فسيتم عرض رسالة [الذاكرة ممتلئة] على شاشة العرض البلورية ولن يتم تخزين الصورة التي تم تغيير حجمها.

تدوير صورة

يمكنك تدوير الصور المخزنة بدرجات متفاوتة.

1. اضغط على زر الوضع تشغيل واضغط على زر MENU.
2. انقر فوق زر أعلى/أسفل من قائمة تحرير لتحديد علامة تبويب القائمة [تدوير] ( ) واضغط على الزر موافق.
3. حدد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زر يسار/يمين ثم اضغط على زر موافق.

[: يمين 90°]: يقوم بتدوير الصورة في اتجاه حركة عقارب الساعة.

[: يسار 90°]: يقوم بتدوير الصورة في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

[: 180°] : يقوم بتدوير الصورة 180 درجة.

[: أفقي]: يقوم بتدوير الصورة أفقيًا.

[: رأسي] : يقوم بتدوير الصورة رأسيًا.

※ إذا كنت تعرض الصورة التي تم تدويرها على شاشة العرض البلورية، قد تظهر مساحات فارغة إلى يسار ويمين الصورة.

محدد نمط الصورة

من الممكن إضافة تأثيرات متنوعة إلى الصور الخاصة بك باستخدام هذه الوظيفة.

1. اضغط على زر الوضع تشغيل واضغط على زر MENU.
2. انقر فوق زر أعلى/أسفل من قائمة تحرير لتحديد علامة تبويب القائمة [محدد نمط الصورة] ( ) واضغط على الزر موافق.
3. حدد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زر يسار/يمين ثم اضغط على زر موافق.

وضع الأسلوب	الأيقونة	الوصف
عادي		لا يتم استخدام نمط
ناعم		تم استخدام النمط ناعم.
حيوي		تم استخدام النمط ناعم.
غابة		تم استخدام النمط طبيعي ونظيف.
قديم		تم استخدام النمط تدرج بني.
رائع		تم استخدام النمط رائع.
هادئ		تم استخدام النمط هادئ.
كلاسيكي		تم استخدام النمط كلاسيكي.
نيجليف		ضبط الصورة الفوتوغرافية على سلبي.
تخصيص RGB		تحديد درجات ألوان RGB لإنشاء نمط الصور الخاص بك.

4. يتم حفظ الصورة التي تم تغييرها باسم ملف جديد.

■ اللون المخصص

يمكنك تغيير قيم الصورة R(الأحمر) وG(الأخضر) B(الأزرق).

- زر موافق : تحديد / إعداد لون مخصص
- زر أعلى/أسفل : لتحديد R (أحمر) وG (أخضر) وB (أزرق)
- زر يسار/ يمين : لتغيير القيم

ضبط الصورة

1. اضغط على زر التشغيل واضغط على زر MENU.
2. انقر فوق زر أعلى/أسفل من قائمة تحرير لتحديد علامة تبويب القائمة [ضبط الصورة] ( ) واضغط على الزر موافق.

■ ACB

تستطيع تلقائيًا ضبط سطوع المنطقة الداكنة، المسبب بواسطة انخفاض التعريض لمصدر الإضاءة.

1. حدد ( ) بالضغط على زر يسار/ يمين ثم اضغط على زر موافق.
2. اضغط على الأيقونة [إعداد صورة جديدة] وسيتم حفظ الصورة باسم ملف جديد.

■ تقليل النقاط الحمراء

يمكن إزالة تأثير النقاط الحمراء من الصورة الملتقطة.

1. حدد ( ) بالضغط على زر يسار/ يمين ثم اضغط على زر موافق.
2. اضغط على الأيقونة [إعداد صورة جديدة] وسيتم حفظ الصورة باسم ملف جديد.

■ إعادة تشكيل الوجه

تستطيع جعل البشرة في إحدى الصور يظهر في شكل نقي وجميل.

1. حدد ( ) بالضغط على زر يسار/ يمين ثم اضغط على زر موافق، ثم يتم عرض شريط لتحديد إعادة تشكيل الوجه.
2. قم بتغيير إعادة تشكيل الوجه بالضغط على زر يسار/يمين.
3. اضغط على زر OK وسيتم حفظ الصورة باسم ملف جديد.

■ التحكم في السطوع

يمكنك تغيير إضاءة الصورة.

1. حدد ( ) بالضغط على زر يسار/ يمين ثم اضغط على زر موافق. ثم يتم عرض شريط لتحديد السطوع.
2. قم بتغيير السطوع بالضغط على زر يسار/يمين.
3. اضغط على زر OK وسيتم حفظ الصورة باسم ملف جديد.

■ التحكم في الإشباع

يمكنك تغيير إشباع الصورة.

1. حدد ( ) بالضغط على زر يسار/ يمين ثم اضغط على زر موافق. ثم يتم عرض شريط لتحديد التشبع.
2. قم بتغيير الإشباع بالضغط على زر يسار/يمين.
3. اضغط على زر OK وسيتم حفظ الصورة باسم ملف جديد.

■ التحكم في التباين

يمكنك تغيير إضاءة الصورة.

1. حدد ( ) بالضغط على زر يسار/ يمين ثم اضغط على زر موافق. ثم يتم عرض شريط لتحديد التباين.
2. قم بتغيير التباين بالضغط على زر يسار/يمين.
3. اضغط على زر OK وسيتم حفظ الصورة باسم ملف جديد.

■ تأثير التشويش

تستطيع إضافة تشويش على الصورة لإضافة المزيد من الإحساسي الكلاسيكي على الصورة.

1. حدد ( ) بالضغط على زر يسار/ يمين ثم اضغط على زر موافق.
2. اضغط على الأيقونة [إعداد صورة جديدة] وسيتم حفظ الصورة باسم ملف جديد.

عرض ( )

يمكنك عرض الصور المصغرة وتصنيف أو البحث في مقدار كبير من المحتويات مثل الصور ومقاطع الفيديو بشكل سهل.

1. اضغط على زر MENU في وضع التشغيل.
2. اضغط على زر أعلى/أسفل لاختيار القائمة المطلوبة.
3. أضغط على زر OK وسيتم عرض شاشة الصورة المصغرة المحددة.

بداية عرض شرائح متعدد ( )

يمكن عرض الصور باستمرار على فواصل زمنية معينة مسبقًا.
تستطيع تشغيل عرض شرائح متعدد بتوصيل الكاميرا إلى شاشة خارجية.

1. اضغط على زر وضع التشغيل ثم اضغط على زر القائمة.
2. اضغط على زر يسار/ يمين وقم بتحديد علامة تبويب القائمة [عرض شرائح متعدد].

بداية عرض شرائح متعدد

يمكن تشغيل عرض شرائح متعدد فقط في قائمة [البدء].

1. استخدم الزرين أعلى/ أسفل لتحديد قائمة [البدء] واضغط على زر يمين.
2. قم بتحديد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زر أعلى/ أسفل.

[تشغيل] : يتم إغلاق عرض شرائح متعدد بعد دورة واحدة.
[تكرار تشغيل]: يتم تكرار عرض شرائح متعدد حتى يتم إلغائه.

3. اضغط على الزر موافق وسيتم بدء عرض الشرائح.

- لإيقاف الشريحة المعروضة مؤقتًا أثناء تشغيلها، اضغط على زر موافق مرة أخرى.
- يؤدي الضغط على زر موافق مرة أخرى إلى إعادة تشغيل عرض شرائح متعدد.
- لإيقاف تشغيل عرض شرائح متعدد، اضغط على زر موافق ثم اضغط على زر يسار أو يمين.

بداية عرض شرائح متعدد ( )

تحديد الصور

تستطيع تحديد الصور المطلوب عرضها

1. استخدم الزرين أعلى/ أسفل لتحديد القائمة [الصور] واضغط على زر يمين.
2. قم بتحديد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زر أعلى/أسفل.

[الكل] : تشغيل كل الصور المحفوظة في الذاكرة.
اضغط على زر OK لحفظ التهيئة.
[التاريخ] : تشغيل الصور الملتقطة في تاريخ معين.
اضغط على زر OK لحفظ التهيئة.
[تحديد] : إذا تم الضغط على الزر الأيمن. تستطيع تحديد
يمكن حفظ الصورة المحددة على أنها [تحديد1] و[تحديد2] و[تحديد3].
إذا كنت حددت اللغة باستخدام الأمر [تحديد جديد]. سيتم حفظها باسم [تحديد1].
لكن عندما يتم حفظ صورة جديدة مرة أخرى باستخدام الأمر [تحديد جديد]. سيتم
حفظ الصورة الأولى التي تم حفظها باسم [تحديد1] باسم [تحديد2] تلقائيًا.
يمكن تغيير وإلغاء الصور التي تم حفظها على إنها [تحديد1] و[تحديد2] و[تحديد3].
اضغط على زر ( ) لحفظ التهيئة.

3. حدد [تشغيل] أو [تكرار تشغيل] في قائمة [البدء] لبدء تشغيل عرض الشرائح المتعدد.

قم بتهيئة تأثيرات عرض الشرائح المتعددة

يمكن استخدام تأثيرات شاشة متميزة مع عرض الشرائح المتعددة.

1. حدد القائمة الفرعية [التأثيرات] بالضغط على زر أعلى/ أسفل واضغط على زر يمين.
2. استخدم زر أعلى/ أسفل لتحديد نوع التأثير.
3. اضغط على زر موافق لتأكيد الضبط.

بداية عرض شرائح متعدد ( )

ضبط فاصل التشغيل

اضبط الفترة الفاصلة لتشغيل عرض الشرائح المتعددة.

1. قم بتحديد القائمة الفرعية [فاصل زمني] بالضغط على زر أعلى/ أسفل واضغط على زر يمين.
2. استخدم زر أعلى/ أسفل لتحديد الفاصل الزمني المطلوب.
3. اضغط على زر OK لحفظ التهيئة.

- يعتمد وقت التحميل على حجم الصورة وجودتها.
- أثناء تشغيل عرض الشرائح المتعددة، يتم عرض الإطار الأول لملف الفيديو.
- أثناء تشغيل عرض الشرائح المتعددة، لا يتم عرض ملف تشغيل الصوت.
- وظائف قائمة الفاصل الزمني في قائمة [إيقاف تشغيل] فقط.

ضبط صوت الخلفية

اضبط موسيقى عرض الشرائح المتعددة.

1. حدد القائمة الفرعية [الموسيقى] بالضغط على زر أعلى/ أسفل واضغط على زر يمين.
2. استخدم الزرين أعلى/ أسفل لتحديد الصوت المنشود.
3. اضغط على زر OK لحفظ التهيئة.

خيارات الملف ( )

1. اضغط على زر وضع التشغيل ثم اضغط على زر القائمة.
2. اضغط على زر يسار/ يمين وقم بتحديد علامة تبويب القائمة [خيارات الملف].

حذف الصور

يمكنك إضافة صوتك إلى صورة ثابتة مخزنة.

1. اضغط على زر أعلى / أسفل وقم بتحديد علامة تبويب القائمة [حذف]. ثم اضغط على زر يمين.
2. قم بتحديد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زر أعلى/ أسفل ثم اضغط على زر موافق.
   [تحديد] : يتم عرض إطار التحديد الخاص بالصورة المطلوب حذفها.
   - الأزرار أعلى/ أسفل/ يسار/ يمين : لتحديد صورة
   - زر موافق : لتحديد صورة لحذفها. (علامة)
   - زر حذف : اضغط على زر الحذف لعرض رسالة التأكيد. قم بتحديد القائمة [نعم] واضغط على زر OK مرة أخرى لحذف الصور المميزة.
   [الكل] : لعرض إطار التأكيد. حدد القائمة [نعم] واضغط على زر موافق لحذف كل الصور غير المحمية. في حالة عدم وجود صور محمية، يتم حذف كل الصور ويتم عرض الرسالة [بلا ملف صور].
3. بعد الحذف، سيتم تغيير الشاشة إلى شاشة وضع التشغيل. من كل الملفات المحفوظة على بطاقة الذاكرة، فسيتم حذف كل

• من ضمن كل الملفات المخزنة على بطاقة الذاكرة، سيتم حذف كافة الملفات غير المحمية الموجودة في سيتم حذف المجلد الفرعي DCIM. تذكر أن ذلك سيؤدي إلى حذف الصور غير المحمية تمامًا. ويجب تخزين اللقطات الهامة على جهاز كمبيوتر قبل تنفيذ إجراء الحذف، يتم تخزين صورة البدء في ذاكرة الكاميرا الداخلية (أي ليس على بطاقة الذاكرة) ولن يتم حذفها حتى إذا تم حذف كافة الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة.

حماية الصور

يستخدم هذا الإجراء لحماية لقطات محددة من المسح عن غير قصد (إقفال).
كما أنه يلغي حماية الصور التي كانت محمية في السابق (إلغاء الإقفال).

1. اضغط على زر يسار/ يمين وقم بتحديد علامة تبويب القائمة [حماية]. ثم اضغط على زر يمين.
2. قم بتحديد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زر أعلى/ أسفل ثم اضغط على زر موافق.
[تحديد] : يتم عرض إطار التحديد الخاص بالصورة المطلوب حمايتها/ تحريرها.
- الأزرار أعلى/ أسفل/ يسار/ يمين : لتحديد صورة
- زر موافق : لحماية/ تحرير الصورة
- زر حذف : سيتم حفظ التغييرات التي أدخلتها وسوف تختفي القائمة.

[الكل] : لحماية/ تحرير كل الصور المحفوظة
- في حالة حماية الصورة، سيتم عرض أيقونة الحماية على شاشة العرض البلورية.
(ليس هناك مؤشر للصورة غير المحمية)
- ستتم حماية الصورة في وضع إقفال ضد وظيفة الحذف أو وظائف [حذف]. ولكن لن تتم حمايتها من وظيفة [تهيئة].

مفكرة الصوت

يمكنك إضافة صوتك إلى صورة ثابتة مخزنة.

[قائمة مفكرة صوتية]

[جاهز للتسجيل]

[تم تسجيل الصوت]

- اضغط على زر المصراع لتسجيل حتى 10 ثوانٍ من الصوت في الصورة الثابتة المخزنة.
- إيقاف التسجيل. اضغط على زر مصراع الكاميرا.

DPOF

- يتيح تنسيق DPOF (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي) إدماج معلومات الطباعة في مجلد MISC ببطاقة الذاكرة. قم بتحديد الصور المطلوب طباعتها وعدد مرات الطباعة المطلوبة.
- يظهر مؤشر DPOF على شاشة العرض البلورية عند تشغيل الصورة التي تحتوي على معلومات DPOF. يمكن عندئذ طباعة الصور على طابعات DPOF أو عدد معامل الصور المتزايد.
- ولا تتاح هذه الوظيفة في مقاطع الأفلام وملفات تسجيل الصوت.
- عندما تتم طباعة الصورة ذات الزاوية الواسعة بطباعة واسعة الزاوية، فقد لا تتم طباعة 8% من جانبي الصورة الأيسر والأيمن. عليك أن تتأكد من أن الطابعة الخاصة بك تدعم الصور ذات الزوايا الواسعة عندما تطبع الصورة. عند طباعة صورة في معمل الصور، اطلب طباعة الصورة كصورة واسعة الزاوية.
(قد لا تدعم بعض معامل التصوير الفوتوغرافي طباعة الصور بالأحجام ذات الزوايا الواسعة.)

■ قياسي

تسمح لك هذه الوظيفة بتضمين معلومات كمية الطباعة على صورة مخزنة.

1. اضغط على زر أعلى / أسفل وحدد علامة تبويب القائمة [DPOF]. ثم اضغط على زر يمين.
2. اضغط على زر يمين مرة أخرى وستظهر القائمة الفرعية [قياسي].
3. قم بتحديد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زر أعلى/أسفل ثم اضغط على زر موافق.

[تحديد] : سيتم عرض إطار تحديد خاص بالصورة المطلوب طباعتها.
الأزرار أعلى/ أسفل/ يسار/ يمين : يقوم بتحديد الصورة المطلوب طباعتها.
- زر التكبير W/T : يقوم بتحديد عدد مرات الطباعة.
[الكل] : يقوم بتهيئة عدد مرات طباعة كل الصور فيما عدا ملفات الأفلام والصوت.
- زر أعلى/أسفل : يقوم بتحديد عدد مرات الطباعة
[إلغاء] : يقوم بإلغاء إعداد الطباعة.

4. اضغط على زر موافق لتأكيد الضبط. إذا كانت الصورة تحمل إرشادات DPOF فسيظهر مؤشر DPOF ( ).

■ فهرس

تتم طباعة الصور (ما عدا مقاطع الأفلام وملف الصوت) بصفتها نوع فهرس.

1. اضغط على زر أعلى / أسفل وحدد علامة تبويب القائمة [DPOF]. ثم اضغط على زر يمين.
2. حدد قائمة [فهرس] واضغط على الزر الأيمن مرة أخرى. يتم عرض القائمة الفرعية.
3. قم بتحديد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زر أعلى/أسفل.
   في حالة تحديد [نعم] : تتم طباعة الصورة بتنسيق فهرس.
   في حالة تحديد [لا] : يتم إلغاء إعداد الطباعة فهرس.
4. اضغط على زر موافق لتأكيد الضبط.

■ حجم الطباعة

يمكنك تحديد حجم الطباعة عند طباعة الصور المخزنة على بطاقة الذاكرة.
قائمة [الحجم] متوفر في الطابعة المتوافقة مع معيار DPOF 1.1.

1. اضغط على زر أعلى / أسفل وحدد علامة تبويب القائمة [DPOF]. ثم اضغط على زر يمين.
2. حدد قائمة [الحجم] واضغط على الزر الأيمن مرة أخرى. يتم عرض القائمة الفرعية.
3. قم بتحديد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زر أعلى/أسفل ثم اضغط على زر موافق.
   [تحديد] : سيتم عرض إطار حجم طباعة الصورة المطلوب طباعتها.
   - الأزرار أعلى/ أسفل/ يسار/ يمين : لتحديد صورة.
   - زر التكبير W/T : يقوم بتغيير حجم الطباعة.
   - زر حذف : سيتم حفظ التغييرات التي أدخلتها وسوف تختفي القائمة.
   [الكل] : يقوم بتغيير حجم الطباعة لكل الصور المحفوظة
   - زر أعلى/أسفل : يحدد حجم طباعة.
   - زر موافق : يقوم بتأكيد الإعداد الذي تم تغييره.
   [إلغاء] : يقوم بإلغاء كافة إعدادات حجم الطباعة.

※ قائمة DPOF [الحجم] الثانوية : إلغاء 3 × 5، 4 × 6، 5 × 7، 8 × 10

• على حسب شركة التصنيع وطراز الطباعة، قد يستغرق إلغاء الطباعة وقتًا أطول من الطابعة لمعالجته.

نسخ

يمكنك هذا الأمر من نسخ ملفات الصور ومقاطع الأفلام وملفات تسجيل الصوت إلى بطاقة الذاكرة.

1. قم بتحديد علامة تبويب [نسخ] بالضغط على زر أعلى أسفل.
وبعد ذلك اضغط على الزر الأيمن.
2. قم بتحديد القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على زر أعلى/ أسفل ثم اضغط على زر موافق.

[نعم] : يتم نسخ كل الصور ومقاطع الأفلام وملفات تسجيل الصوت المحفوظة في الذاكرة الداخلية إلى بطاقة الذاكرة بعد عرض الرسالة [نسخ]. بعد الانتهاء من النسخ، ستعود الشاشة إلى وضع التشغيل.

[لا] : لإلغاء "نسخ".

- إذا لم تكن هناك مساحة كافية على بطاقة الذاكرة لنسخ الصور المحفوظة بالذاكرة الداخلية (سعة 31 ميجا بايت)، سيقوم الأمر [نسخ] بنسخ بعض الصور فقط وسيتم عرض الرسالة [الذاكرة ممتلئة]. وسيعود النظام إلى وضع التشغيل. برجاء التأكد من حذف الملفات غير الضرورية لإفراغ مساحة قبل إدخال بطاقة الذاكرة في الكاميرا.
- عندما تقوم بنقل الصور المخزنة في الذاكرة الداخلية عن طريق أمر [نسخ] إلى البطاقة، سيتم إنشاء العدد التالي من أسماء الملفات في البطاقة لتجنب تكرار اسم الملف.
  - عندما يتم ضبط قائمة [إعادة الضبط] الخاصة بقائمة الإعداد [رقم الملف] : تبدأ أسماء الملفات التي يتم نسخها من بعد آخر اسم ملف تم تخزينه.
  - عندما يتم ضبط [سلسلة] الخاصة بقائمة الإعداد [رقم الملف] : تبدأ أسماء الملفات التي يتم نسخها من بعد آخر اسم ملف تم التقاطه.

  بعد استكمال [نسخ]، يتم عرض آخر صورة مخزنة في آخر مجلد تم نسخه على شاشة العرض البلورية.

الوضع الذكي

■ الوضع الذكي

يتيح الوضع الذكي للمستخدمين التقاط الصور بسهولة وذلك دون الحاجة إلى إعداد أي من الخواص المعقدة المتاحة. وحتى المستخدمين الجدد يمكنهم وبسهولة تعلم كيفية تشغيله.

[وضع مقطع الفيلم الذكي]

[الوضع الذكي التلقائي]

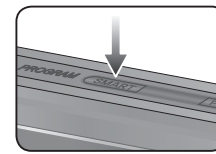

■ يمكنك استخدام المفتاح الذكي الموجود في أعلى الكاميرا لتشغيل الوضع الذكي.

※ عند الضغط على الزر الذكي فإنه يتحول إلى اللون الأزرق.

عرض الوضع الذكي

■ تعرض شاشة LCD المعلومات المتعلقة بإعدادات الوضع الذكي الحالي.

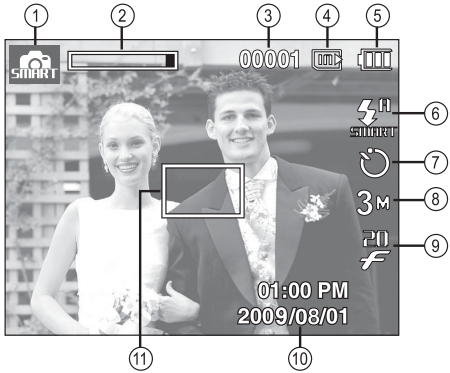

[حالة ملء وصورة]

عرض الوضع الذكي

مسلسل	الوصف	الأيقونات	صفحة
1	وضع التسجيل		صفحة 75
2	رمز بطاقة الذاكرة		صفحة 24
3	عدد اللقطات المتبقية المتاحة	00001	صفحة 16
	الوقت المتبقي	00:00:00	
4	رمز بطاقة الذاكرة / رمز الذاكرة الداخلية	/	-
5	البطارية		صفحة 14
6	الفلاش		صفحة 27
7	مؤقت التصوير الذاتي		صفحة 29
8	حجم الصورة	320 640 800 3M 8M 12M	صفحة 36
9	معدل الإطار	15 20 30	صفحة 37
10	التاريخ / الوقت	2009/08/01 01:00 PM	صفحة 49
11	إطار التركيز التلقائي		صفحة 39

بدء تشغيل الوضع الذكي

تحديد الأوضاع

■ اختيار الوضع باستخدام المفتاح الذكي

يمكنك استخدام المفتاح الذكي الموجود في أعلى الكاميرا لاختيار الوضع الذكي الصحيح.

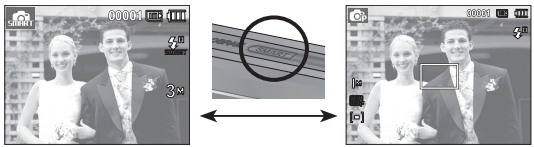

[الوضع الذكي التلقائي] [ج مانرد عضو]

كيفية استخدام الوضع الذكي التلقائي (SMART)

■ تختار الكاميرا تلقائيا الإعدادات المناسبة بناء على نوع المشهد المكتشف. وسيساعدك ذلك إذا كنت على غير دراية بإعدادات الكاميرا للمشاهد المتعددة.

1. يتم استخدام الزر الذكي لاختيار الوضع الذكي التلقائي.
2. تختار الكاميرا منظر تلقائيا. عند ذلك تظهر أيقونة الوضع المناسب في أعلى يسار الشاشة.
3. اضغط على زر مصراع الكاميرا لالتقاط صورة.

- في حالة عدم تعرف الكاميرا على وضع منظر مناسب. يتم استخدام الإعدادات الافتراضية.
- حتى في حالة وجود وجه، فمن الممكن ألا تختار الكاميرا وضع صورة شخصية بناءً على وضع أو إضاءة الكائن.
- ربما لا تحدد الكاميرا المشهد الصحيح حسب بيئة التصوير مثل اهتزاز الكاميرا والإضاءة والمسافة إلى الكائن.
- يتعرف وضع [ليل] على المشاهد فقط عند ضبط الفلاش على تشغيل. تشغل الكاميرا وضع [الحامل الثلاثي] بعد فحص حالة التصوير على الحامل الثلاثي لفترة معينة.
- على الرغم من استخدام حامل ثلاثي، فإنه لا يمكن استخدام وضع الحامل الثلاثي حسب حركة الهدف المطلوب.

يتم التعرف على كل مشهد في الظروف التالية:

[مشهد طبيعي]	: عند تصوير مشاهد خارجية
[أبيض]	: عند التصوير في بيئة عالية السطوع
[الليالي]	: عند تصوير مشاهد في الليل
[أطفال]	: لالتقاط صورة لكائنات تتحرك بسعرة على سبيل المثال أطفال.
[صورة شخصية ليلية]	: عند تصوير أشخاص في أماكن خارجية مظلمة
[صورة شخصية ذات إضاءة خلفية]	: عند تصوير شخص وراءه إضاءة خلفية
[صورة شخصية]	: عند تصوير شخص
[ماكرو]	: عند تصوير مشاهد مقربة
[نص ماكرو]	: عند تصوير نصوص في تركيز قريب
[حامل ثلاثي القوائم]	: عند تصوير أحد الأهداف بدون أي حركة على الحامل الثلاثي
[حركة]	: عند تصوير كائن يتحرك كثيرًا

بدء تشغيل الوضع الذكي

كيفية استخدام وضع مقطع الفيلم الذكي ( )

■ يتيح هذا الوضع للمستخدمين تسجيل مقطع الفيلم بسهولة وذلك دون الحاجة إلى إعداد أيٍ من الوظائف المعقدة المتاحة.

1. يتم استخدام الزر الذكي لاختيار وضع مقطع الفيلم الذكي.
2. قم بتوجيه الكاميرا على الكائن المراد تصويره وقم بضبط الصورة باستخدام شاشة العرض البلورية.
3. اضغط على زر مصراع الكاميرا مرة واحدة وسيتم تسجيل مقاطع الأفلام طالما أن وقت التسجيل المتاح يسمح بذلك. سيستمر تسجيل مقاطع الأفلام إذا تم تحرير زر مصراع الكاميرا. إذا أردت إيقاف التسجيل فاضغط على زر مصراع الكاميرا مرةً أخرى.

إعداد القائمة الذكية

■ يتيح الوضع الذكي للمستخدمين التقاط الصور بسهولة وذلك دون الحاجة إلى إعداد أيٍ من الخواص المعقدة المتاحة. وحتى المستخدمين الجدد يمكنهم وبسهولة تعلم كيفية تشغيله.

- يؤدي الضغط على زر القائمة إلى عرض قائمة شاشة لكل وضع ذكي. يؤدي الضغط عليه مرة أخرى إلى الرجوع إلى الشاشة السابقة.

[الضغط على زر القائمة]

[تشغيل القائمة (تلقائي ذكي)]

[إيقاف القائمة (تلقائي ذكي)]

- اضغط على زر أعلى/أسفل لاختيار القائمة الذكية ثم اضغط على زر يمين وبعد ذلك يمكنك إعداد قائمة فرعية.

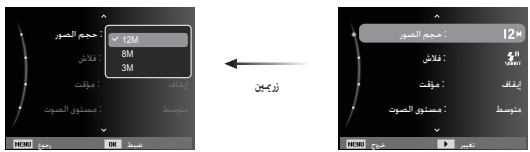

زر يمين

إعداد القائمة الذكية

عناصر القائمة المتاحة في الوضع الذكي تعرض كالآتي

■ العناصر المظللة ( ) هي الإعدادات الافتراضية.

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية			صفحة
حجم الصور	3000X4000	2448X3264	1536X2048	صفحة36
حجم الفيلم	592X800	480X640	240X320	
معدل الإطار	30 FPS	20 FPS	15 FPS	صفحة37
فلاش	إغلاق	الفلاش الذكي		صفحة27
مؤقت	إغلاق	10 ثوان		صفحة29
مستوى الصوت	إيقاف التشغيل	منخفض		صفحة45
	متوسط	عالي		
Language	-			صفحة46
سطوع الشاشة	تلقائي	مظلمة		صفحة47
	عادية	ساطعة		
تاريخ/وقت	سنة/شهر/يوم	شهر/يوم/سنة		صفحة49
	يوم/شهر/سنة	إيقاف التشغيل		
المنطقة الزمنية	London	Cape Verde		صفحة49
	Mid-Atlantic	Buenos Aires		
	Newfoundland	Caracas, La Paz		
	Miami, New York	Chicago, Dallas		
	Denver, Phoenix	LA, San Francisco		
	Alaska	Hawaii, Honolulu		

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية		صفحة
المنطقة الزمنية	Midway, Samoa	Auckland, Wellington	صفحة49
	Okhotsk	Guam, Sydney	
	Adelaide, Darwin	Seoul, Tokyo	
	Beijing, Hong Kong	Bankok, Jakarta	
	Yangon	Almaty	
	Kathmandu	Mumbai, New Delhi	
	Tashkent	Kabul	
	Abu Dhabi	Teheran	
	Moscow	Athens, Helsinki	
	Berlin, Paris, Rome	-	
تهيئة	لا	نعم	صفحة48
مخرج فيديو	NTSC	PAL	صفحة51

※ للحصول على المزيد من المعلومات عن كيفية إعداد القائمة الذكية ارجع إلى قسم الوضع العادي.

شاشة وضع التشغيل الذكي

تعرض شاشةLCD المعلومات المتعلقة بإعداد الوضع الذكي للصورة الحالي.

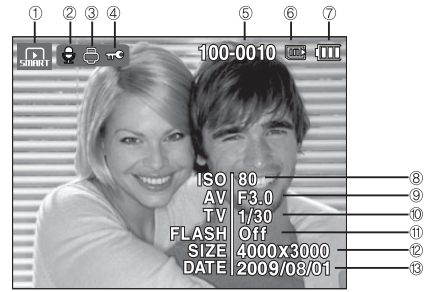

صفحة	الأيقونة	الوصف	مسلسل
1	وضع التشغيل الذكي		صفحة53
2	مقطع فيلم		صفحة70
3	DPOF		صفحة71
4	حملة		صفحة70
5	اسم المجلد واسم الملف	100-0010	صفحة49
6	مؤشر بطاقة الذاكرة	/	-
7	البطارية		صفحة14
8	ISO	80 ~ 3200	صفحة34
9	قيمة فتحة الكاميرا	F5.6 ~ F3.0	-
10	سرعة مصراع الكاميرا	8 ~ 1/1,500	-
11	الفلاش	Off / On	صفحة27
12	حجم الصورة	240X320 ~ 3000X4000	صفحة36
13	تاريخ التسجيل	2009/08/01	صفحة49

إعداد قائمة التشغيل الذكي

■ إعداد قائمة التشغيل الذكي

للحصول على المزيد من المعلومات عن كيفية إعداد القائمة التشغيل الذكي ارجع إلى قسم الوضع العادي.

■ العناصر المظللة ( ) هي الإعدادات الافتراضية.

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية		صفحة
خير	ACB	إزالة النقاط الحمراء	صفحة65
	إعادة تشكيل الوجه	-	
عرض	مفرد	3	صفحة67
	9	20	
عرض شرائح متعدد	تشغيل	تكرار تشغيل	صفحة67
حذف	تحديد	الكل	صفحة69
حملة	تحديد	الكل	صفحة70

※ للحصول على المزيد من المعلومات عن كيفية إعداد القائمة التشغيل الذكي ارجع إلى قسم الوضع العادي.

PictBridge

يمكن استخدام كابل USB لتوصيل هذه الكاميرا بالطابعة التي تدعم PictBridge (تباع على حدة) وطباعة الصور المحفوظة مباشرة. ولا يمكن طباعة مقاطع الأفلام وملفات الصوت.

■ إعداد الكاميرا لتوصيلها بالطابعة

1. قم بتوصيل الكاميرا والطابعة باستخدام كابل USB.
2. بمجرد تشغيل الكاميرا، فإنها تتعرف تلقائيًا على الطابعة وتتصل بها.

※ في حالة فشل الاتصال التلقائي، قم بضبط قائمة [USB] على [طابعة]. (صفحة 52)
※ بالنسبة للطابعات التي يمكن أن تمكّن الأقراص القابلة للإزالة، قم بضبط قائمة [USB] على [طابعة].

■ توصيل الكاميرا بطابعة

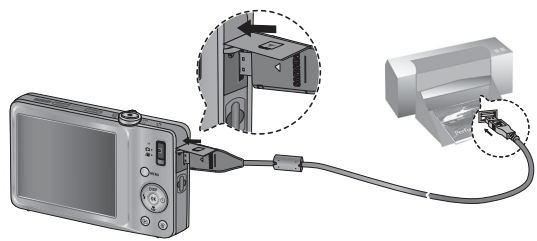

■ الطباعة السهلة

عندما تقوم بتوصيل الكاميرا بطابعة في وضع تشغيل، يمكنك طباعة صورة بسهولة.

- الضغط على زر يسار/ يمين :
يقوم بتحديد الصورة السابقة /التالية.
- الضغط على الزر OK :
تتم طباعة الصورة المعروضة حاليًا بالإعداد الافتراضي للطابعة.

PictBridge : تحديد الصورة

يمكن تحديد الصور المراد طباعتها.

■ ضبط عدد النسخ المطلوب طباعتها

1. اضغط على زر القائمة وسيتم عرض القائمة PictBridge.
2. استخدم الزرين أعلى/ أسفل لتحديد القائمة [الصور] واضغط على زر يمين.
3. استخدم الزرين أعلى وأسفل لتحديد القائمة الفرعية المطلوبة ثم اضغط على الزر موافق.
   - حدد [صورة واحدة] أو [كل الصور].

وستظهر شاشة يمكنك فيها ضبط عدد النسخ المطلوب طباعتها كما هو موضح أدناه.

[عند تحديد [صورة واحدة]]

[عند تحديد [كل الصور]]

- اضغط على زر يسار/ يمين لتحديد عدد مرات الطباعة.
- عند تحديد [صورة واحدة] : استخدم زر يسار/ يمين لتحديد صورة أخرى.

بعد تحديد صورة أخرى، حدد عدد مرات الطباعة للصورة الأخرى.

- بعد ضبط عدد مرات الطباعة، اضغط على زر موافق لحفظه.

اضغط على زر مصراع الكاميرا للعودة إلى القائمة بدون ضبط عدد مرات الطباعة.

4. اضغط على زر وضع التشغيل (▶) وستتم طباعة الصور.

PictBridge : إعداد الطباعة

يمكنك تحديد القوائم حجم الورق، وتنسيق الطباعة، ونوع الورق، وجودة الطباعة، وتاريخ طباعة، وطباعة اسم الملف للصور المطبوعة.

1. اضغط على زر القائمة وسيتم عرض القائمة PictBridge.
2. استخدم الزرين أعلى/ أسفل لتحديد القائمة المطلوبة ثم اضغط على الزرين.
3. استخدم الزرين أعلى وأسفل لتحديد قيمة القائمة الفرعية المطلوبة، ثم اضغط على زر موافق.

القائمة	الوظيفة	القائمة الفرعية
الحجم	اضبط حجم ورق الطباعة	تلقائي، بطاقات بريدية، بطاقة، 4x6، A3, A4, Letter, 2L, L
التخطيط	اضبط عدد الصور المطلوب طباعتها على ورقة	تلقائي، كامل، 1، 2، 4، 8، 9، 16، فهرس
النوع	اضبط جودة ورق الطباعة	تلقائي، عادي، صور، صور سريعة
الجودة	اضبط جودة الصورة المطلوب طباعتها	تلقائي، مسودة، عادية، فائقة
التاريخ	اضبط ما إذا كان ستتم طباعة التاريخ	تلقائي، إيقاف التشغيل، تشغيل
اسم الملف	اضبط ما إذا كان ستتم طباعة اسم الملف	تلقائي، إيقاف التشغيل، تشغيل

※ بعض خيارات القائمة غير مدعومة في كل الطابعات.

وفي حالة عدم دعمها، يتم عرض القوائم على شاشة العرض البلورية، لكن لن يمكن تحديدها.

PictBridge : إعادة الضبط

يقوم ببدء إجراءات التهيئة التي قام المستخدم بتغييرها.

1. استخدم الزرين أعلى وأسفل لتحديد علامة تبويب القائمة [إعادة الضبط]، ثم اضغط على زر يمين.
2. استخدم الزرين أعلى وأسفل لتحديد قيمة القائمة الفرعية المطلوبة، ثم اضغط على زر موافق.

في حالة تحديد [نعم] : ستتم إعادة ضبط إعدادات كافة الطباعة والصور.

في حالة تحديد [لا] : لن تتم إعادة ضبط الإعدادات.

※ تتنوع إعدادات الطباعة الافتراضية على حسب شركة تصنيع الطابعة.
بالنسبة للضبط الافتراضي للطباعة، ارجع إلى دليل المستخدم المرفق بالطابعة.

ملاحظات هامة

يقوم ببدء إجراءات التهيئة التي قام المستخدم بتغييرها.

- تحتوي هذه الوحدة على عناصر إلكترونية دقيقة. فلا تستخدم أو تخزن هذه الوحدة في أيٍ من الأماكن التالية.
  - الأماكن التي تكون عرضة للتغيرات الشديدة في درجات الحرارة وتلك التي تحتوي على الرطوبة.
  - الأماكن التي تكون عرضة للأتربة والغبار.
  - الأماكن التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو داخل المركبات المغلقة في الطقس الحار.
  - البيئات التي توجد بها قوة مغناطيسية شديدة أو اهتزازات عنيفة.
  - الأماكن التي تكون عرضة لانفجارات شديدة أو بها مواد قابلة للاشتعال.

- لا تترك هذه الكاميرا في الأماكن المعرضة للأتربة والمواد الكيميائية (كالنافثاين والمونبول)، والحرارة الشديدة والرطوبة العالية.
  احتفظ بهذه الكاميرا بوضع كمية من جيل السيليكا عليها ووضعها في صندوق محكم الغلق إذا لم تستخدمها لفترة طويلة

- قد يتسبب الرمل على وجه التحديد في حدوث مشكلات جسيمة في كل أنواع الكاميرات.
  - لا تجعل الرمل يدخل إلى هذه الوحدة عند استخدامها على الشواطئ، أو الكثبان الساحلية، أو المناطق الأخرى التي يكثر بها الرمل.
  - إن القيام بذلك قد يؤدي إلى تعطل الكاميرا أو عدم صلاحيتها للاستخدام نهائياً.

- التعامل مع الكاميرا
  - لا تلقي الكاميرا أبداً ولا تعرضها للصدمات الكهربائية أو الاهتزازات العنيفة.
  - يجب حماية شاشة العرض البلورية كبيرة الحجم من الاصطدام.
  - وفي حالة عدم استخدام الكاميرا لفترة، احتفظ بها في الحقيبة المخصصة لها.
    تجنب إعاقة أي من عدسة الكاميرا أو ضوء الفلاش أثناء التقاط الصور
  - هذه الكاميرا ليست مقاومة الماء. لتجنب حدوث الصدمات الكهربائية الخطيرة، لا تحمل الكاميرا أبداً أو تقم بتشغيلها وبدك مبتلة.
  - إذا استخدمت الكاميرا في أماكن مبتلة، كالشواطئ أو حمامات السباحة، فلا تجعل الماء أو الرمل يدخل إلى الكاميرا. لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى تعطل الوحدة أو إلى تلف الوحدة بشكل دائم.

ملاحظات هامة

• قد يؤدي الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلى حدوث العديد من المشكلات.
- إذا تم نقل الكاميرا من الأماكن الباردة إلى الأماكن الدافئة والبيئات الرطبة، فمن الممكن أن يتكثف بخار الماء على الدائرة الإلكترونية الدقيقة. عند حدوث ذلك، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وانتظر لمدة ساعة على الأقل حتى يتلاشى كل ما عليها من رطوبة. يمكن أيضاً وصول الرطوبة إلى بطاقة الذاكرة. فإذا حدث ذلك، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وإخراج بطاقة الذاكرة، ثم انتظر حتى تتلاشى هذه الرطوبة.

• الاحتياطات اللازمة عند استخدام العدسة
- إذا تم تعريض العدسة لضوء الشمس المباشر، قد يؤدي ذلك إلى تغير لونها وتزداد حالة مستشعر الصورة سوءً.
- احرص ألا تضع أصابعك أو أية مواد أخرى غريبة على سطح العدسة.

• إذا لم يتم استخدام الكاميرا الرقمية لفترة طويلة، فقد يؤدي هذا إلى نفاذ شحنتها الكهربائية. من الجيد نزع البطارية وبطاقة الذاكرة إذا كنت لا تنوي استخدام الكاميرا لفترة طويلة.

• إذا تم تعريض الكاميرا لأي تدخل إلكتروني، فإن الكاميرا ستتوقف ذاتياً وذلك لحماية بطاقة الذاكرة.

• صيانة الكاميرا
- استخدم فرشاة ناعمة (متاحة من مراكز الصور) لتنظيف العدسات وتجميعات شاشة العرض البلورية برفق.
إذا لم تقم الكاميرا بأداء وظيفتها، يمكن استخدام ورق تنظيف العدسة مع سائل تنظيف العدسة.
قم بتنظيف جسم الكاميرا بقطعة قماش ناعمة.
لا تقم بتنظيف الكاميرا باستخدام بعض المحاليل الصناعية كالبنزول والمبيدات الحشرية، والتنر وغيرها من المحاليل.
قد يؤدي ذلك إلى تلف هيكل الكاميرا كما قد يؤثر على أدائها.
قد يؤدي التعامل بخشونة مع الكاميرا إلى تلف شاشة العرض البلورية.
يجب أن تتجنب إحداث أي تلف للكاميرا واحتفظ بها في حقيبة الحمل الخاصة في كل الأوقات التي لا تستخدم فيها الكاميرا.

• لا تحاول فك أو تعديل أي جزء من أجزاء الكاميرا.

• تحت ظروف معينة، قد تتسبب الكهرباء الإستاتيكية في إحداث حريق بوحدة الفلاش. ولا يشكل هذا أي ضرر للكاميرا وكذلك لا يعد خللاً بالكاميرا.

• عند تحميل الصور أو تنزيلها، ربما يتأثر نقل البيانات بالكهرباء الاستاتية.
في هذه الحالة، افصل الكابل USB وأعد توصيله قبل محاولة النقل مرة أخرى.

• يجب التأكد من حالة الكاميرا قبل أي حدث هام أو القيام برحلة.
- قم بالتقاط الصور لاختبار حالة الكاميرا وقم بتجهيز البطارية الإضافية.
- شركة سامسونج غير مسئولة عن أي خلل في تشغيل الكاميرا.

• في حالة عدم استخدام الكاميرا الرقمية لفترة طويلة، ربما يستخدم الوقت والتاريخ والإعدادات الافتراضية بواسطة التفريغ التلقائي للبطارية. في هذه الحالة، قم بإعادة ضبط الوقت والتاريخ بشكل صحيح قبل التسجيل.

• يتم استخدام الزجاج المخفف لعمل شاشة LCD ولكن الصدمات المفرطة قد تؤدي إلى تلف الزجاج. في حالة وجود أي تشققات فيها فيرجى عدم لمسها لكي لا تعرض نفسك للإصابة.

مؤشر التحذير

هناك تحذيرات عديدة قد تظهر على شاشة العرض البلورية.

[خطأ في البطاقة]
- خطأ في بطاقة الذاكرة
  ⟵ قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وقم بتشغيلها مرة أخرى
  ⟵ أدخل بطاقة الذاكرة مرة أخرى
  ⟵ أدخل بطاقة الذاكرة وقم بتهيئتها (صفحة 48)

[البطاقة محمية]
- بطاقة الذاكرة مقفلة
  ⟵ بطاقة الذاكرة SD/SDHC : أزلق مفتاح الحماية ضد الكتابة إلى أعلى بطاقة الذاكرة

[لا توجد بطاقة]
- لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة
  ⟵ أدخل بطاقة الذاكرة مرة أخرى
  ⟵ قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وقم بتشغيلها مرة أخرى

[بلا ملف صور]
- لا توجد صور مخزنة في الذاكرة
  ⟵ قم بالتقاط الصور
  ⟵ أدخل بطاقة الذاكرة التي تحتوي على بعض الصور

[خطأ في ملف]
- خطأ في ملف
  ⟵ حذف الملف
- خطأ في بطاقة الذاكرة
  ⟵ اتصل بمركز صيانة الكاميرات

[البطارية ضعيفة]
- هناك انخفاض في سعة طاقة البطارية
  ⟵ أدخل بطاريات جديدة.

قبل الاتصال بمركز صيانة

يرجى التأكد مما يلي

لا يتم تشغيل الكاميرا
- هناك انخفاض في سعة طاقة البطارية
  ⟵ أدخل بطاريات جديدة. (صفحة 14)
- .تم إدخال البطارية بشكل غير صحيح عكس اتجاه أقطاب التوصيل.
  ⟵ أدخل البطارية مع مراعاة علامات القطبية (+، -).

توقف طاقة الكاميرا أثناء استخدامها
- نفدت شحنة البطارية
  ⟵ أدخل بطاريات جديدة.
- تتوقف الكاميرا عن التشغيل تلقائيًا
  ⟵ قم بتشغيل الكاميرا مرةً أخرى.
- توقفت العملية نتيجة لانخفاض درجة الحرارة عن مدى درجة حرارة تشغيل الكاميرا.
  ⟵ قم بتدفئة الكاميرا والبطارية بوضعهما في جيبك أو ما إلى ذلك ثم ضع البطارية على الفور قبل التقاط الصور في الكاميرا ثم قم بالتقاط الصور.

الكاميرا لا تلتقط الصور عند الضغط على زر مصراع الكاميرا
- توجد سعة ذاكرة كافية
  ⟵ احذف ملفات الصور غير الضرورية.
- لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة
  ⟵تهيئة بطاقة الذاكرة (صفحة 48)
- تم استنفاد سعة بطاقة الذاكرة
  ⟵ ركب بطاقة ذاكرة جديدة
- تم قفل بطاقة الذاكرة
  ⟵ ارجع على رسالة الخطأ [البطاقة محمية]
- تم إيقاف طاقة الكاميرا
  ⟵ شغل الكاميرا
- تم استنفاد طاقة البطارية
  ⟵ ركب بطاريات جديدة (صفحة 14)
- تم إدخال البطارية بشكل غير صحيح عكس اتجاه أقطاب التوصيل.
  ⟵ أدخل البطارية طبقاً لعلامات أقطاب التوصيل (+،-)

تتوقف الكاميرا فجأة عن العمل وهي قيد التشغيل
- توقف الكاميرا نتيجة لعطل
  ⟵ أزل/أعد تركيب البطارية وشغل الكاميرا

الصور غير واضحة
- التقاط صورة للكائن المراد تصويره دون ضبط وضع الماكرو الذي يناسبها
  ⟵ قم بتحديد وضع الماكرو المناسب لالتقاط صورة واضحة.
- التقط صورة خارج نطاق الفلاش
  ⟵ التقط صورة داخل نطاق الفلاش.
- العدسة متسخة
  ⟵ نظف العدسة

لا يتم إطلاق ضوء الفلاش
- تم تحديد وضع إيقاف الفلاش
  ← أوقف تشغيل وضع إيقاف الفلاش
- الكاميرا لا تستطيع استخدام الفلاش
  ← ارجع إلى إرشادات الفلاش (صفحة 27)

عرض التاريخ والوقت غير الصحيحين
- تم ضبط الوقت والتاريخ بشكل غير صحيح أو أن الكاميرا استخدمت الإعدادات الافتراضي
  ←أعد ضبط التاريخ والوقت

أزرار الكاميرا لا تعمل
- عطل بالكاميرا
  ← انزع البطارية/ أعد إدخالها وقم بتشغيل الكاميرا

حدوث خطأ بالبطاقة أثناء وجود بطاقة الذاكرة بالكاميرا
- تهيئة بطاقة الذاكرة غير صحيحة
  ← أعد تهيئة بطاقة الذاكرة

لا يتم تشغيل عرض الصور
- اسم الملف غير صحيح (انتهاك لتنسيق DCF)
  ← لا تغير اسم الملف

اختلاف لون الصورة عن المنظر الأصلي
- موازنة الأبيض أو ضبط التأثير غير صحيح
  ← حدد موازنة الأبيض والتأثير الملائمين

الصور ساطعة للغاية
- التعرض كبير
  ← أعد ضبط تعويض التعرض

لا توجد صورة على الشاشة الخارجية
- لم يتم توصيل الشاشة الخارجية بالكاميرا بشكلٍ صحيح
  ← افحص كابلات التوصيل
- وجود ملفات غير صحيحة ببطاقة الذاكرة
  ← أدخل بطاقة الذاكرة التي تحتوي على الملفات الصحيحة

عند استخدام مستكشف explorer الخاص بالكمبيوتر، فلن يظهر الملف [قرص قابل للإزالة]
- اتصال الكابل غير صحيح
  ← افحص الاتصال
- الكاميرا لا تعمل
  ← شغل الكاميرا
- نظام التشغيل ليس Windows 2000 , XP, Vista / OS 10.3 بدلاً من ذلك لا يدعم الكمبيوتر USB
  ← قم بتثبيت Windows 2000 , XP, Vista / Mac OS 10.3. على كمبيوتر يدعم USB.

أحد أجزاء شاشة العرض البلورية لا يعمل في بعض الأحيان أو هناك نقطة ظاهرة.
- على الرغم من أن شاشة العرض البلورية قد تم تصنيعها بتقنية عالية الدقة، إلا أن وحدات البكسل الدقيقة لا تضيء في جميع الأوقات. وقد تظهر النقاط الحمراء والبيضاء والزرقاء.
  ← وهذه الظاهرة لا تؤثر على جودة الصور المسجلة كما أنها لا تعد عيبًا مخلا بالكاميرا.

يظهر خط رأسي على شاشة العرض البلورية عند التقاط الصور للأشياء الساطعة.
- إذا كان الكائن المراد تصويره يعرض أضواءً ساطعة، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور خط رأسي رمادي أو أسود أو أحمر أو أرجواني اللون.
  ← وهذه الظاهرة تعرف باسم "التشويه". وهي لا تؤثر على جودة الصورة المسجلة. فضلاً عن أنها لا تعد عيبًا مخلاً بالكاميرا.

المواصفات

جهاز استشعار الصورة - النوع : CCD 1/2.3 بوصة
- وحدة بكسل فعالة : Approx 12.2. ميجا بكسل تقريبًا
- إجمالي وحدات البكسل: Approx 12.4. ميجا بكسل تقريبًا

العدسة -الطول البؤري : عدسة SHD=6.3 ~ 18.9 م (مكافئ الفيلم 35 م: 35 ~ 105 م)
- مسلسل ملف : F5.6(T) ~ F3.0(W)
- التكبير الرقمي :
  · وضع صورة ثابتة : 1.0X ~ 5.0X
  · وضع التشغيل: 1.0X ~ 10.2X (حسب حجم الصورة)

شاشة العرض البلورية - شاشة 2.7 TFT بوصة (230,000 نقطة)

التركيز - النوع : TTL تركيز تلقائي (AF متعدد وAF وسط وAF اكتشاف الوجه)
- المدى

	عادي	ماكرو
واسع	80 سم إلى ما لا نهاية	10 سم إلى 80 سم
تيلي		50 سم إلى 80 سم

مصراع الكاميرا - تلقائي ذكي : 8 ~ 1/1,500 ثانية. برنامج: 1 ~ 1/1,500 ثانية (AEB, مستمر: 1/4 ~ 1/1,500 ثانية)

التعريض -الت : AE البرنامج
- التركيز: متعدد, نقطة, وزن الوسط, AE اكتشاف الوجه
- التعويض : ± 2EV (1/3EV خطوة)
- ISO : تلقائي, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (حدد 3م أو أقل)

الفلاش - الأوضاع: تلقائي, تقليل النقاط الحمراء وتلقائي, فلاش الملء, المزامنة البطيئة, إيقاف تشغيل الفلاش, إصلاح النقاط الحمراء
- مدى : واسع: 0.4م ~ 3.0 م. تيلي: 0.5 ~ 2.0 م
- مدة إعادة الشحن: 4 ثوان تقريبًا

الحدة - ناعم+, ناعم, عادي, حيوي, حيوي+

موازنة الأبيض - تلقائي, نهار, غائم, فلورسنت منخفض, تنجستين, مخصص

تسجيل الصوت - تسجيل الصوت (بحد أقصى 10 ساعات)
مفكرة صوتية في الصورة الثابتة (بحد أقصى 10 ثوان)

طباعة التاريخ -تاريخ, تاريخ ووقت, إيقاف (يمكن للمستخدم الاختيار من بينها)

التصوير - صورة ثابتة
- الوضع: تلقائي ذكي, برنامج
- تلقائي ذكي : صورة شخصية, صورة شخصية ليلية, الليالي, صورة شخصية ذات إضاءة خلفية, الإضاءة الخلفية, مشهد طبيعي, أبيض, ماكرو, نص ماكرو, حامل ثلاثي القوائم, حركة
- التصوير : فردي, مستمر, التلقاط المتحرك, AEB
- مؤقت التصوير الذاتي: 10 ثوان, 2 ثانية, مزدوج, مؤقت الحركة

- مقطع فيلم
  · بصوت أو بدون صوت
  (يمكن للمستخدم الاختيار من بينها. وقت التسجيل: بأقصى حد 20 دقيقة)
  · الحجم : 800x592 (20 FPS)،
  640x480 (30 FPS & 15 FPS)،
  320x240 (30 FPS & 15 FPS)
  · معدل الإطارات: 30 FPS، 20 FPS، 15 FPS
  · زوم بصري خمسة أضعاف وكتم الصوت أثناء الزوم و
  يمكن الاختيار بين تشغيل/إيقاف تسجيل الصوت
  · تحرير الفيلم (مضمن): ثبات الأفلام. إيقاف مؤقت أثناء تسجيل الفيلم.
  التقاط صورة ثابتة. تقليم الوقت

التخزين - الوسائط
· الذاكرة الداخلية: ذاكرة فلاش 31 ميجا بايت
· الذاكرة الخارجية(اختياري) :
بطاقة MMC (متاحة حتى 2 جيجا بايت، 4bit 20MHz)
بطاقة SD (مضمونة حتى 4 جيجابايت)
بطاقة SDHC (مضمونة حتى 8 جيجابايت)
- تنسيق الملف
· صورة ثابتة: JPEG (DCF)، EXIF2.21، DPOF 1.1، PictBridge 1.0
· مقطع فيلم: AVI (MPEG-4)
· صوت: WAV
- حجم الصورة

1M	3M	5M	8M	9M	10M	12M
1024X 768	2048X 1536	2592X 1944	3264X 2448	3968X 2232	3984X 2656	4000X 3000

- السعة (حجم 1GB)

	12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
فائقة جدًا	تقريبًا169	تقريبًا196	تقريبًا231	تقريبًا246	تقريبًا 365	تقريبًا548	تقريبًا986
فائقة	تقريبًا240	تقريبًا270	تقريبًا308	تقريبًا328	تقريبًا493	تقريبًا680	تقريبًا1095
عادية	تقريبًا365	تقريبًا411	تقريبًا481	تقريبًا519	تقريبًا705	تقريبًا759	تقريبًا1232

※ تم قياس هذه الأرقام بموجب الحالات القياسية لسامسوخ وقد تتنوع على حسب ظروف التصوير وإعدادات الكاميرا.

التأثيرات - التأثيرات : محدد نمط الصورة، ضبط الصورة (الحدة، التباين، الإشباع)
- تحرير: تغيير الحجم، تدوير، محدد نمط الصورة، ضبط الصورة
(ACB، إعادة تشكيل الوجه، إزالة النقاط الحمراء، السطوع، التباين،
الإشباع، إضافة ضوضاء)

تشغيل الصورة - النوع : صورة فردية، تصغير، عرض شرائح متعدد، مقطع فيلم، الألبوم الذكي
※ عرض شرائح متعدد: عرض الشرائح بالتأثيرات والموسيقى

واجهة - موصل مخرج رقمي: USB 2.0
- صوت: أحادي
- مخرج الفيديو: NTSC، PAL (قابل للتحديد بواسطة المستخدم)
- موصل دخل التيار المباشر: 4.2V

مصدر الطاقة - باتري قابل شارژ: SLB-07A، 3.7V (720mAh)
※ قد تختلف البطارية المضمنة باختلاف منطقة البيع.

المواصفات

الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)	- 96 x 56.9 x 17.7 ملم (باستثناء البروز)
الوزن	- 105 جم تقريبًا (بدون البطاريات والبطاقة)
درجة حرارة التشغيل	- 0 ~ 40 درجة مئوية
رطوبة التشغيل	- 5 ~ 85%
البرنامج	- Samsung Master و Adobe Reader

※ قد تتغير المواصفات بدون إشعار مسبق.
※ جميع العلامات التجارية المذكورة تعتبر ملكيةً لأصحابها المعنيين.

ملاحظات على البرامج

يرجى التأكد من قراءة دليل التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

- وتعتبر حقوق طبع البرامج مقصورةً فقط للاستخدام مع الكاميرا.
- في حالة الخلل الوظيفي غير المحتمل، سوف نقوم بإصلاح الكاميرا أو نستبدلها.
- ولا يمكننا، مع ذلك، أن نتحمل بأي شكل من الأشكال مسؤولية التلف الذي ينتج عن الاستخدام غير الملائم.
- إن استخدام جهاز كمبيوتر يدوي الصنع أو جهاز كمبيوتر أو نظام تشغيل غير مشمول بضمان شركة التصنيع لن يكون مشمولاً بضمان سامسوخ.
- وقبل قراءة هذا الدليل، يجب أن تكون لديك معرفة أساسية بأجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل.

متطلبات النظام

	لنظام التشغيل Windows	لنظام التشغيل Macintosh
مواصفات توصيل USB	كمبيوتر بمعالج أفضل من Pentium III 500 ميجاهرتز (نوصي باستخدام Pentium III 800 ميجا هرتز) Windows 2000 / XP / Vista حد أدنى 256 ميجابايت. (يوصى بأكثر من 512 ميجابايت) 250 ميجابايت من مساحة القرص الصلب. (يوصى بوجود مساحة تزيد عن 1 جيجابايت) 1024 × 768 بيكسل وشاشة متوافقة ملونة 16 بت (يوصى باستخدام شاشة عرض ملونة 24 بت) Microsoft DirectX 9.0c أو الأحدث	Power Mac G3 أو إصدار أحدث Mac OS 10.3 أو أحدث حد أدنى 256 ميجابايت. (يوصى بأكثر من 512 ميجابايت) 110 ميجابايت من مساحة القرص الصلب.
مواصفات دعم البرنامج		-

※ لا يتوافق مع Windows XP وVista 64-bit Edition.

※ لسامسوخ غير مسؤولة عن أية عيوب أو أضرار تحدث نتيجة استخدام جهاز كمبيوتر غير مرخص بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المجمعة.

معلومات عن البرامج

بعد إدخال الأسطوانة المضغوطة المرفقة بهذه الكاميرا في محرك الأقراص المضغوطة، يجب أن يظهر الإطار التالي تلقائيًا.

※ لقطات الشاشة الواردة في هذا الدليل تعتمد على النسخة الإنجليزية من نظام التشغيل Windows.

■ برنامج التشفير XviD: يؤدي ذلك إلى تشغيل مقاطع الفيديو (MPEG-4) المسجلة باستخدام هذه الكاميرا على الكمبيوتر. لتشغيل مقطع فيلم مسجل باستخدام هذه الكاميرا، يجب تثبيت برنامج التشفير XviD. وإذا لم يتم تشغيل مقطع فيلم تم تسجيله باستخدام هذه الكاميرا جيدًا، فقم بتثبيت برنامج التشفير هذا. هذا البرنامج متوافق مع أنظمة تشغيل Windows فقط.

■ Samsung Master : يمثل هذا البرنامج حلاً لبرامج الوسائط المتعددة متعددة الإمكانيات. يمكنك تنزيل الصور الرقمية ومقاطع الأفلام الخاصة بك، وعرضها، وتحريرها باستخدام هذا البرنامج. هذا البرنامج متوافق مع أنظمة تشغيل Windows فقط.

• يجب أن تسمح بمرور 5 ~ 10 ثوان لتشغيل برنامج الإعداد التلقائي وفقًا لقدرة الكمبيوتر. وفي حالة عدم ظهور الإطار، قم بتشغيل [Windows Explorer] وقم بتحديد [Installer.exe] في الدليل الجذري لمحرك الأقراص المضغوطة.

إعداد برنامج التطبيق

لاستخدام هذه الكاميرا مع جهاز كمبيوتر، قم بتثبيت برنامج التطبيق أولاً.
وبعد أن يتم تنفيذ ذلك، يمكن نقل الصور المخزنة بالكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر ويمكن تحريرها باستخدام برنامج لتحرير الصور.

- ويمكنك زيارة موقع شركة سامسونغ على الإنترنت.

الإنجليزية : http://www.samsungcamera.com
باللغة الكورية : http://www.samsungcamera.co.kr

1. سيتم عرض إطار التشغيل التلقائي. انقر فوق قائمة [Samsung Digital Camera Installer] في إطار التشغيل التلقائي.

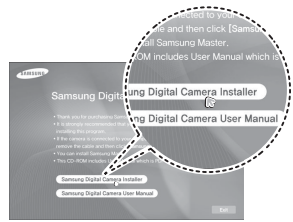

2. قم بتثبيت برنامج و DirectX و XviD و Samsung Master بتحديد زر يظهر على الشاشة. إذا كانت آخر نسخة من DirectX قد تم تثبيتها على الكمبيوتر، فربما لا يتم تثبيت DirectX.

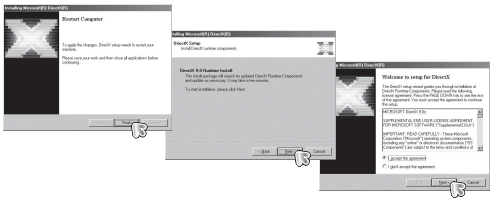

3. لتشغيل مقطع فيلم مسجل باستخدام هذه الكاميرا، يجب تثبيت برنامج التشفير XviD.

※ يتم توزيع برنامج فك التشفير XviD وفقًا لترخيص الترخيص العام GNU ويستطيع الجميع نسخ وتوزيع وتغيير برنامج فك التشفير هذا. ينطبق هذا الترخيص على أي برنامج أو عمل آخر يحتوي على إشعار موضوع من قبل مالك حقوق الطبع والنشر مفاده أنه يمكن توزيع هذا المنتج بموجب بنود هذا الترخيص العام (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

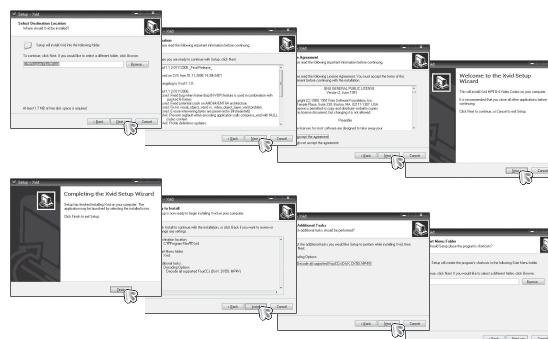

4. ثبت البرنامج حسب إرشادات الشاشة.

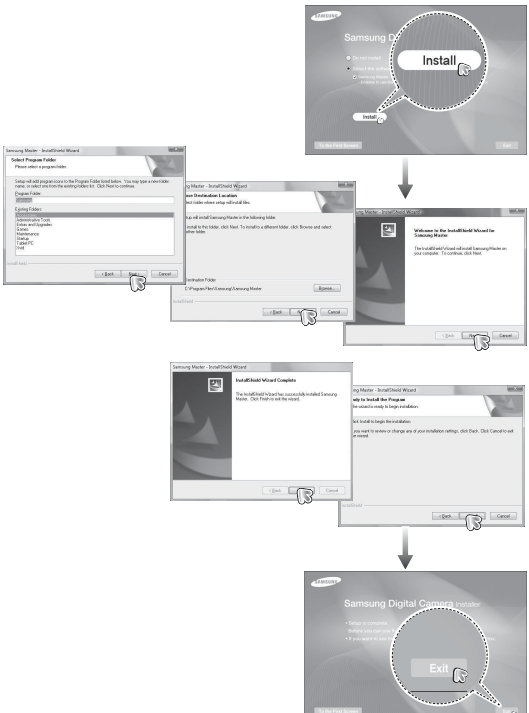

إعداد برنامج التطبيق

5. بعد إعادة بدء الكمبيوتر، قم بتوصيل الكمبيوتر بالكاميرا باستخدام كابل USB.

6. قم بتشغيل طاقة الكاميرا.
سيتم فتح [معالج تم العثور على جهاز جديد] وسوف يتعرف الكمبيوتر على الكاميرا.

※ إذا كان نظام التشغيل هو Windows XP/Vista،
سيتم فتح برنامج عارض الصور.

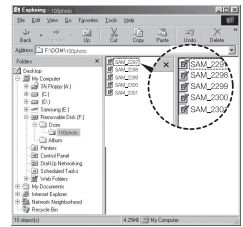

- تم تضمين ملفات PDF بدليل المستخدم في اسطوانة البرامج المضغوطة المرفقة مع هذه الكاميرا. ابحث في ملفات PDF باستخدام برنامج مستكشف Windows. قبل فتح ملفات PDF، يجب تثبيت برنامج Adobe Reader الموجود على أسطوانة البرامج المضغوطة. قم بتثبيت برنامج Adobe Reader من الأسطوانة المضغوطة المرفقة. في حالة عدم تمكين الإنترنت، قم بتثبيت برنامج Adobe Reader باستخدام الملف القابل للتنفيذ الموجود بالاسطوانة المضغوطة.
- لتثبيت Adobe Reader 6.0.1 بطريقة صحيحة، يجب تثبيت Internet Explorer 5.01 أو الأحدث. قم بزيارة "www.microsoft.com" وترقية Internet Explorer.

بدء وضع التوصيل بالكمبيوتر

في حالة توصيل كابل USB بمنفذ USB بالكمبيوتر، ثم توقف التيار، تتحول الكاميرا تلقائيًا إلى "وضع اتصال الكمبيوتر".
في هذا الوضع، يمكن تنزيل الصور المحفوظة على الكمبيوتر الخاص بك من خلال كابل USB.

■ إعدادات الكاميرا للتوصيل
1. قم بتشغيل الكاميرا.
2. قم بتوصيل الكاميرا والكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق.
3. بمجرد تشغيل الكاميرا، فإنها تتعرف تلقائيًا على الكمبيوتر وتتصل بها.

※ في حالة فشل الاتصال التلقائي، قم بضبط قائمة [USB] على [كمبيوتر]. (صفحة 52)

■ توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر

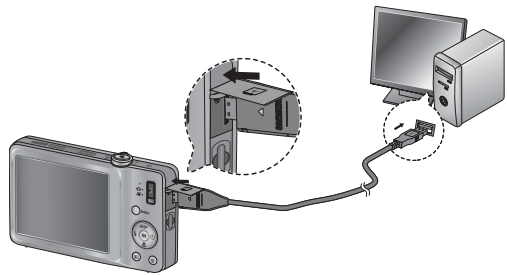

■ فصل الكاميرا والكمبيوتر

يُرجى الرجوع إلى صفحة 97 (إزالة القرص القابل للإزالة).

■ تنزيل الصور المخزنة

يمكنك تنزيل الصور الثابتة المخزنة بالكاميرا على القرص الثابت بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وطباعة هذه الصور أو استخدام برنامج لتحرير الصور من أجل تحريرها.

1. قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

2. في شاشة سطح مكتب الكمبيوتر، حدد [جهاز الكمبيوتر] وانقر نقرًا مزدوجًا فوق [قرص قابل للإزالة ← DCIM ← 100PHOTO].
سيتم بعد ذلك عرض ملفات الصور.

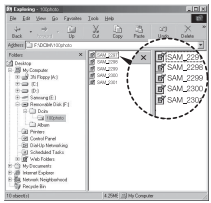

3. قم بتحديد صورة واضغط على زر الماوس الأيمن.

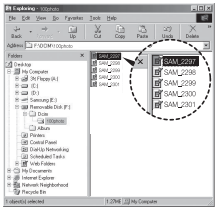

4. سيتم فتح قائمة منبثقة.
انقر فوق قائمة [قص] أو [نسخ].
- [قص] : تقوم بقص الملف المحدد.
- [نسخ] : تقوم بنسخ الملفات.

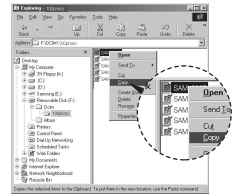

5. انقر فوق المجلد الذي ترغب في لصق الملف به.

6. اضغط على زر الماوس الأيمن وسيتم فتح قائمة منبثقة. انقر فوق [لصق].

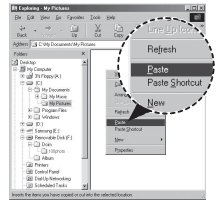

7. يتم نقل ملف صور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

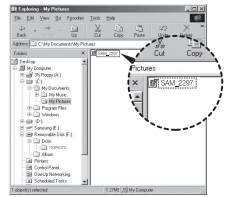

- باستخدام [Samsung Master]، يمكنك مشاهدة الصور المخزنة في الذاكرة على شاشة جهاز الكمبيوتر مباشرةً ويمكنك نسخ أو نقل ملفات الصور.

- ونحن نوصي بأنه يجب عليك نسخ الصور إلى جهاز الكمبيوتر لعرضها. وقد يؤدي فتح الصور من القرص القابل للإزالة مباشرةً إلى فصل غير متوقع.
- وعندما تقوم بتحميل ملف لم يتم نقله باستخدام هذه الكاميرا إلى القرص القابل للإزالة، سيتم عرض الرسالة [خطأ في ملف] على شاشة العرض البلورية في وضع تشغيل ولن يتم عرض أي شيء في وضع تصغير.

إزالة القرص القابل للإزالة

■ Windows 2000 / XP / Vista

(قد تختلف الرسوم التوضيحية من تلك الموضحة على حسب نظام تشغيل Windows.)

1. تحقق مما إذا كانت الكاميرا وجهاز الكمبيوتر يقومان بنقل أحد الملفات.
إذا ومضت لمبة بيان حالة الكاميرا، فيُرجى الانتظار إلى أن تنتهي اللمبة من الوميض وتكون مضاءة باستمرار.

2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة [فصل أو إخراج الجهاز] الموجودة على شريط المهام.

[النقر المزدوج]

3. سيتم فتح إطار [فصل أو إخراج الجهاز].
حدد [جهاز تخزين USB الكبير] وانقر على الزر [إيقاف].

4. سيتم فتح إطار [فصل أو إخراج الجهاز].
حدد [جهاز تخزين USB الكبير] وانقر على الزر [موافق].

5. سيتم فتح الإطار [يمكن إزالة الجهاز بأمان]. انقر على الزر [موافق].

6. سيتم فتح إطار [فصل أو إخراج جهاز].
انقر فوق زر [إغلاق] وستتم إزالة القرص القابل للإزالة بأمان.

7. افصل كابل USB.

يمكنك تنزيل الصور والأفلام الخاصة بك، وعرضها، وتحريرها وحفظها باستخدام هذا البرنامج.
هذا البرنامج متوافق مع أنظمة تشغيل Windows فقط.
لبدء البرنامج، انقر فوق [ابدأ ← البرامج ← Samsung ← Samsung Master]

■ تنزيل الصور

1. قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر الخاص بك.
2. سيتم عرض إطار لتنزيل الصور بعد توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
   - لتنزيل الصور الملتقطة، حدد زر [تحديد الكل].
   - قم بتحديد المجلد المطلوب في الإطار ثم انقر فوق زر [تحديد الكل].
     ويمكنك حفظ الصور الملتقطة والمجلد المحدد.
   - إذا قمت بالنقر فوق الزر [إلغاء]، سيتم إلغاء التنزيل.

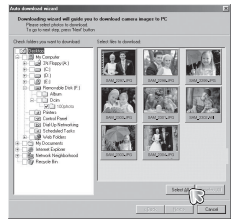

3. انقر على الزر [التالي >].

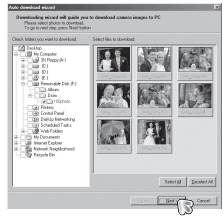

4. حدد الوجهة وقم بإنشاء مجلد لحفظ الصور التي تم تنزيلها والمجلدات.
   - سيتم إنشاء أسماء المجلدات حسب التاريخ وسيتم تنزيل الصور بها.
   - سيتم تسمية المجلد بالطريقة التي ترغب فيها وسيتم تنزيل الصور بها.
   - بعد تحديد مجلد تم إنشاؤه من قبل، سيتم تنزيل الصور.

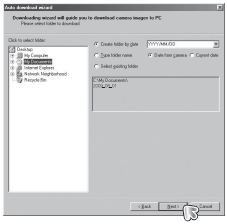

5. انقر على الزر [التالي >].

6. سيتم فتح إطار كما هو موضح جانبًا.
   سيتم عرض وجهة المجلد المحدد في الركن العلوي من الإطار.
   انقر فوق زر [بدء] لتنزيل الصور.

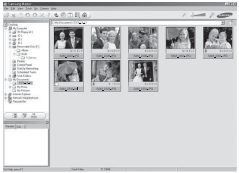

7. سيتم عرض الصور التي تم تنزيلها.

■ عارض الصور : يمكنك عرض الصور المخزنة.

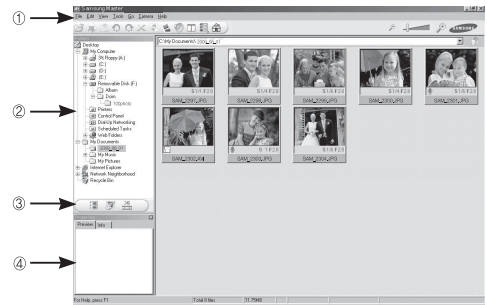

- يتم إدراج وظائف عارض الصور أدناه.

① شريط القائمة : يمكنك تحديد القوائم التالية.
ملف، تحرير، عرض، أدوات، تغيير الوظائف، تنزيل تلقائي، تعليمات، وغيرها.

② إطار اختيار الصورة : يمكنك تحديد الصور المطلوبة في هذا الإطار.

③ قائمة تحديد نوع الوسائط : يمكنك تحديد عارض الصور ووظائف تحرير
والصور وتحرير الأقلام من هذه القائمة.

④ إطار المعاينة : يمكنك معاينة صورة أو مقطع فيلم والتحقق من معلومات الوسائط المتعددة.

⑤ شريط التكبير : يمكنك تغيير حجم المعاينة.

⑥ ى إطار عرض المجلدات : يمكنك عرض موقع مجلد الصورة المحددة.

⑦ إطار عرض الصور : يتم عرض الصور الموجودة بالمجلد المحدد.

※ ارجع إلى قائمة [تعليمات] في Samsung Master للحصول على المزيد من المعلومات.

■ تحرير الصور : يمكنك تحرير الصورة الثابتة.

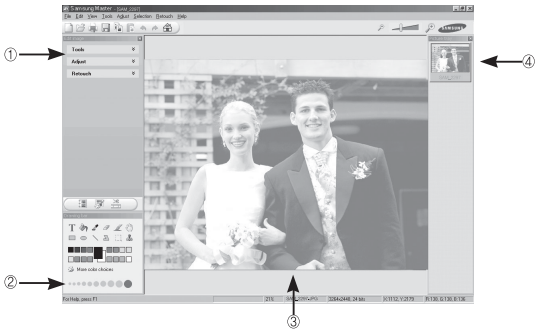

- يتم إدراج وظائف تحرير الصور أدناه.

① قائمة التحرير : يمكنك تحديد القوائم التالية.
[Tools] (أدوات) : يمكنك تغيير حجم الصورة المحددة أو تشذيبها.
انظر القائمة [التعليمات].
[Adjust] (ضبط) : يمكنك تعديل جودة الصور. انظر القائمة [التعليمات].
[Retouch] (تنقيح) : يمكنك تغيير الصورة أو إدخال تأثيرات عليها.
انظر القائمة [التعليمات].

② أدوات الرسم: أدوات تستخدم لتحرير الصورة.

③ إطار عرض الصورة: يتم عرض الصورة المحددة في هذا الإطار.

④ إطار المعاينة: يمكنك معاينة الصور التي تم تغييرها.

※ لا يمكن تشغيل الصورة الثابتة التي تم تعديلها باستخدام Samsung Master على الكاميرا.
※ ارجع إلى قائمة [تعليمات] في Samsung Master للحصول على المزيد من المعلومات.

■ تحرير فيلم : يمكنك الجمع بين ملفات صورة ثابتة، ومقطع فيلم، ورواية صوتية، وموسيقى معًا في مقطع فيلم.

- يتم إدراج وظائف تحرير مقطع فيلم أدناه.

① قائمة التحرير: يمكنك تحديد القوائم التالية.

[Add Media] (إضافة وسائط) : يمكنك إضافة عناصر وسائط أخرى إلى الفيلم.

[Edit Clip] (تحرير مقطع) : يمكنك تغيير درجة السطوع، والتباين، واللون، والإشباع.

[Effects] (التأثيرات) : يمكنك إدراج تأثيرات.

[Set Text] (ضبط النص) : يمكنك إدراج النصوص.

[Narrate] (رواية) : يمكنك إدراج رواية صوتية.

[Produce] (إنتاج) : يمكنك حفظ الوسائط المتعددة التي تم تحريرها باسم ملف جديد.
يمكن تحديد أنواع AVI, Windows media (Wmv), Windows media (asf).

② إطار عرض الإطار: يمكنك إدراج وسائط متعددة في هذا الإطار.

※ لا يمكن تشغيل بعض مقاطع الأفلام التي تم ضغطها باستخدام برنامج التشفير غير المتوافق مع Samsung Master في Samsung Master.

※ ارجع إلى قائمة [تعليمات] في Samsung Master للحصول على المزيد من المعلومات.

إعداد برنامج تشغيل USB لنظام التشغيل MAC

1. برمجيات تشغيل USB لنظام التشغيل MAC غير مرفق مع اسطوانة البرامج المضغوطة لأن نظام تشغيل MAC يدعم برمجيات تشغيل الكاميرا.
2. تحقق من إصدار نظام التشغيل ماكينتوش MAC أثناء بدء التشغيل.
   تتوافق هذه الكاميرا مع نظام التشغيل 10.3 MAC.
3. قم بتوصيل الكاميرا بجهاز ماكينتوش وقم بتشغيل طاقة الكاميرا.
4. سيتم عرض أيقونة جديدة على سطح المكتب بعد توصيل الكاميرا بنظام التشغيل ماكينتوش MAC.

استخدام برنامج تشغيل USB مع نظام التشغيل ماكينتوش MAC

1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة الجديدة الموجودة على سطح المكتب وسيتم عرض المجلد الموجودبالذاكرة.
2. حدد ملف الصورة وانسخه أو انقله إلى MAC.

• قم أولاً باستكمال التحميل من الكمبيوتر إلى الكاميرا ثم قم بإزالة القرص القابل للإزالة باستخدام أمر استخراج.

الأسئلة المتكررة

برجاء فحص ما يلي في حالة وجود أعطال باتصال USB.

الحالة 1 لم يتم توصيل كابل USB أو إنه ليس كابل USB المرفق.
⟵ وصل كابل USB المرفق.

الحالة 2 لا يمكن التعرف على الكاميرا بواسطة الكمبيوتر.
أحيانًا تظهر الكاميرا في [أجهزة غير معروفة] في Device Manager.
⟵ قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وفصل كابل USB وتوصيل كابل USB مرة أخرى ثم قم بتشغيل الكاميرا.

الحالة 3 حدوث خطأ غير متوقع أثناء نقل ملف.
⟵ قم بإيقاف طاقة الكاميرا ثم قم بتشغيلها مرةً أخرى.
ابدأ بعد ذلك في نقل الملف مرةً أخرى.

الحالة 4 أثناء استخدام محور USB.
⟵ ربما تكون هناك مشكلة في توصيل الكاميرا بالكمبيوتر عبر محور USB في حالة عدم توافق الكمبيوتر ومحور USB.
وعندما يكون ممكنًا، قم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر مباشرةً.

الحالة 5 هل تم توصيل كابلات USB أخرى بالكمبيوتر؟
⟵ قد يحدث للكاميرا خلل وظيفي عند توصيله بجهاز الكمبيوتر في نفس وقت توصيل كابل ناقل تسلسلي عالمي USB آخر.
في هذه الحالة قم بفصل كابل الناقل التسلسلي العالمي USB الآخر، وأوصل كابل ناقل تسلسلي عالمي USB واحد فقط بالكاميرا؟

الحالة 6 عندما أقوم بفتح مدير الأجهزة (بالنقر فوق ابدأ ⟵ (الإعدادات) ⟵ لوحة التحكم ⟵ (الأداء والصيانة) ⟵ النظام ⟵ (الأجهزة) ⟵ مدير الأجهزة)، تكون هناك إدخالات أجهزة غير معروفة أو أجهزة أخرى توجد بجانبها علامة استفهام صفراء اللون (؟) أو أجهزة توجد بجانبها علامة تعجب (!).
⟵ انقر بزر الماوس الأيمن على الإدخال المزود بعلامة استفهام (؟) أو علامة تعجب (!) وحدد "إزالة".
ثم قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر وقم بتوصيل الكاميرا مرةً أخرى.

الحالة 7 في بعض برامج الحماية (Norton Anti Virus, V3، إلخ)، فقد لا يتعرف الكمبيوتر على الكاميرا كقرص قابل للإزالة.
⟵ قم بإيقاف تشغيل برامج الحماية وأوصل الكاميرا بالكمبيوتر.
راجع تعليمات برامج الحماية الخاصة بكيفية تعطيل البرنامج مؤقتًا.

الحالة 8 تم توصيل الكاميرا بمنفذ USB الموجود على الجزء الأمامي من الكمبيوتر.
⟵ عند اتصال الكاميرا بمنفذ USB الموجود في الجزء الأمامي للكمبيوتر، ربما لا يتعرف الكمبيوتر على الكاميرا.
قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ USB الموجود على الجزء الخلفي من الكمبيوتر.

■ عندما لا يتم تشغيل مقطع الفيلم على جهاز الكمبيوتر

※ عندما لا يتم تشغيل مقطع الفيلم الذي تم تسجيله باستخدام الكاميرا على جهاز الكمبيوتر. تكون الأسباب في معظمها متعلقة ببرنامج التشفير المثبت على جهاز الكمبيوتر.

■ عندما لا يكون برنامج التشفير الخاص بتشغيل مقاطع الأفلام مثبتًا.

⟵ قم بتثبيت برنامج التشفير كما هو موضح أدناه.

[تثبيت برنامج التشفير لنظام التشغيل Windows]

⟵ تثبيت برنامج فك التشفير XviD

1) قم بإدخال الأسطوانة المضغوطة المرفقة بالكاميرا.

2) قم بتشغيل Windows Explorer وحدد المجلد [CD-ROM drive:\XviD] وانقر فوق ملف XviD-1.1.2-01112006.exe .

※ يتم توزيع برنامج فك التشفير XviD وفقًا لترخيص العام GNU ويستطيع الجميع نسخ وتوزيع وتغيير برنامج فك التشفير هذا. ينطبق هذا الترخيص على أي برنامج أو عمل آخر يحتوي على إشعار موضوع من قبل مالك حقوق الطبع والنشر مفاده أنه يمكن توزيع هذا المنتج بموجب بنود هذا الترخيص العام. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر مستندات الترخيص (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

[تثبيت برنامج تشفير لنظام تشغيل ماكينتوش Mac]

1) قم بزيارة الموقع التالي لتنزيل برنامج فك التشفير. (http://www.divx.com/divx/mac)

2) انقر فوق قائمة [Free Download] في الجانب العلوي الأيمن من النافذة ثم تظهر نوافذ التنزيل.

3) تأكد من نسخة نظام تشغيل MAC وانقر فوق زر [تنزيل] لتنزيل الملف وحفظه في الملف المطلوب.

4) قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وسيتم تثبيت برنامج التشفير الخاص بتشغيل مقاطع الأفلام.

※ إذا لم يتم تشغيل ملف الفيلم على نظام التشغيل Macintosh، فاستخدم مشغل الوسائط الذي يدعم برنامج التشفير Xvid (على سبيل المثال: Mplayer).

■ في حالة عدم تثبيت DirectX 9.0c أو إصدار أحدث

⟵ فقم بتثبيت DirectX 9.0c

1) قم بإدخال الأسطوانة المضغوطة المرفقة بالكاميرا.

2) قم بتشغيل مستكشف ويندوز وحدد المجلد [CD-ROM drive:\DirectX] وانقر فوق الملف DXSETUP.exe.

وسوف يتم تثبيت برنامج DirectX . قم بزيارة الموقع التالي لتنزيل DirectX
http://www.microsoft.com/direct

■ إذا توقف الكمبيوتر المتصل بالكاميرا عن الاستجابة أثناء بدء Windows.

⟵ في هذه الحالة، افصل الكمبيوتر الشخصي والكاميرا وسوف يبدأ تشغيل نظام Windows. في حالة استمرار المشكلة، فاضبط دعم USB Legacy للتعطيل وإعادة تشغيل الكمبيوتر. بدعم ميراث USB في قائمة الإعداد BIOS.
(تختلف قائمة إعداد BIOS بين شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر ولا تحتوي بعض قوائم BIOS على دعم ميراث USB) إذا كان لا يمكنك تغيير القائمة بنفسك، اتصل بشركة تصنيع جهاز الكمبيوتر أو شركة تصنيع BIOS.

■ إذا لم يكن بالإمكان حذف مقطع الفيلم أو استخراج القرص القابل للإزالة أو في حالة ظهور رسالة خطأ أثناء نقل الملف.

⟵ في حالة تثبيت برنامج Samsung Master فقط، تحدث المشكلات السابقة في بعض الأحيان.
- أغلق برنامج Samsung Master بالنقر على أيقونة Samsung Master في شريط المهام.
- قم بتثبيت كافة برامج التطبيقات المضمنة في أسطوانة البرامج المضغوطة.

التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح

التخلص من المنتج بشكل صحيح (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بعد انتهاء عمرها الافتراضي) (ينطبق هذا على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأوروبية التي تقوم بتطبيق أنظمة تجميع منفصلة)

وتشير هذه العلامة الموجودة على المنتج أو أي من كتيباته إلى أنه لا يجوز التخلص منه بعد انتهاء عمره الافتراضي بإلقائه مع غيره من المخلفات المنزلية الأخرى. وحرصاً على حماية البيئة أو الصحة البشرية من التعرض لأي ضرر محتمل من جراء التخلص من المخلفات بشكل غير مقنن. يرجى فصل هذا المنتج عن غيره من أنواع المخلفات الأخرى وقم بإعادة تصنيعه بشكل جدي ترويجاً لإعادة استخدام موارد المواد بشكل مستمر. وينبغي على مستخدمي الأجهزة للأغراض المنزلية الاتصال إما ببائع التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج. أو بمكتب الحكومة المحلي المعني. للحصول على التفاصيل اللازمة حول مكان وطريقة التخلص من هذا المنتج بشكل لا يضر بالبيئة ويضمن إعادة تصنيعه بشكل آمن.
كما ينبغي على مستخدمي هذه الأجهزة للأغراض التجارية الاتصال بالمورد والتحقق من بنود وشروط عقد الشراء. لا يجوز التخلص من هذا المنتج بمزجه مع غيره من المخلفات التجارية.

Samsung العلامة البيئية

تستخدم علامة شعار Samsung لتوصيل أنشطة Samsung الصديقة للبيئة بفاعلية إلى عملائها. هذه العلامة تمثل جهود Samsung المتواصلة لتطوير منتجات لا تؤثر على البيئة.

برجى الرجوع إلى الضمان المرفق بالمنتج الذي اشتريته أو انتقل إلى موقع الويب
http://www.samsungcamera.com/ للحصول على خدمة ما بعد البيع أو الاستفسارات.